



# DER ZWEITE ABSCHNITT DES B-DECKS



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK



**82A** Zweiter Abschnitt des B-Decks

**82B** Steuerbord-Decksbelag


**82C** Backbord-Decksbelag

**82D** Verbinder (x 2)



**AP** Sieben Schrauben  
2,3 x 5 mm  
(eine als Ersatz)

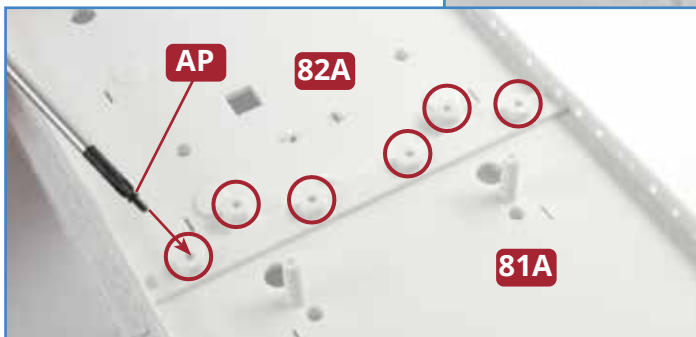
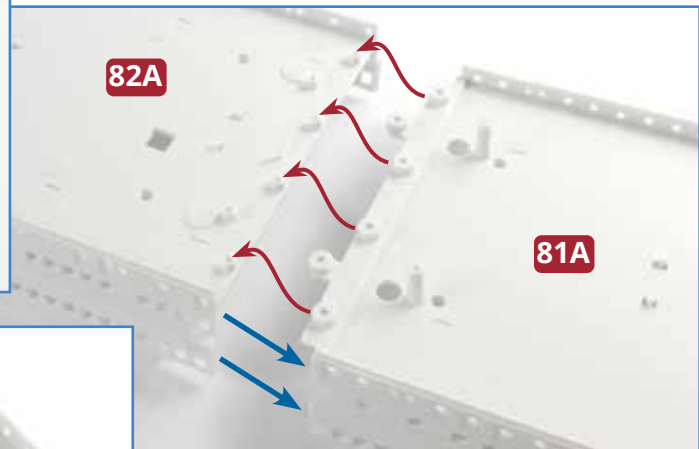


**1** Nehmen Sie die beiden Abschnitte des B-Decks **81A** und **82A** und drehen Sie sie auf den Kopf. Fügen Sie die beiden Abschnitte so zusammen, dass die Schraubenaufnahmen von **81A** über den Sacklöchern von **82A** sitzen (oben eingekreist). Die Lippen an den vertikalen Kanten neben den Fenstern und Bullaugen überlappen (blaue Pfeile). Befestigen Sie die Abschnitte mit sechs Schrauben **AP** aneinander.

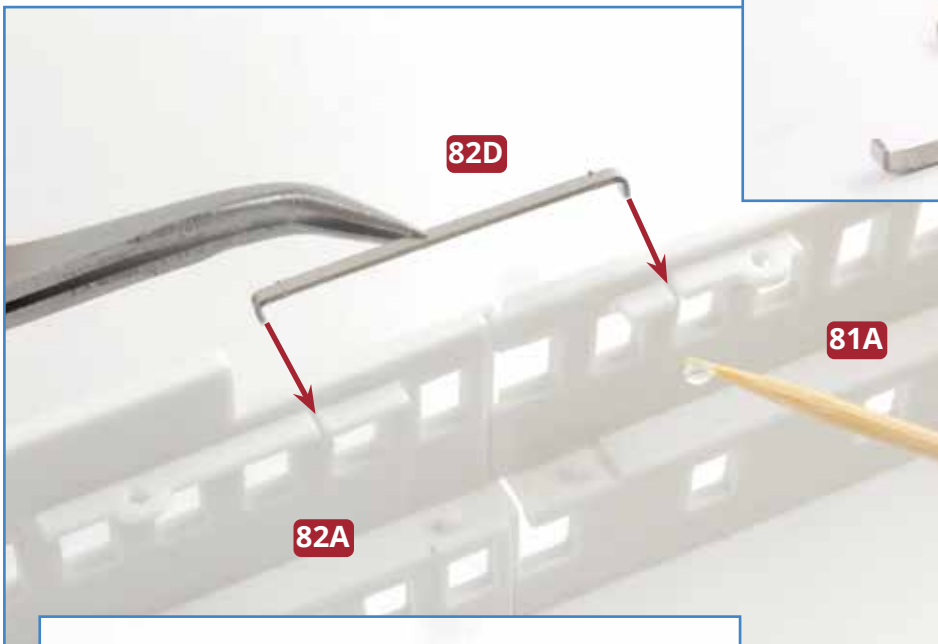

**2** Bestimmen Sie die Befestigungspunkte für die beiden Verbinder **82D**: Die abgewinkelten Enden der Teile gehören in die Schlitze auf der Innenseite der Deckswände (Pfeile, links). Prüfen Sie, ob die Deck-Baugruppe völlig eben ausgerichtet ist, und kleben Sie dann die Verbinder fest.

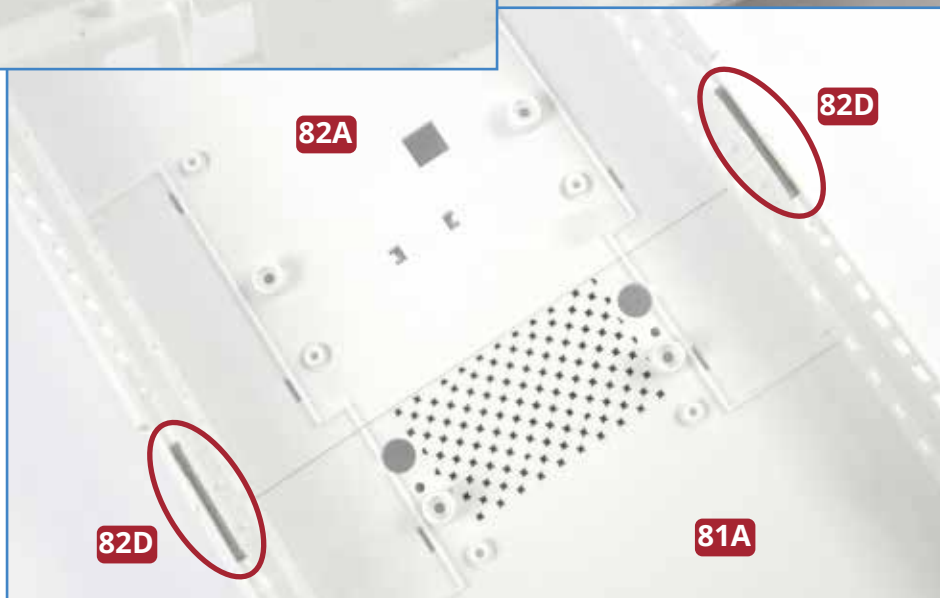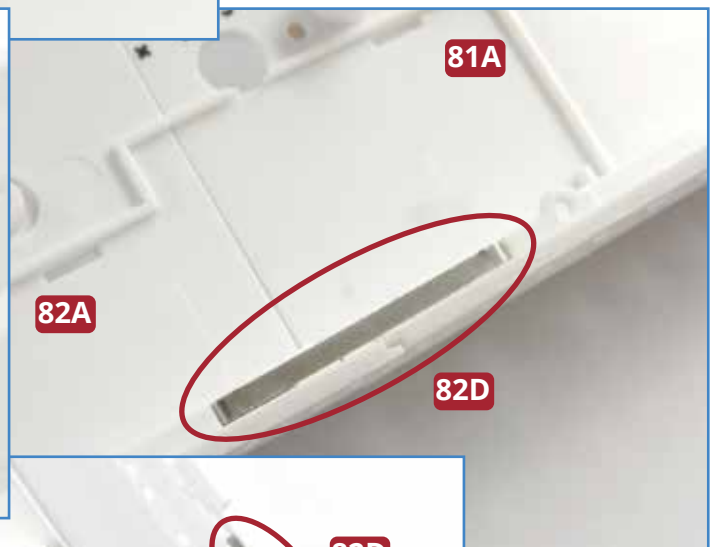

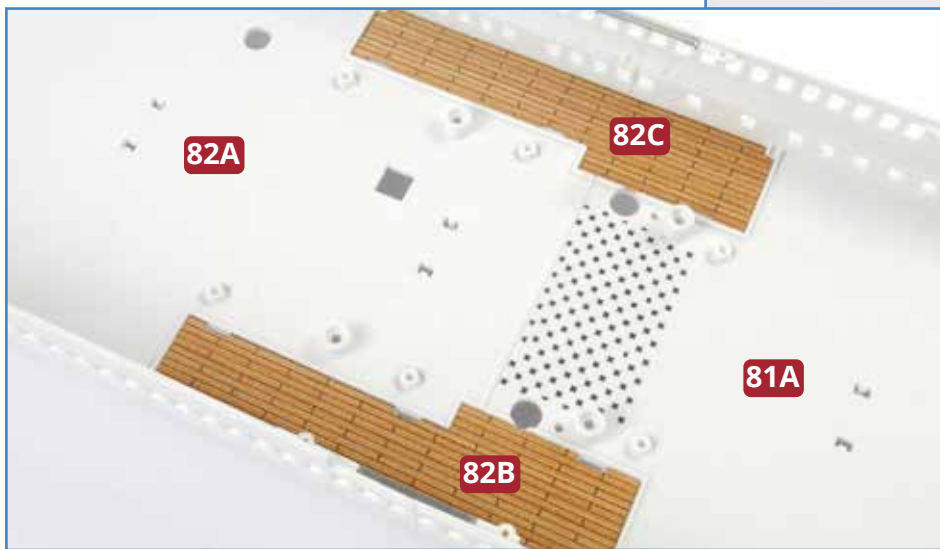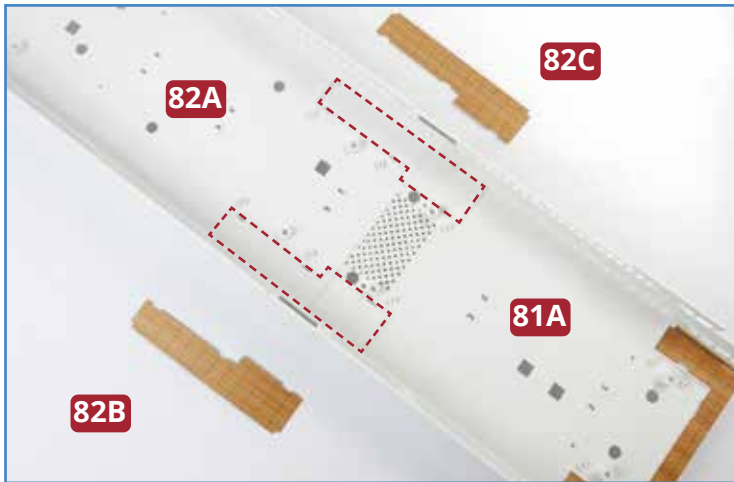

**3** Positionieren Sie die beiden Decksbeläge **82B** und **82C** testweise auf dem Grenzbereich der Decksabschnitte **81A** und **82A**. Entfernen Sie die Schutzfolien auf den Rückseiten und kleben Sie die Decksbeläge fest. Drücken Sie dabei die beiden Decksbeläge mit einem weichen Tuch kräftig an.

### **Das Bauergebnis**

Die beiden Abschnitte des B-Decks sind miteinander verbunden, zwei Decksbeläge sind auf ihnen befestigt.

