

DER NÄCHSTE RUMPFABSCHNITT

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 87A** Rechter unterer Rumpfabschnitt
- LM** Drei Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)





1 Stellen Sie die Rumpfstruktur so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf deren Steuerbordseite haben. Fügen Sie den Rumpfabschnitt **87A** so ein, dass die Laschen an seiner Vorderseite die Schraubenaufnahmen am Rumpfabschnitt **79A** umfassen (unten, Pfeile).





2 Prüfen Sie, dass die beiden Rumpfabschnitte **87A** und **79A** außen bündig miteinander abschließen (rechts). Ist dies der Fall, fixieren Sie sie von innen mit zwei Schrauben **LM** aneinander, die Sie mithilfe des Inbusschlüssels festziehen.

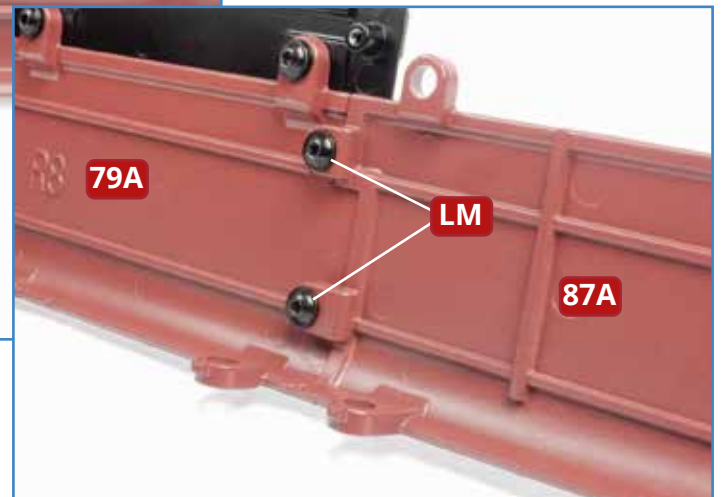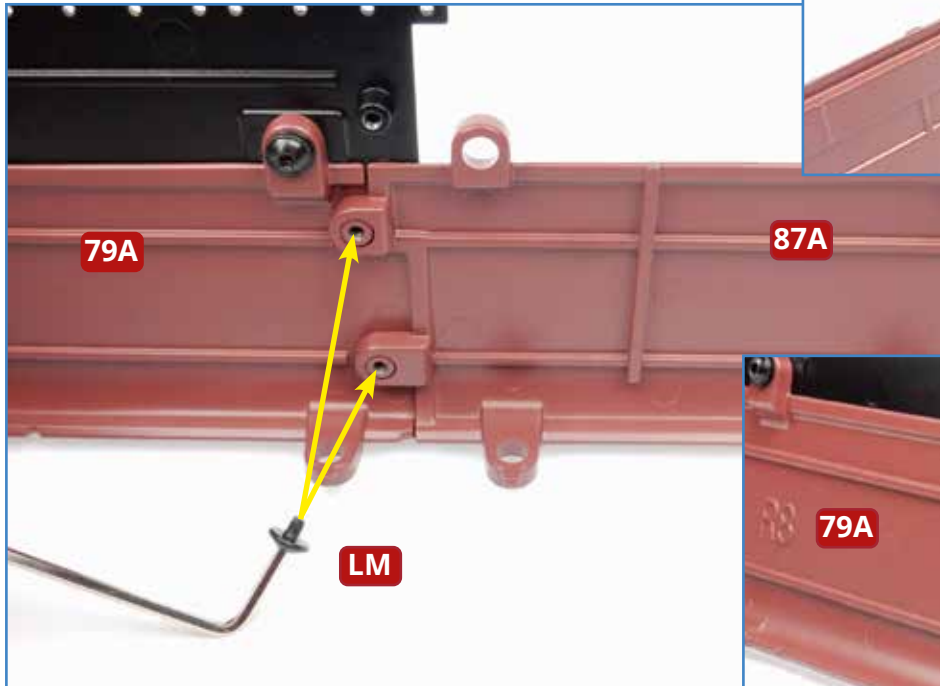

Das Bauergebnis

Auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur wurde ein weiterer Rumpfabschnitt angefügt und befestigt.