





# WEITERE WÄNDE FÜR DAS B-DECK

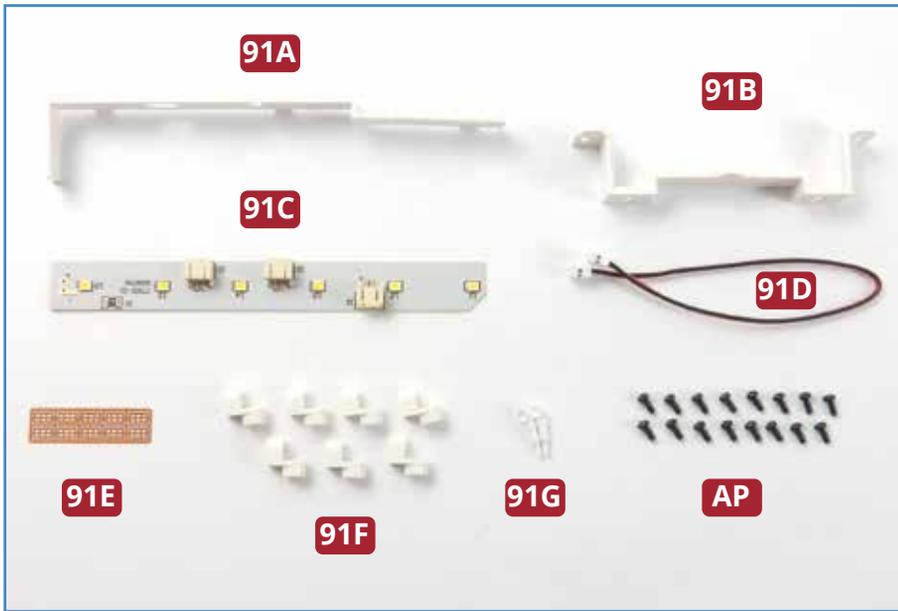





## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 91A** Backbord-Seitenwand
- 91B** Rückwand
- 91C** LED-Streifen
- 91D** Kabel
- 91E** Fenster (x 10)
- 91F** Verbinder (x 7)
- 91G** Lüfter (x 2)
- AP** 16 Schrauben 2,3 x 4 mm (eine als Ersatz)



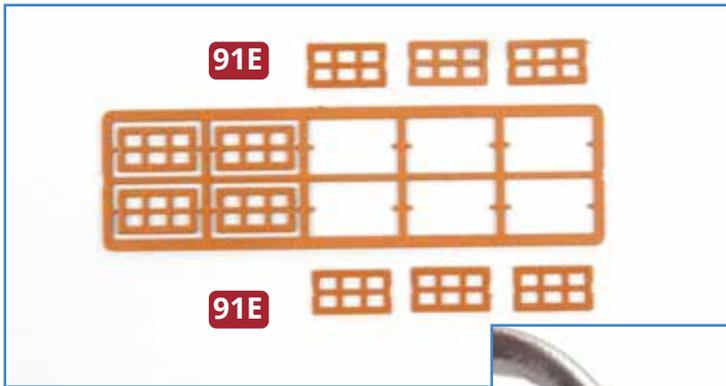


**1** Trennen Sie sechs Fenster **91E** aus dem Rahmen. Sie werden an der Außenseite der Backbord-Seitenwand **91A** festgeklebt. (Die Fenster gehören zum Zweite-Klasse-Rauchsalon.)

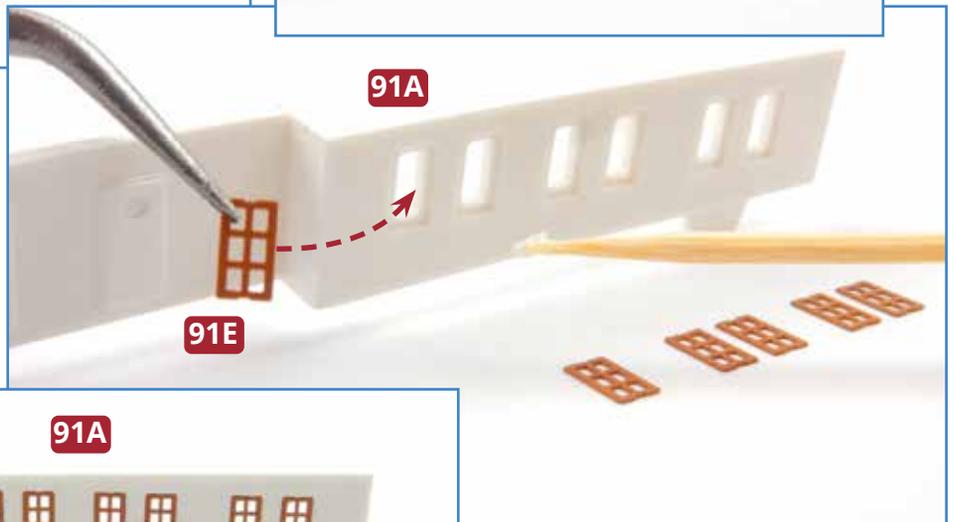


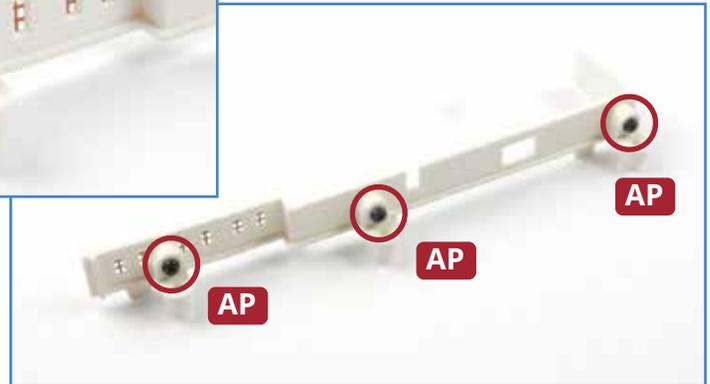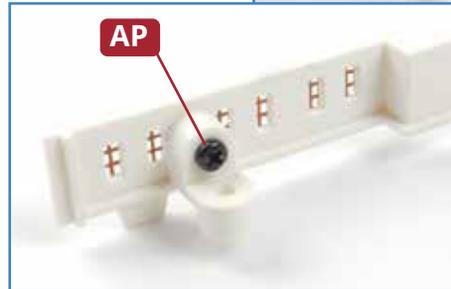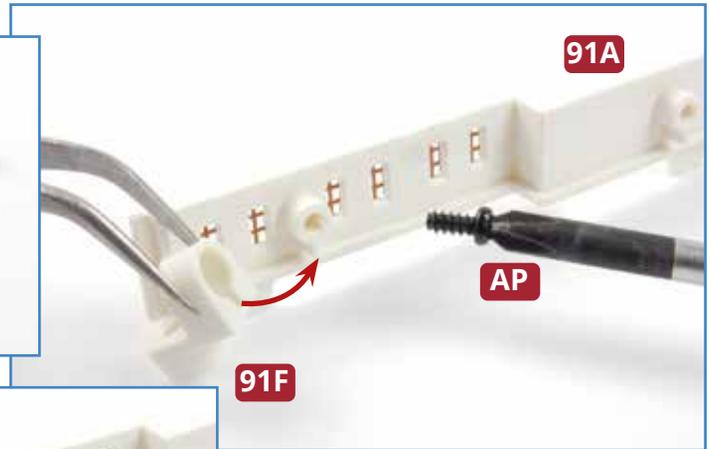




**2** Setzen Sie drei der Verbind-  
er **91F** auf die Aufnahmen  
an der Innenseite der Seiten-  
wand **91A**. Befestigen Sie  
jeden der Verbind-er mit einer  
Schraube **AP**.

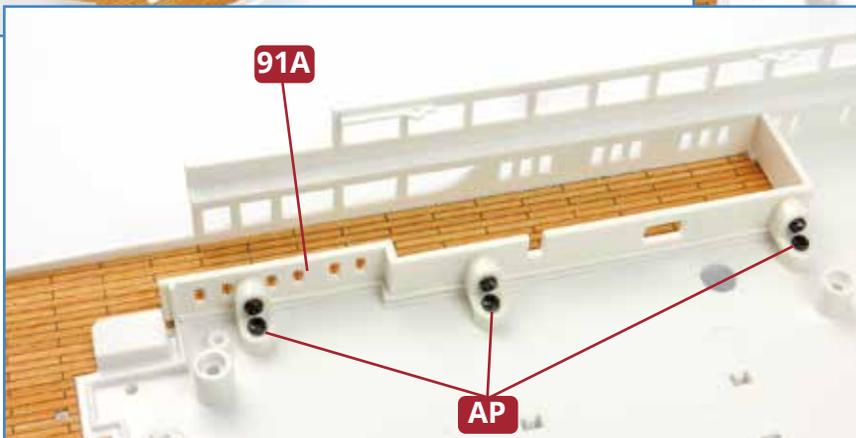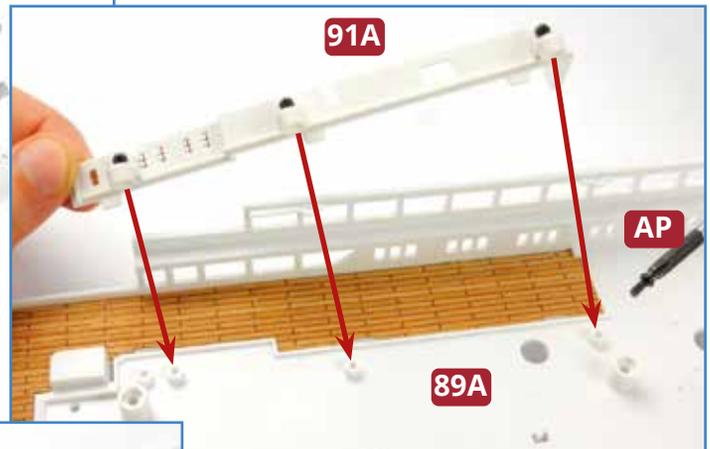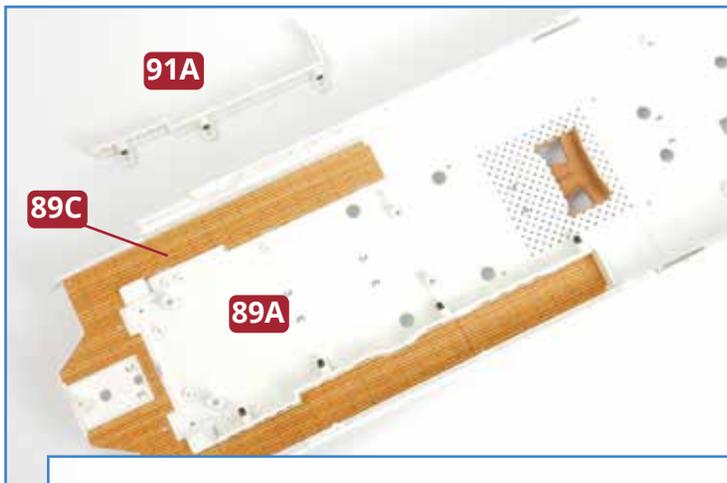


**3** Platzieren Sie die Backbord-  
Seitenwand **91A** auf dem B-Deck-  
Abschnitt **89A**. Die drei Zapfen an  
ihrer Unterkante gehören in die  
Ausparungen des Decksbelags **89C**.  
Die Verbind-er **91F** sitzen auf den  
erhöhten Schraubenaufnahmen des  
Decksabschnitts (oben, rote Pfeile).  
Fixieren Sie die Seitenwand mit drei  
Schrauben **AP**.

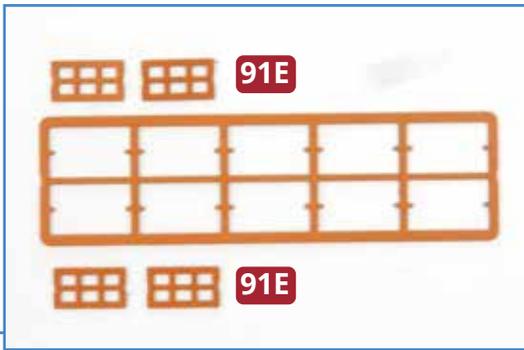

**4** Trennen Sie die vier verbliebenen Fenster **91E** aus dem Rahmen. Sie werden in den Vertiefungen an der Außenseite der Rückwand **91B** festgeklebt.

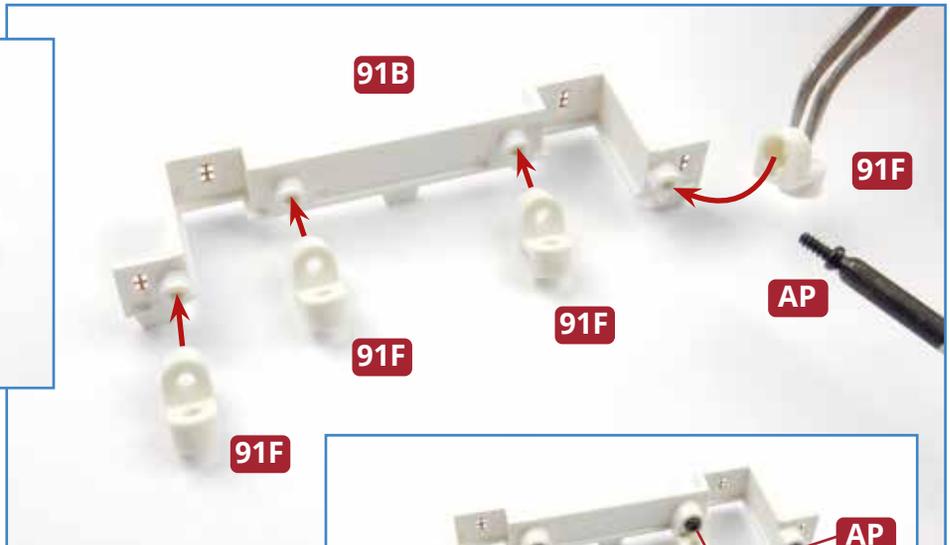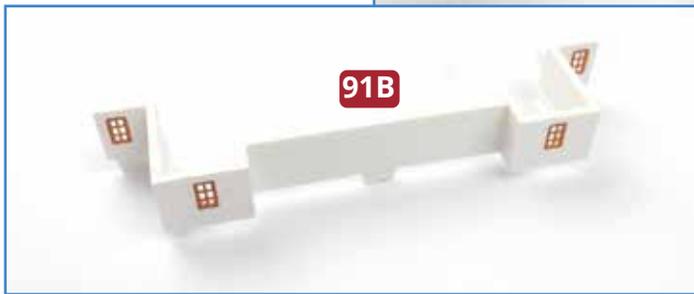
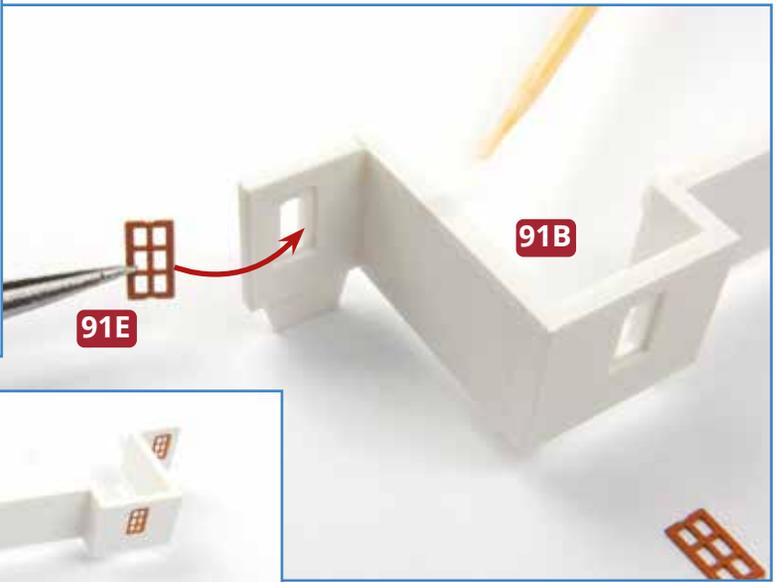


**5** Positionieren Sie die verbliebenen vier Verbinder **91F** auf den Schraubenaufnahmen an der Innenseite der Rückwand **91B**. Auch diese Verbinder werden mit je einer Schraube **AP** fixiert.


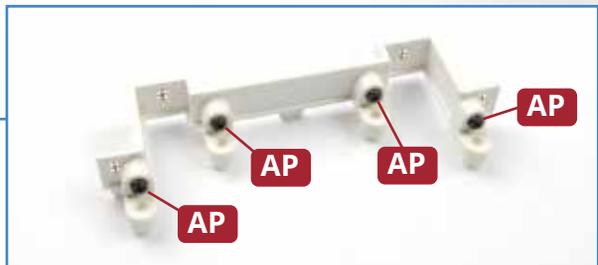






**6** Setzen Sie die Rückwand des Rauchsalons der zweiten Klasse **91B** auf den B-Deck-Abschnitt **89A**: Die drei Zapfen an ihrer Unterkante gehören in die Schlitze des Decks. Die Verbinder **91F** sitzen auf den erhöhten Schraubenaufnahmen des Decksabschnitts (links, blaue Pfeile). Fixieren Sie die Seitenwand mit vier Schrauben **AP**.

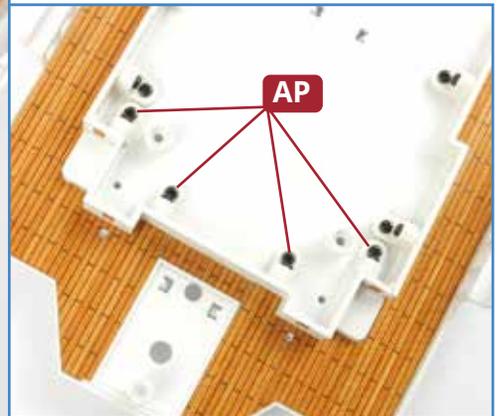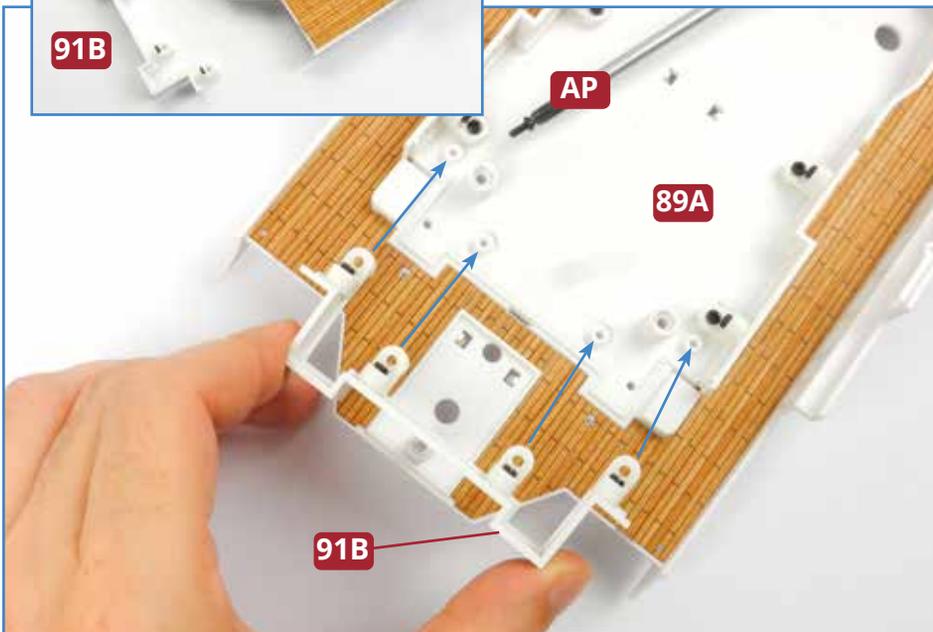


**7** Die beiden Lüfter **91G** werden neben der Rückwand **91B** in den Bohrungen der Decksbeläge **89B** und **89C** festgeklebt. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Lüfter: Deren Öffnungen weisen nach achtern.

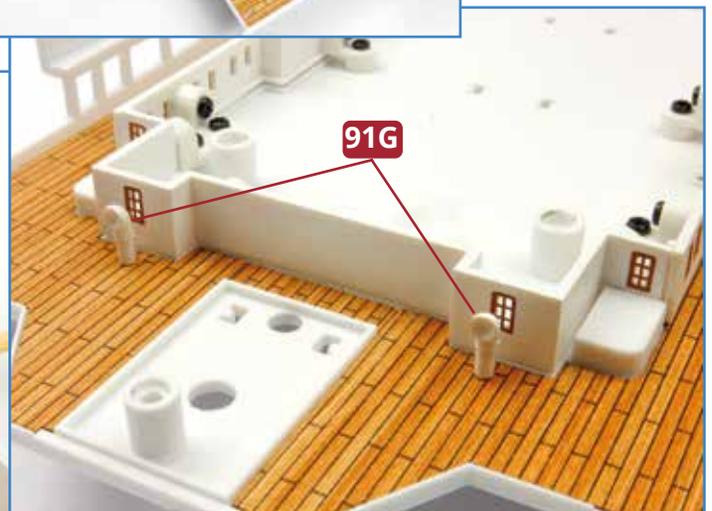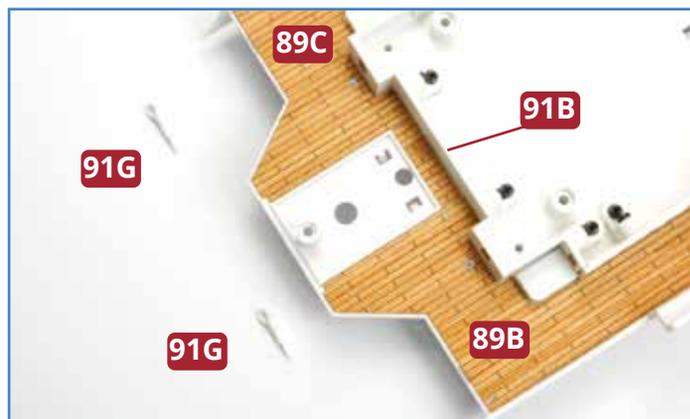

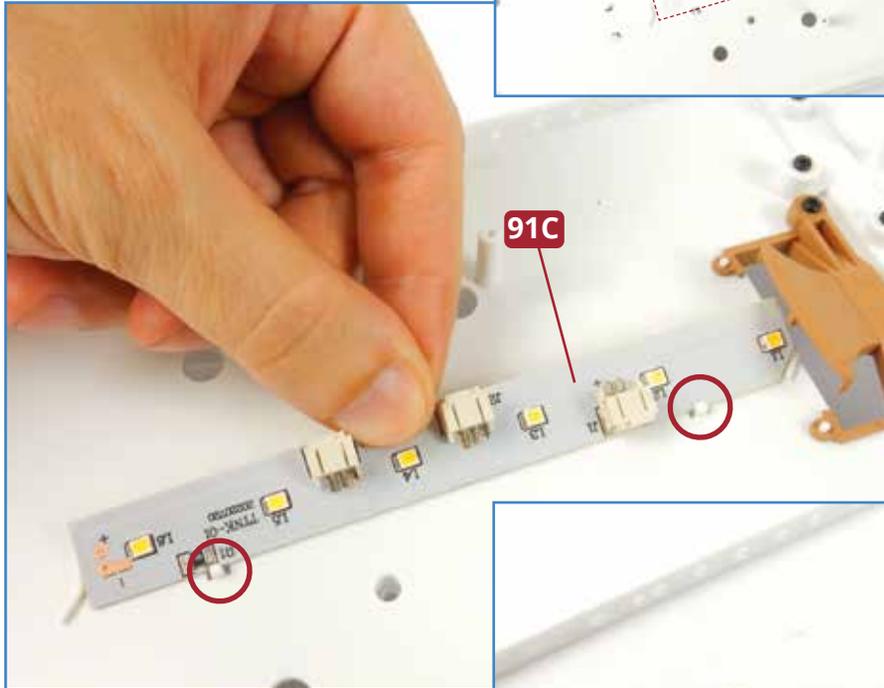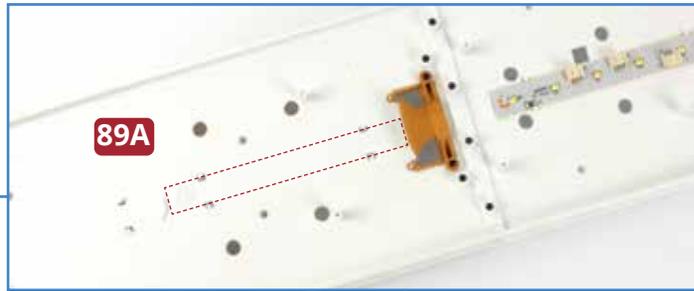

**8** Drehen Sie das B-Deck ganz vorsichtig auf den Kopf. Bringen Sie den LED-Streifen **91C** an der Unterseite des achteren Decksabschnitts **89A** an. Dazu schieben Sie seine eine Längsseite unter die beiden Laschen (links, rot eingekreist), während Sie die andere Kante mithilfe eines flachen Schraubenziehers unter den dortigen Laschen einrasten lassen.

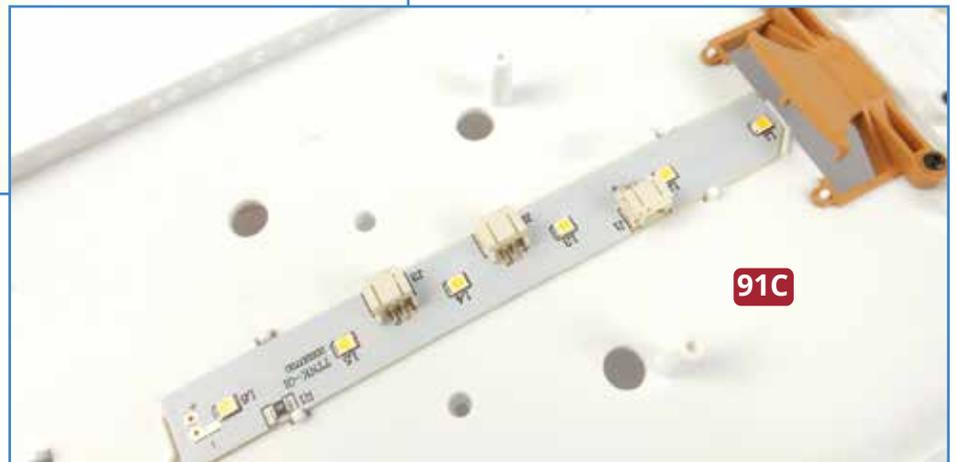

## Das Bauergebnis

Zwei Wände, zwei Lüfter und ein LED-Streifen wurden am B-Deck montiert. Das Kabel **91D** bewahren Sie so lange an einem sicheren Ort auf, bis es benötigt wird.