





Seitenverkleidungen und Radhausschalen

In dieser Ausgabe ergänzen Sie Ihr Modell um zwei Radhausschalen und bringen die hinteren Seitenverkleidungen an.

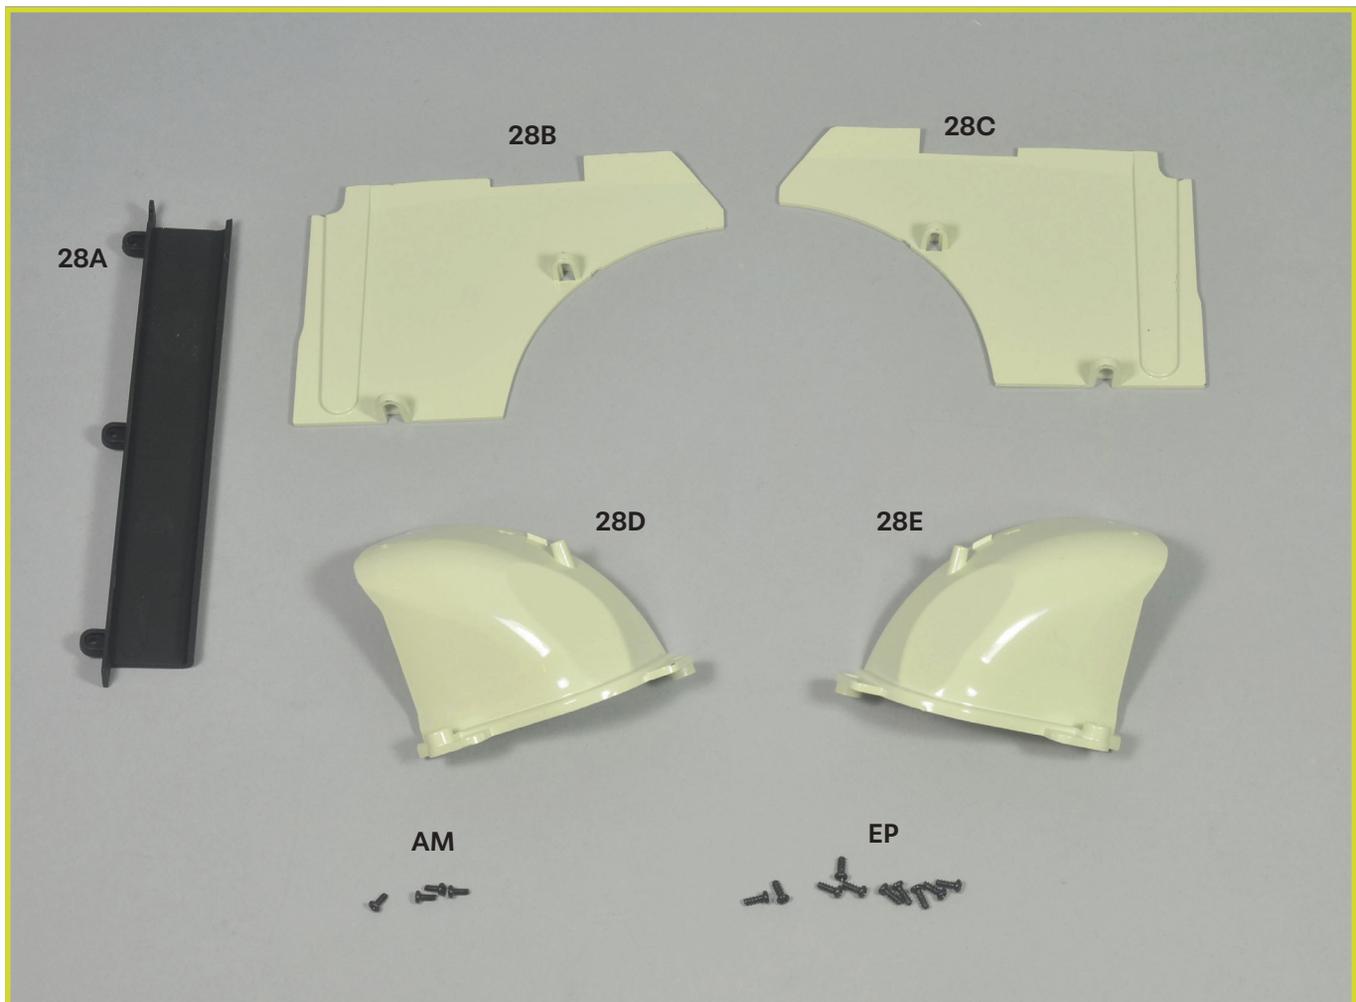


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


28A	Verstärkungsprofil	AM	4 Schrauben
28B	Hintere Seitenverkleidung links	EP	10 Schrauben
28C	Hintere Seitenverkleidung rechts		
28D	Radhausschale rechts		
28E	Radhausschale links		

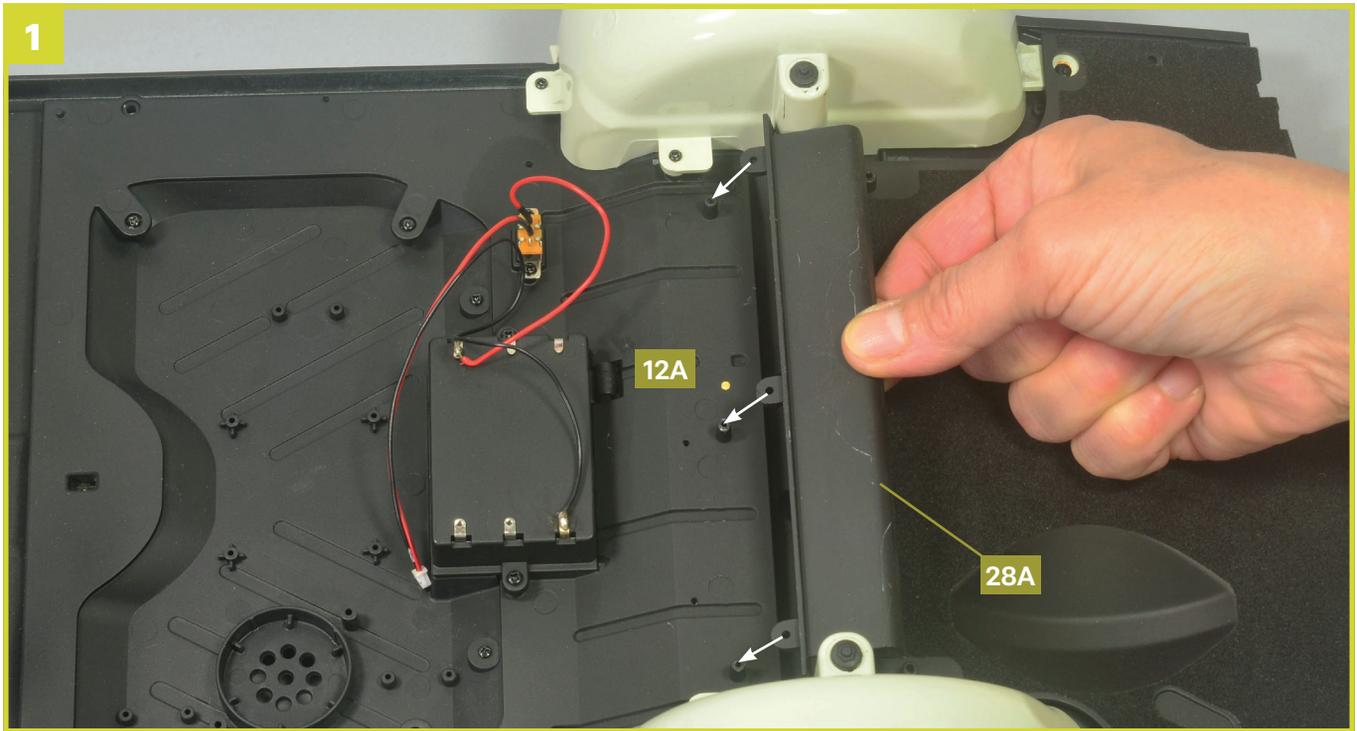


Setzen Sie das Verstärkungsprofil **28A** auf die Zapfen des mittleren Bodenblechs **12A**, wie durch die Pfeile angedeutet.

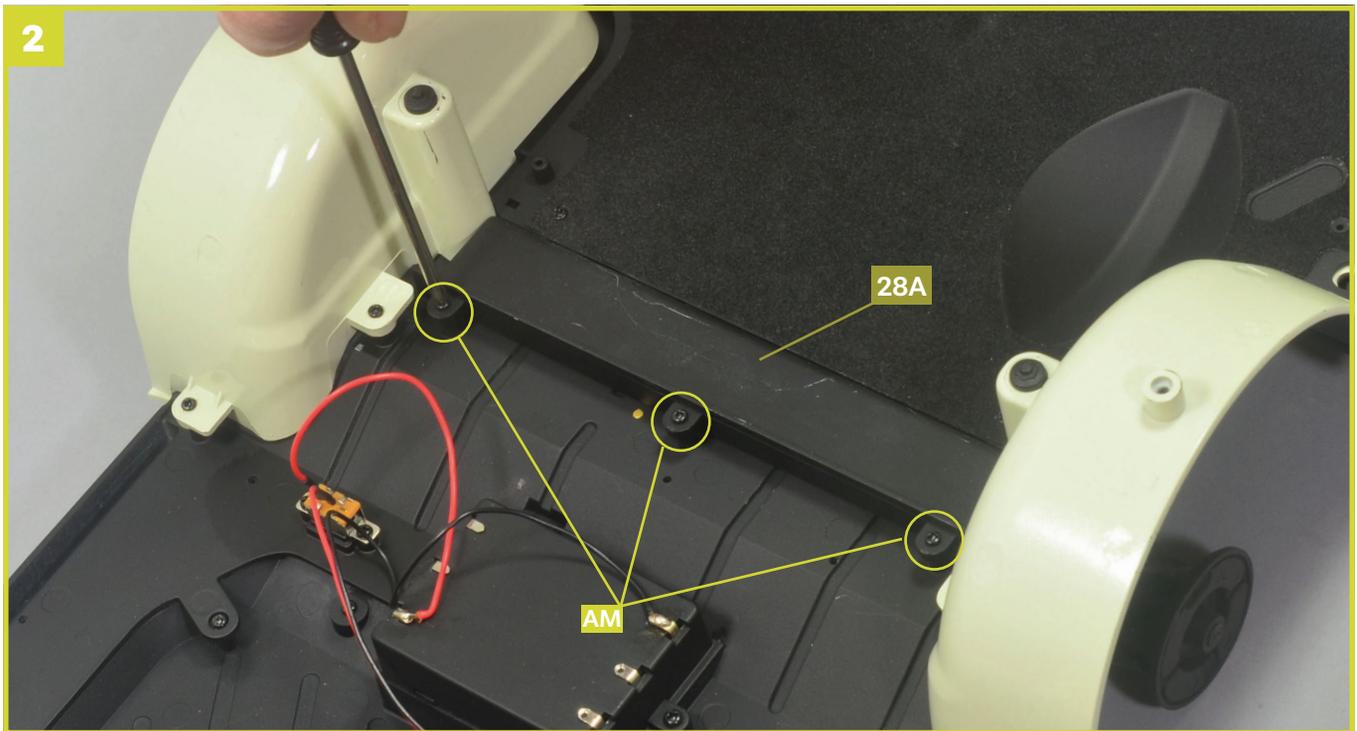


Ziehen Sie drei Schrauben **AM** fest, um das Verstärkungsprofil **28A** am mittleren Bodenblech zu fixieren.

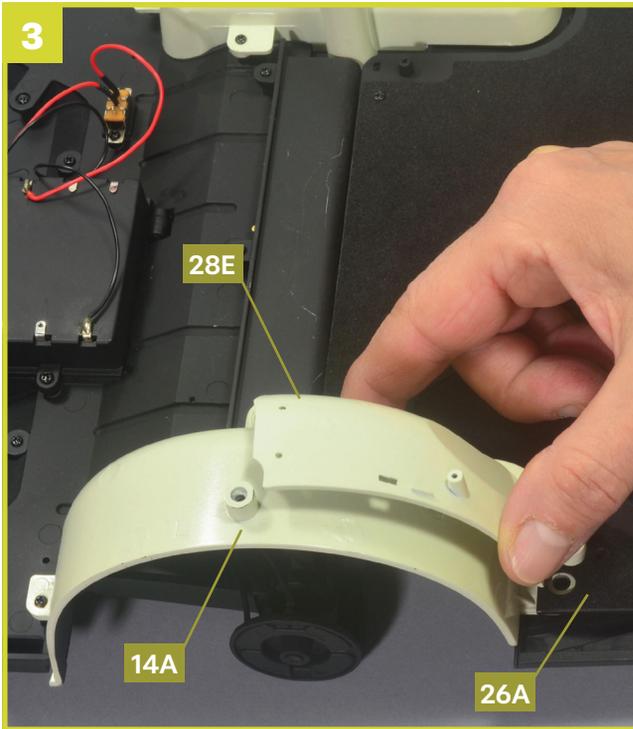

Richten Sie die linke Radhausschale **28E** genau wie auf dem Foto über dem linken hinteren Radkasten **14A** und dem Boden des Kofferraums **26A** aus.

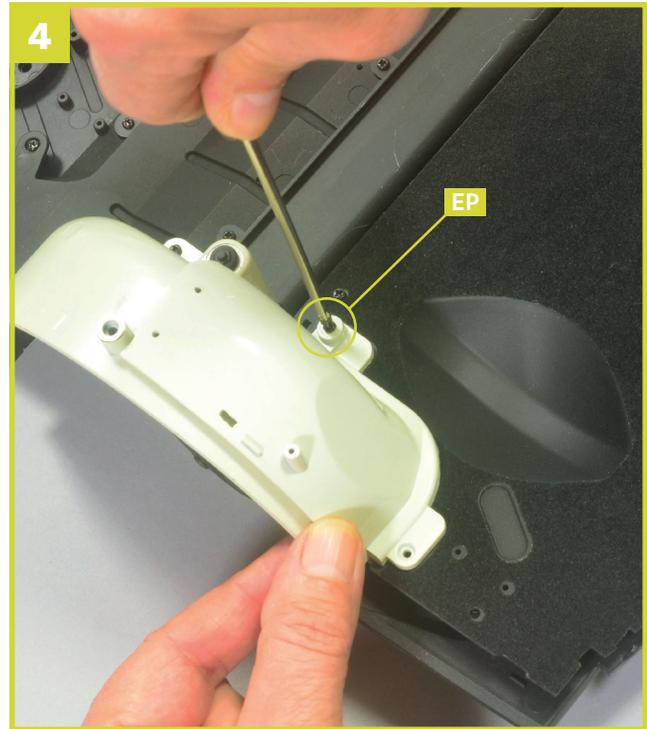


Ziehen Sie eine Schraube **EP** im gezeigten Loch fest, wie auf dem Bild dargestellt.

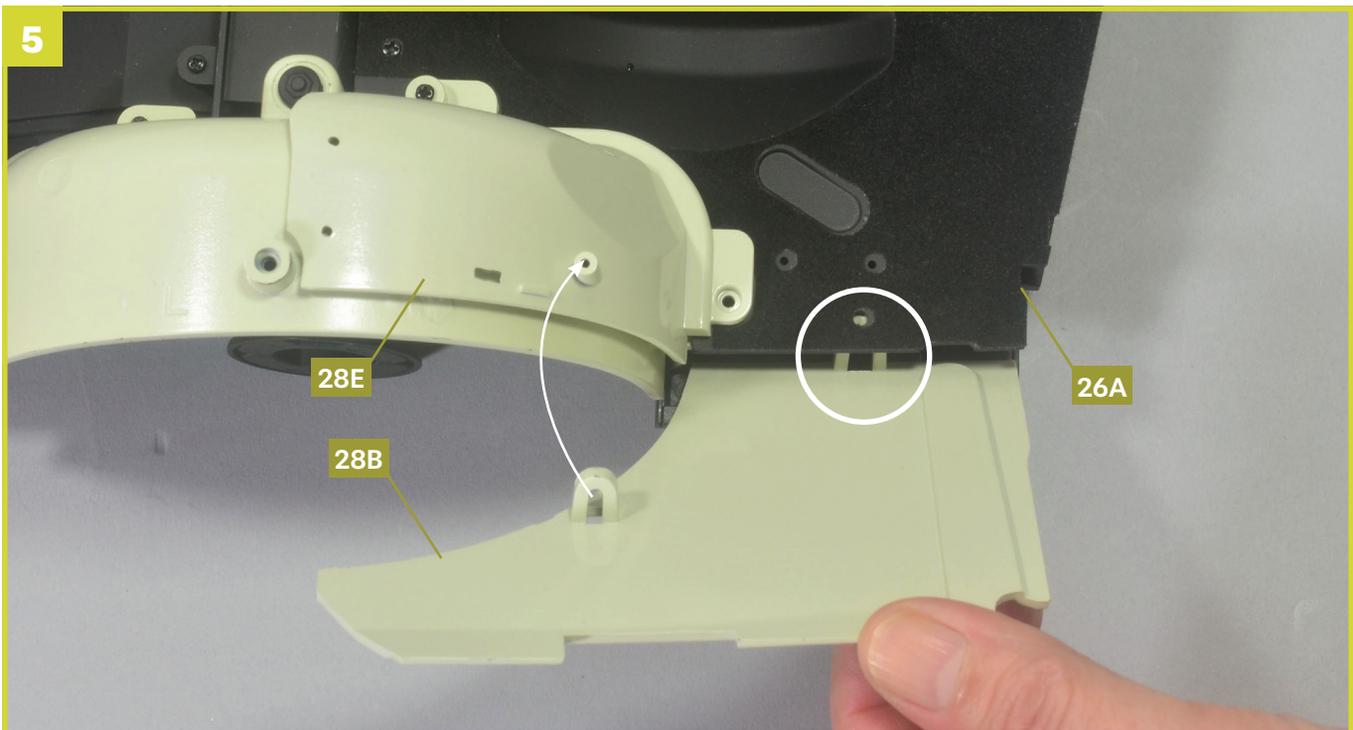

Richten Sie den mit einem Kreis markierten Teil der hinteren linken Seitenverkleidung **28B** wie gezeigt aus und kippen Sie die Seitenverkleidung anschließend so nach oben, dass sie senkrecht zum Boden des Kofferraums **26A** steht.




Fixieren Sie die hintere linke Seitenverkleidung **28B** mit drei Schrauben **EP**.

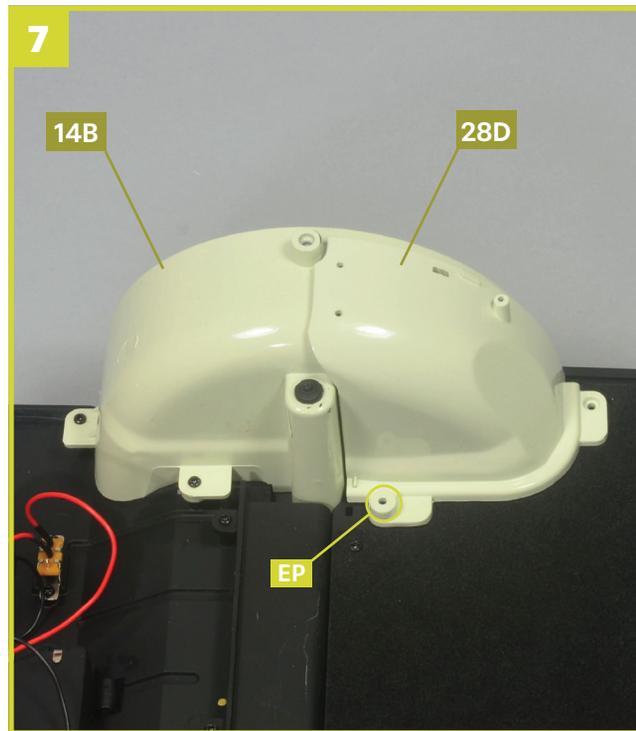

Richten Sie die rechte Radhausschale **28D** über dem rechten hinteren Radkasten **14B** und dem Boden des Kofferraums **26A** aus. Ziehen Sie dann eine Schraube **EP** fest.




Bringen Sie nun die hintere rechte Seitenverkleidung **28C** an. Gehen Sie dabei genauso vor wie auf der gegenüberliegenden Seite.

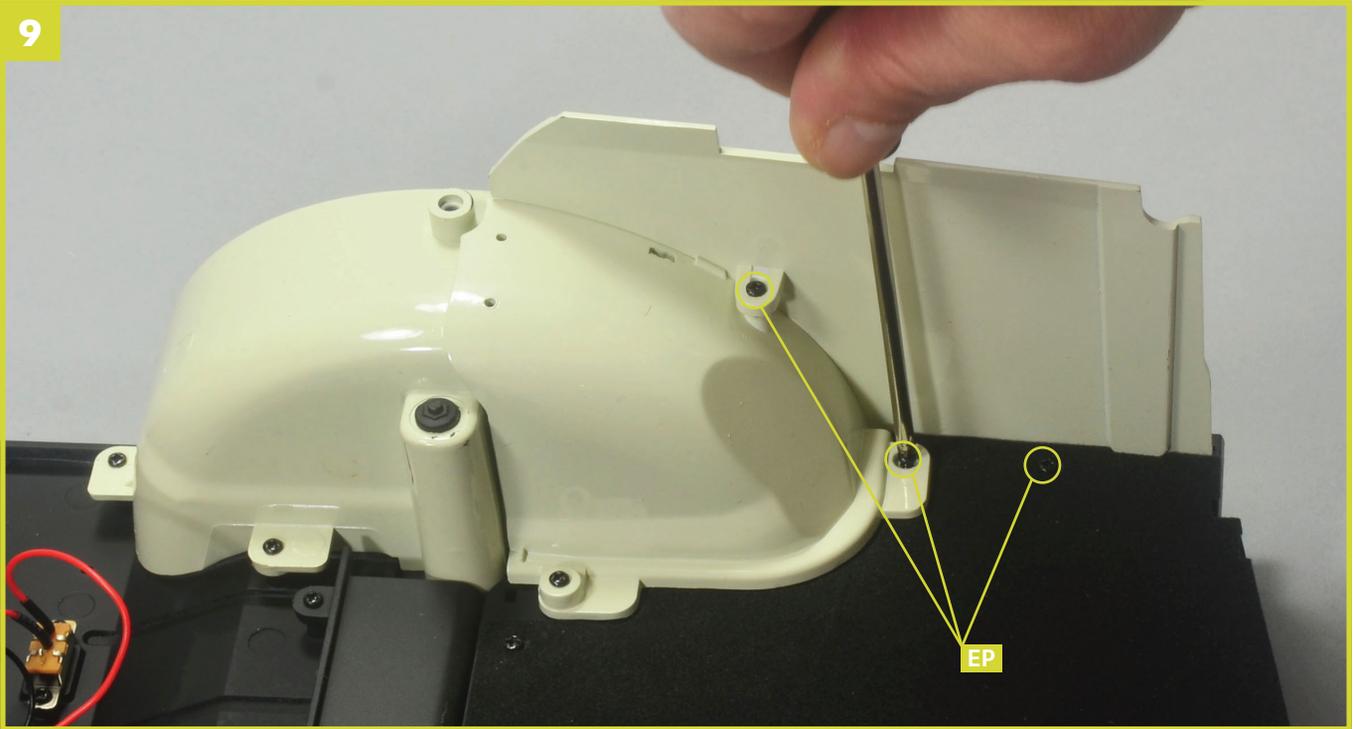

Fixieren Sie die hintere rechte Seitenverkleidung **28C** mit drei Schrauben **EP**.

BAUFORTSCHRITT

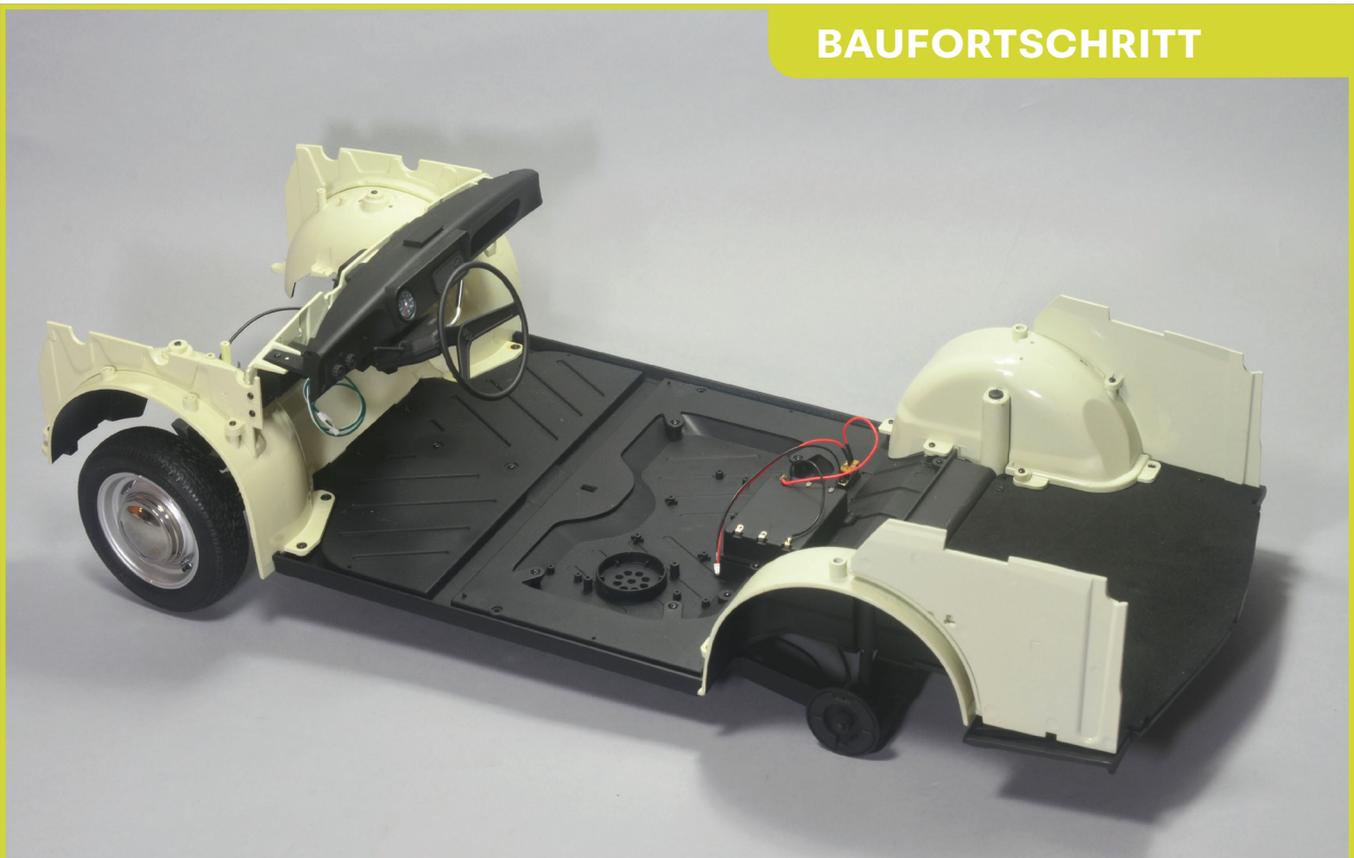

So sieht Ihr Modell am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.