




# Boden des Kofferraums


Die Arbeiten am Bodenblech schreiten voran: Sie bringen den Boden des Kofferraums am Rahmen Ihres Modells an.

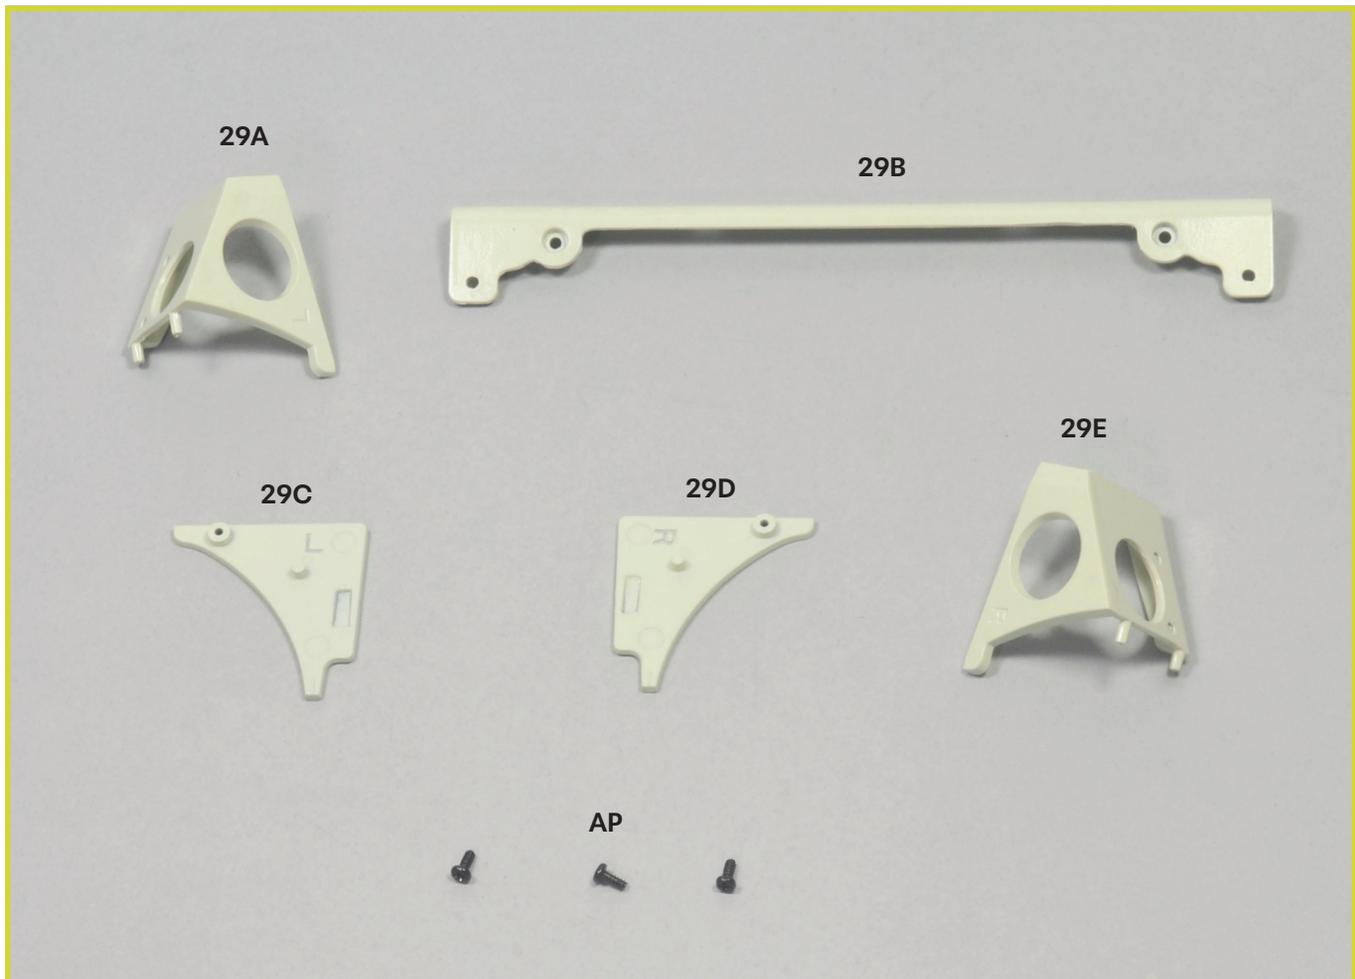

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

29A	Stützbock links
29B	Querstrebe
29C	Halterung links
29D	Halterung rechts
29E	Stützbock rechts
AP	3 Schrauben


1

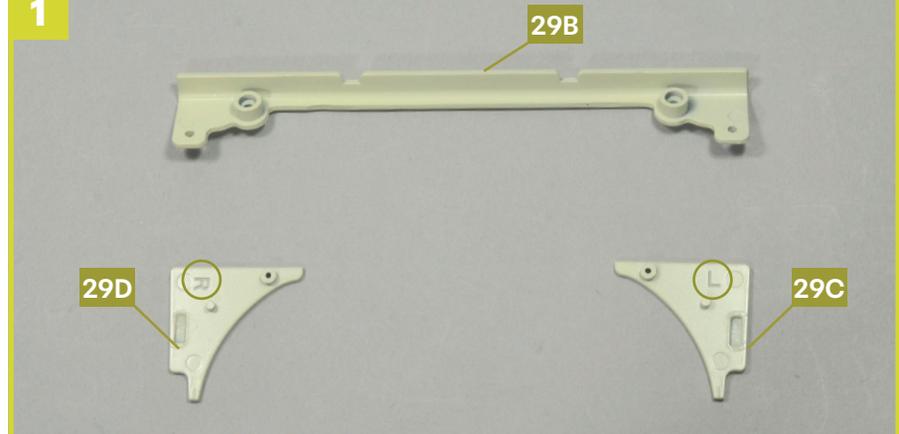

Legen Sie die Querstrebe **29B**, die Halterung rechts **29D** und die Halterung links **29C** wie gezeigt auf Ihre Arbeitsfläche. Die beiden Halterungen lassen sich leicht durch die eingravierten Buchstaben "R" (rechts) und "L" (links) unterscheiden.




2

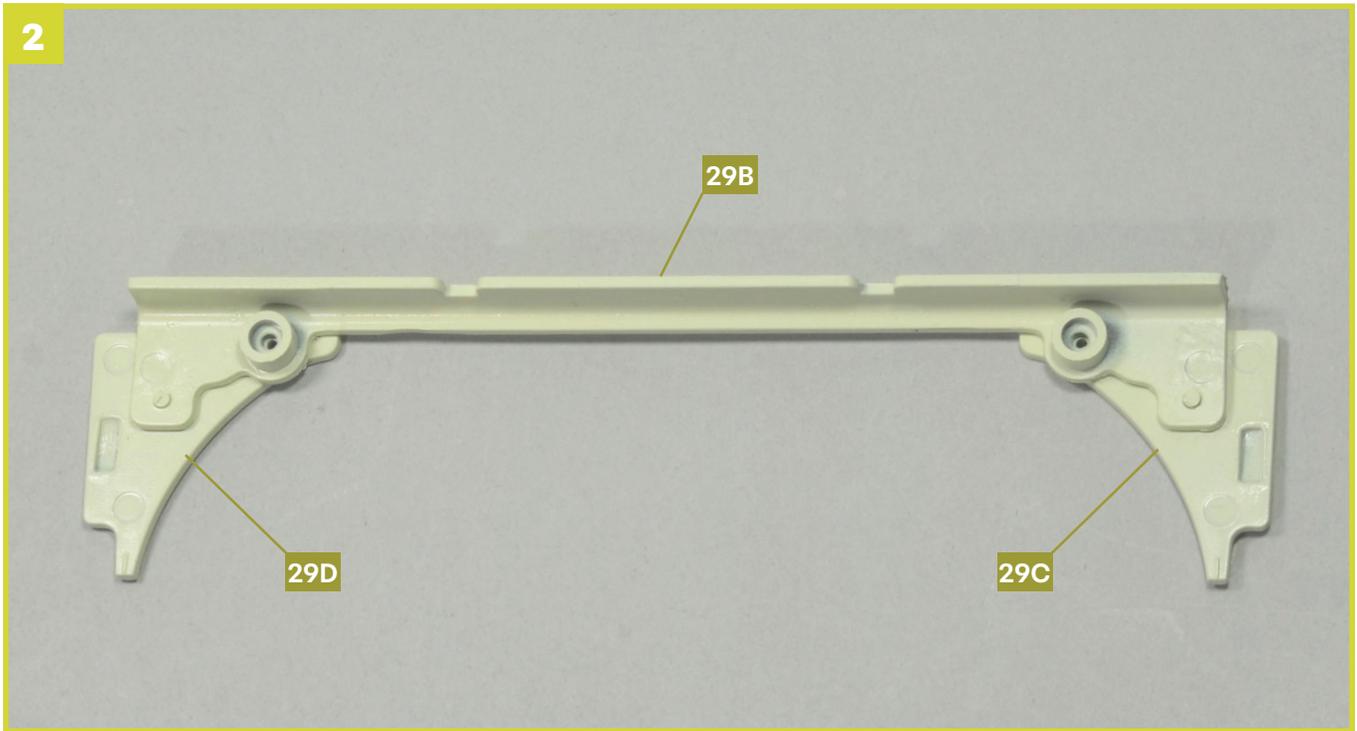


Richten Sie die drei Teile wie gezeigt aneinander aus.


3

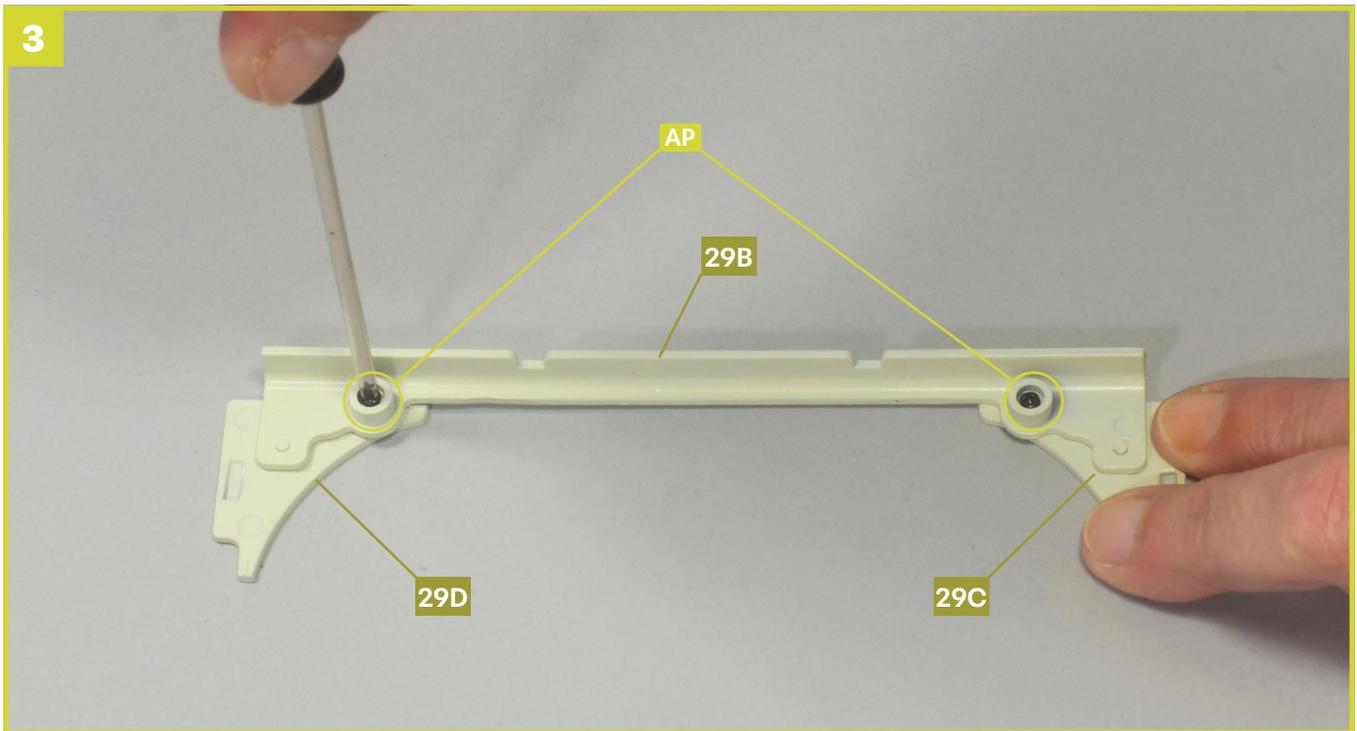


Fixieren Sie die beiden Halterungen mit je einer Schraube **AP** an der Querstrebe.

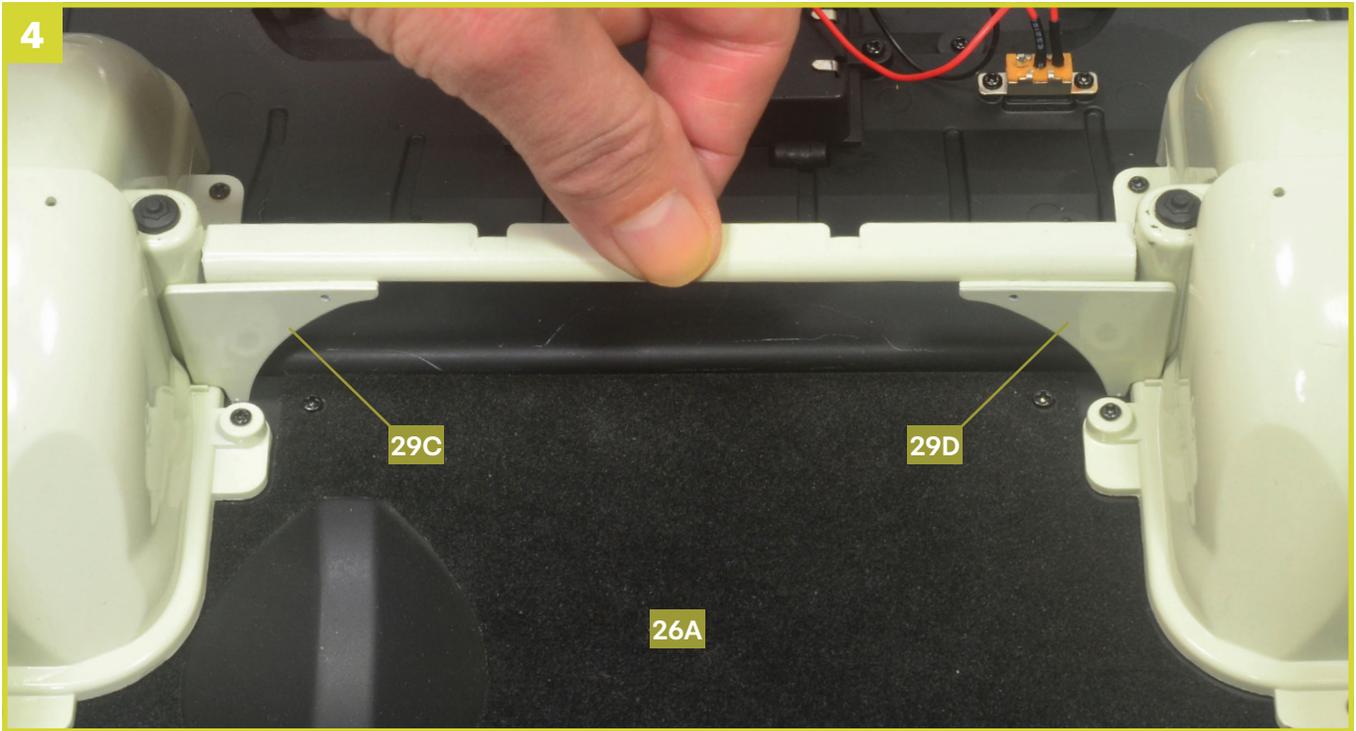


Richten Sie die soeben um ihre Halterungen ergänzte Querstrebe wie gezeigt auf dem Kofferraumboden **26A** aus.

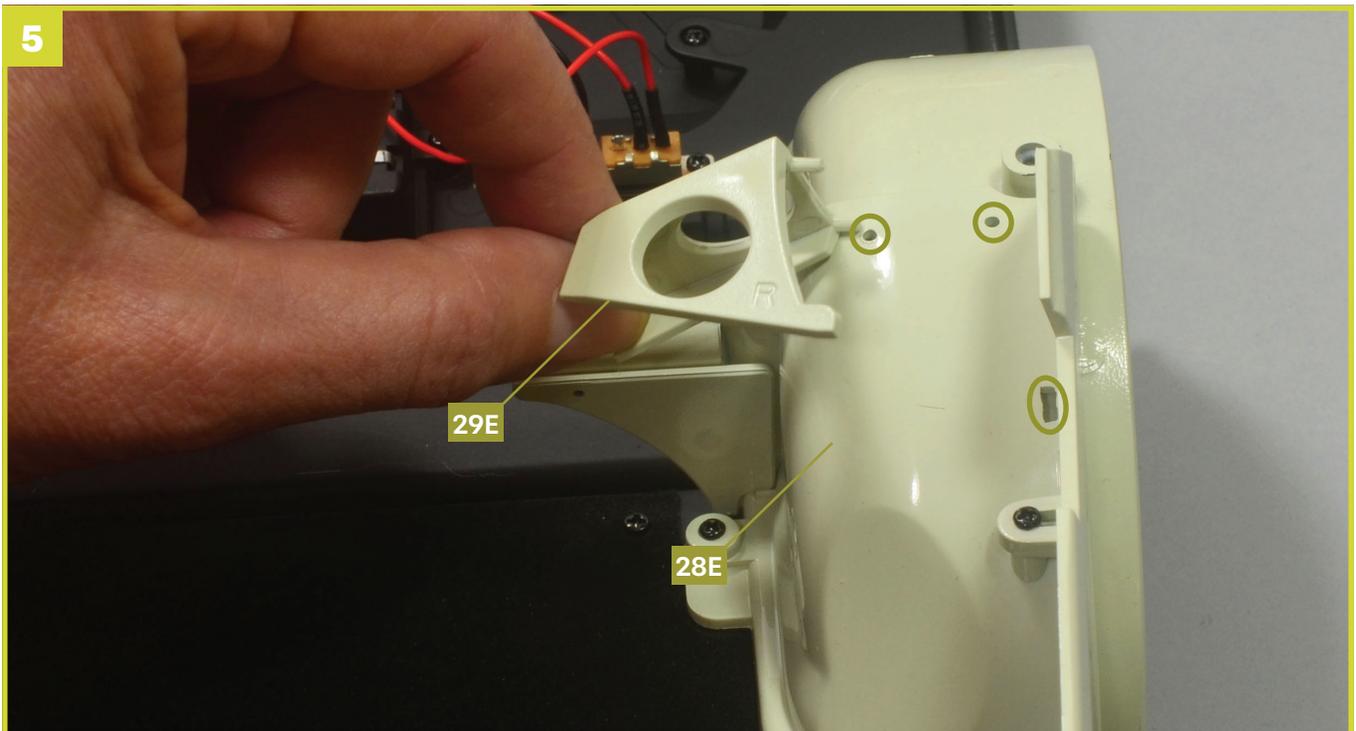


Montieren Sie den rechten Stützbock **29E** an der rechten Radhausschale **28D**, indem Sie ihn in die drei auf dem Bild eingekreisten Verbindungsstellen stecken.

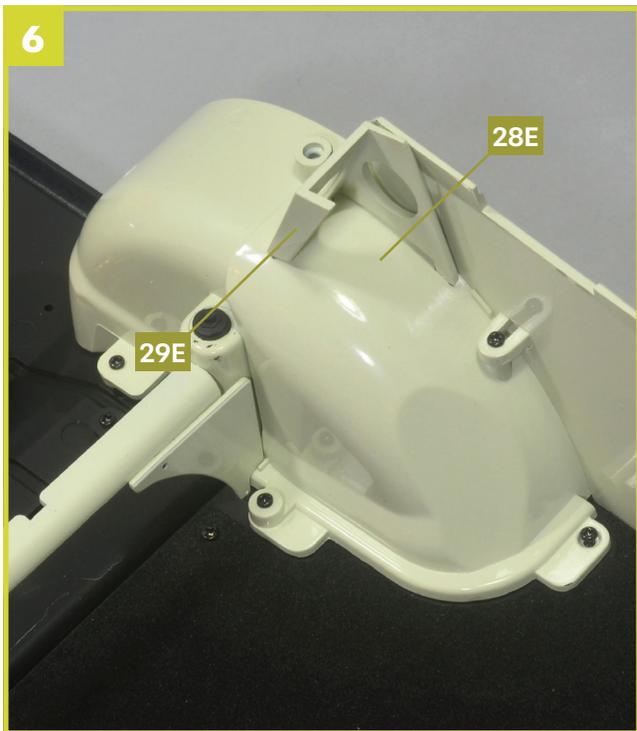

Das Bild zeigt den korrekt montierten Stützbock **29E**.

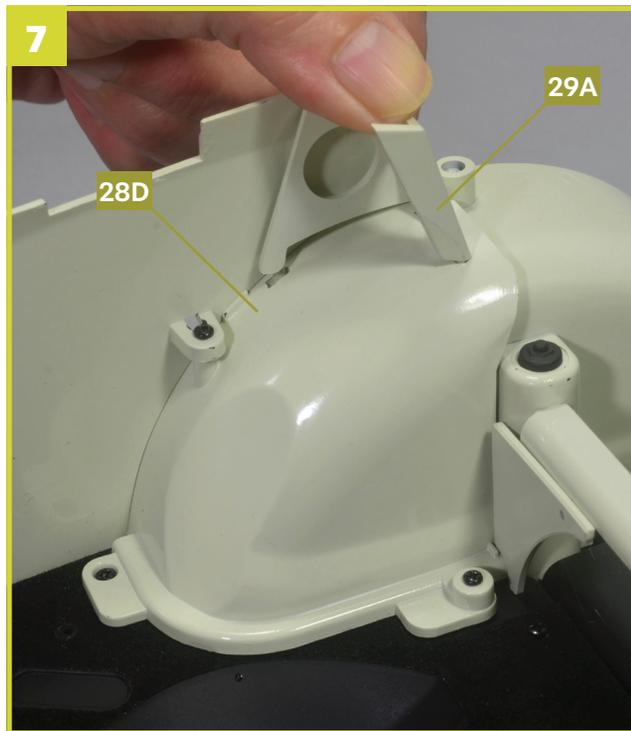

Gehen Sie genauso vor, um den linken Stützbock **29A** an der Radhausschale **28E** anzubringen.

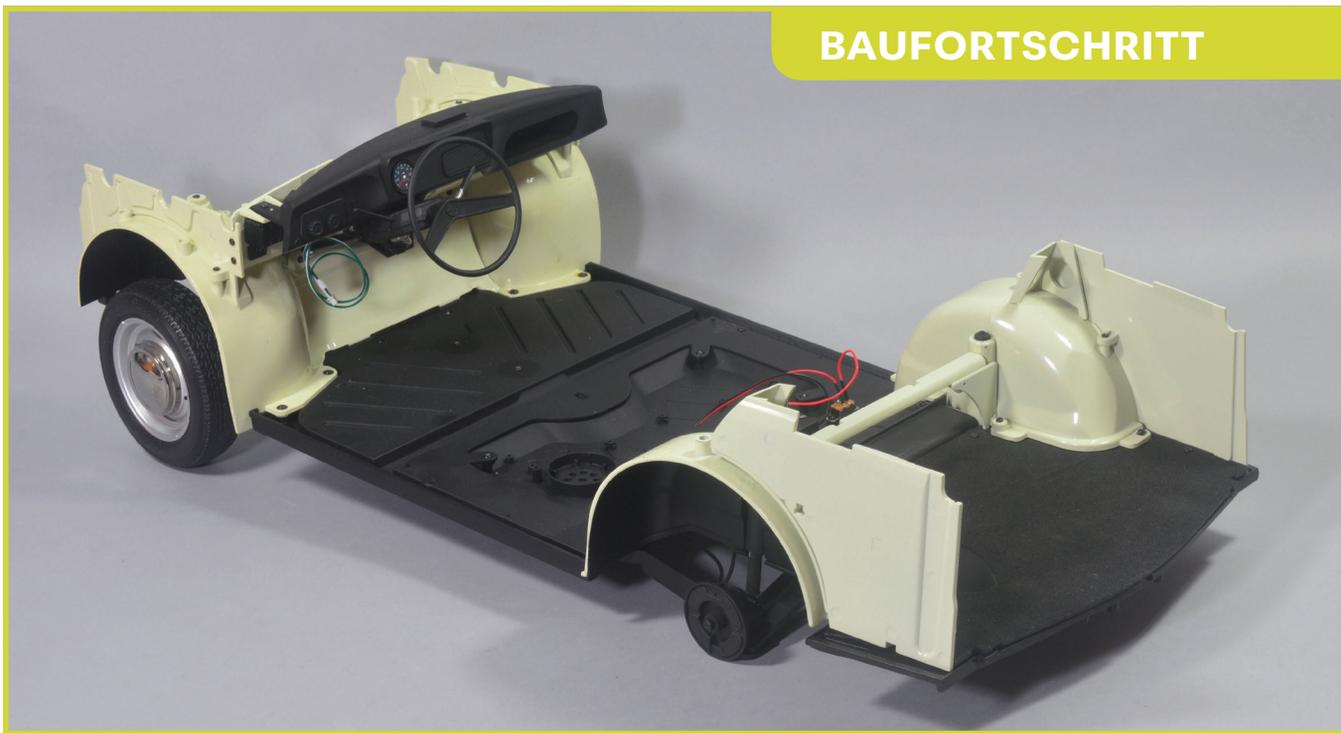

Diese Bauphase ist nun beendet. Bewahren Sie Ihr Modell sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.