




Das Innenteil der Spritzwand und die Pedale


In dieser Bauphase montieren Sie zwei Pedale Ihres Trabant-Modells am Innenteil der Spritzwand.

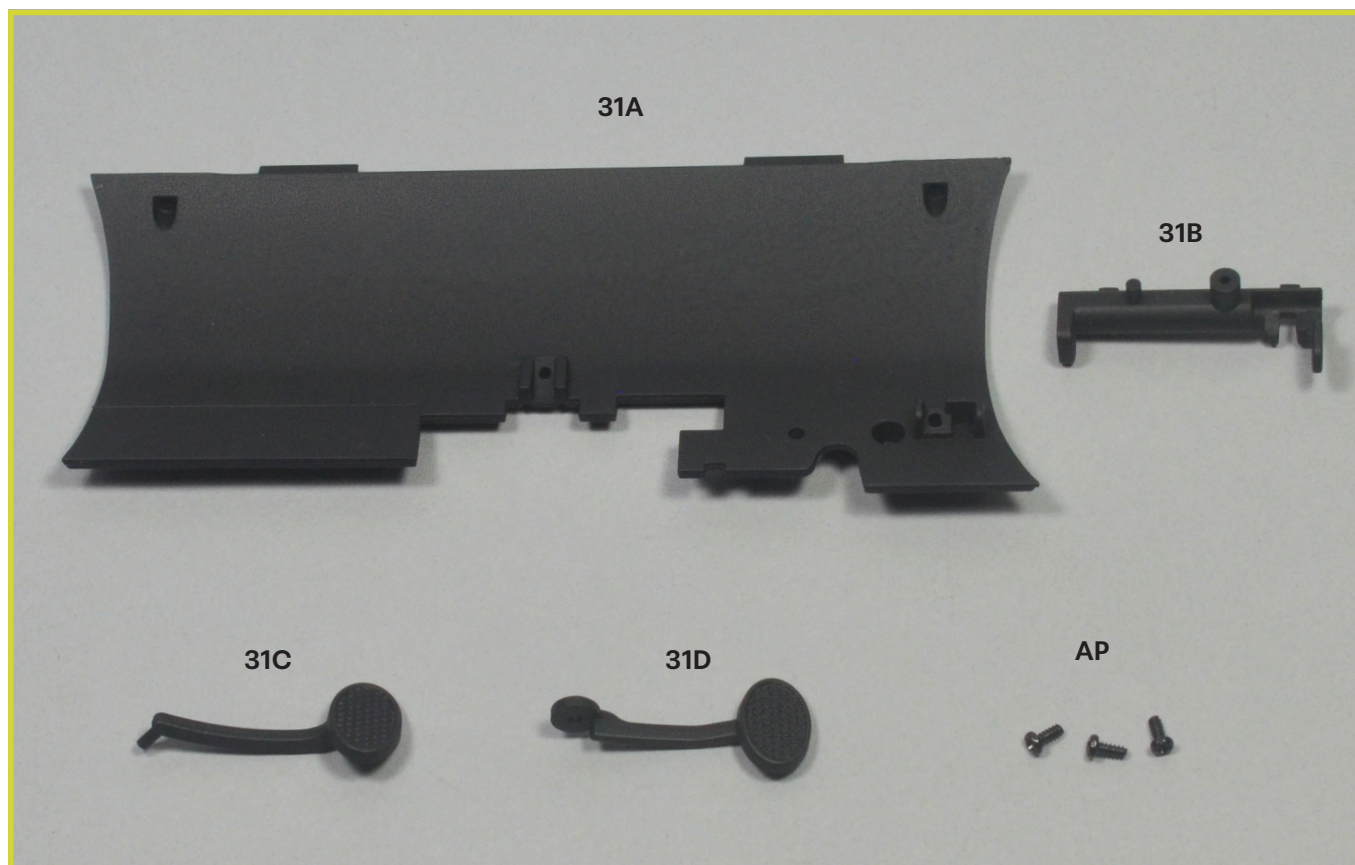


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

31A	Spritzwand Innenteil
31B	Pedalbock
31C	Kupplungspedal
31D	Bremspedal

AP 3 Schrauben

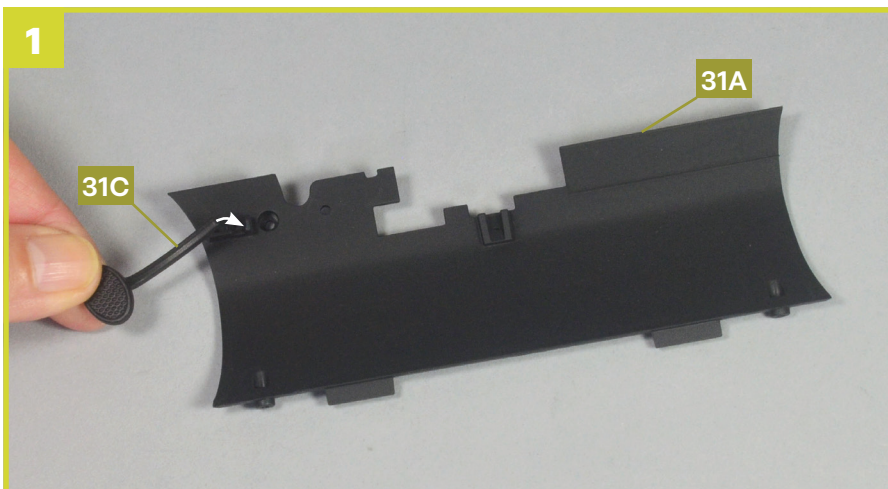1


Positionieren Sie das Kupplungspedal **31C** auf dem Innenteil der Spritzwand **31A**, wie im Bild zu sehen.

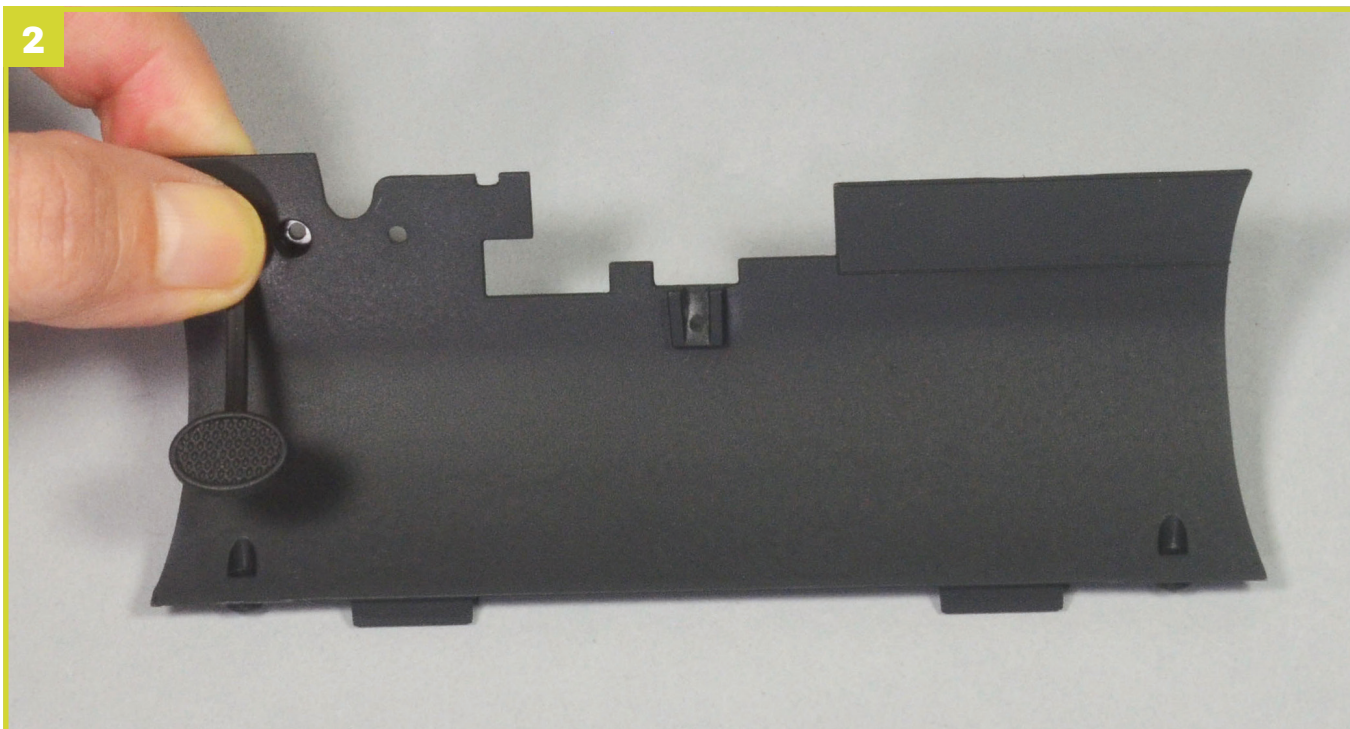


Fixieren Sie das Kupplungspedal **23C**, indem Sie es mit einem Finger fest in die gezeigte Aufnahme drücken.




Richten Sie das Bremspedal **31D** wie angedeutet am Pedalbock **31B** aus.

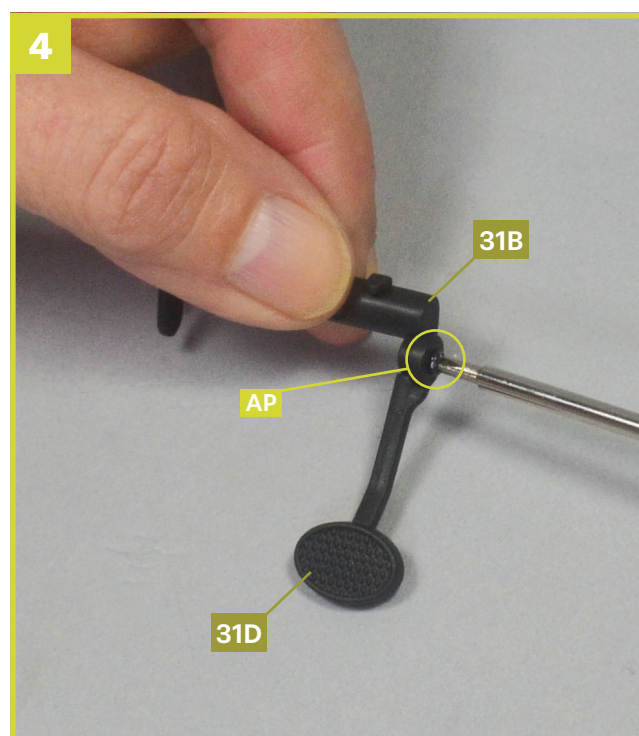

Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP** aneinander.

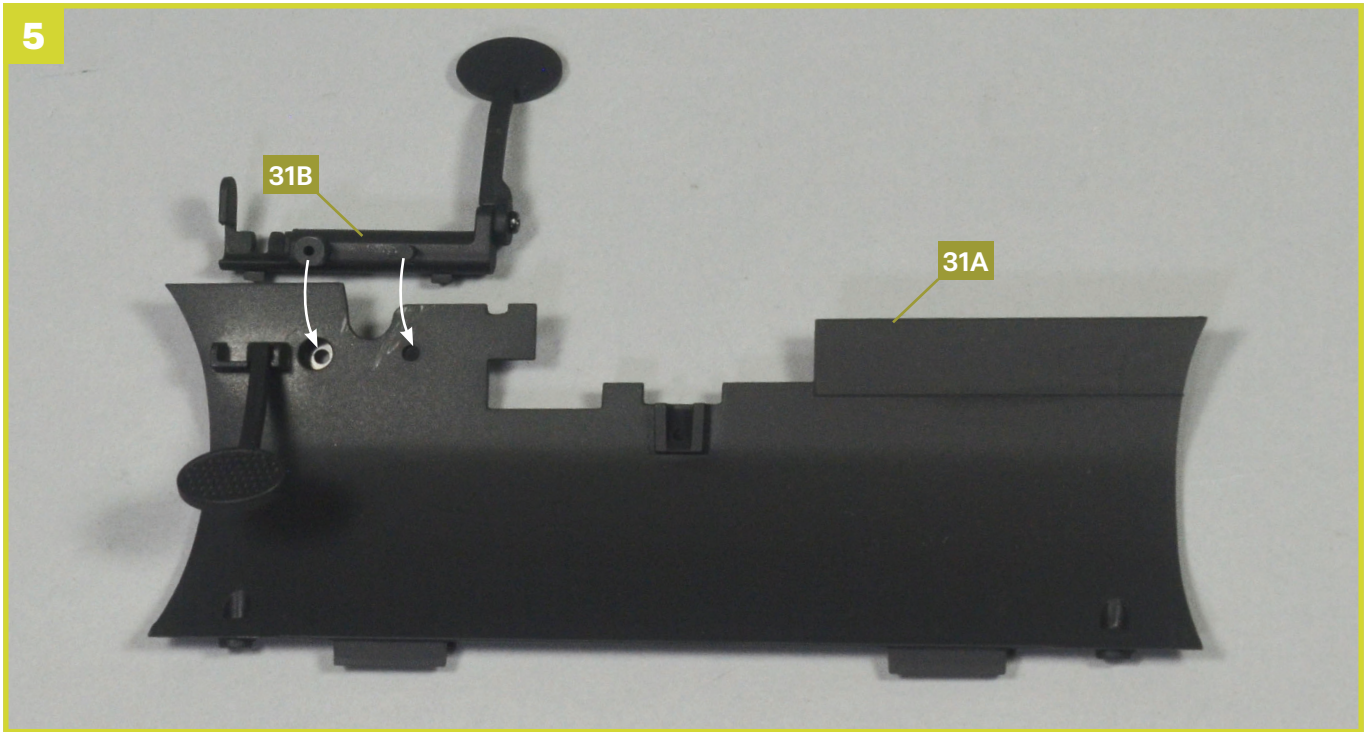


Setzen Sie die Zapfen des Pedalbocks **31B** in die Löcher der Spritzwand **31A** ein, wie es die Pfeile andeuten.

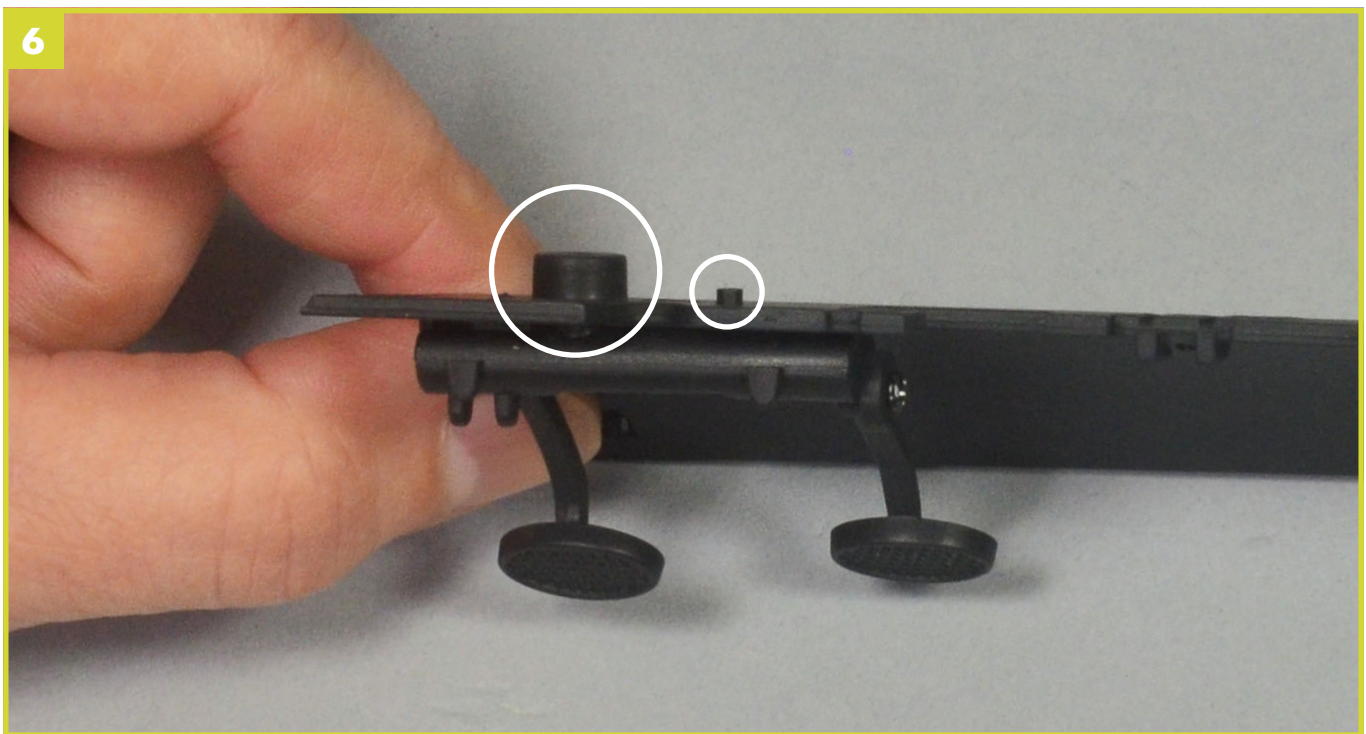

Es gibt zwei Verbindungsstifte. Der größere nimmt die Schraube auf, die Sie im nächsten Schritt eindrehen.




7

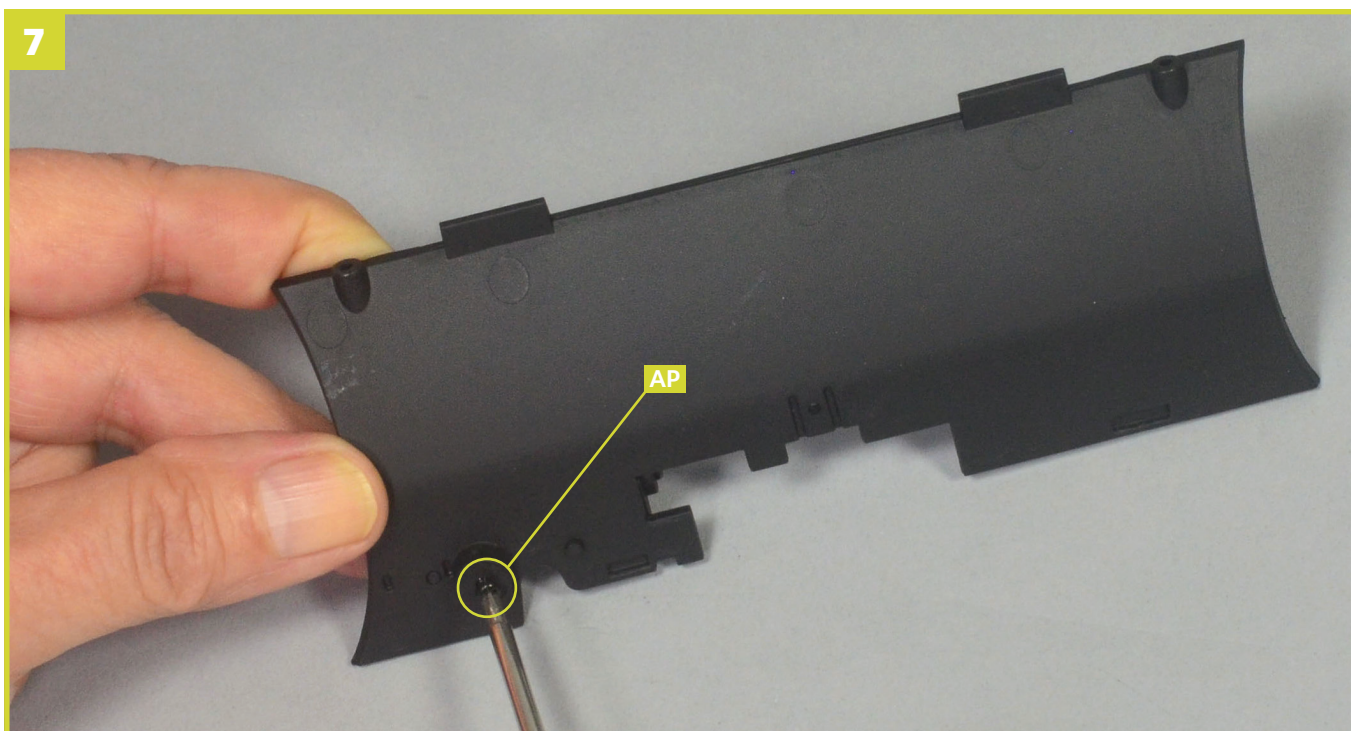

Befestigen Sie den Pedalbock **31B** mit einer Schraube **AP** am Innenteil der Spritzwand **31A**.

BAUFORTSCHRITT

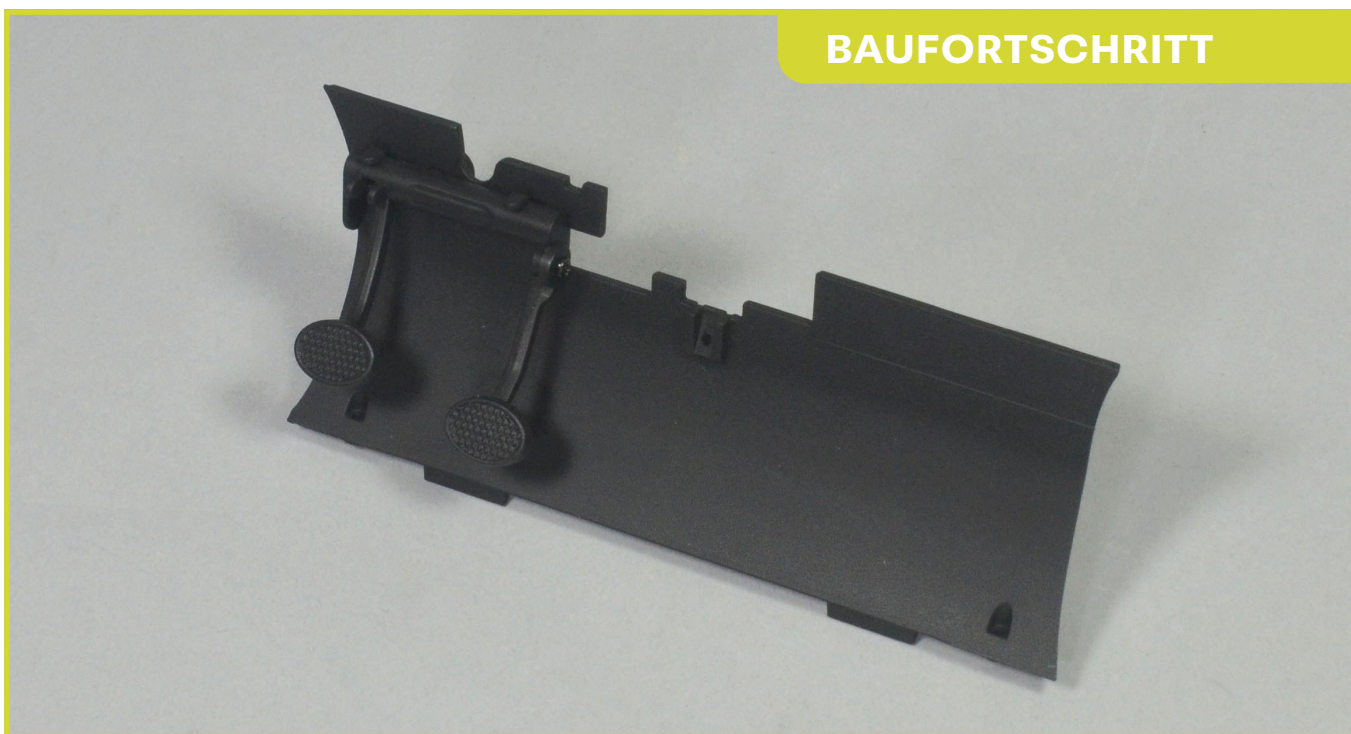

Sie haben die Montage der Pedale Ihres Trabant abgeschlossen. Beide Pedale sollten sich gut bewegen lassen.