





# Die Spritzwand-Bodenmatte und das Gaspedal

In dieser Bauphase montieren Sie die Bodenmatte sowie das Gaspedal an Ihrem Trabant-Modell.

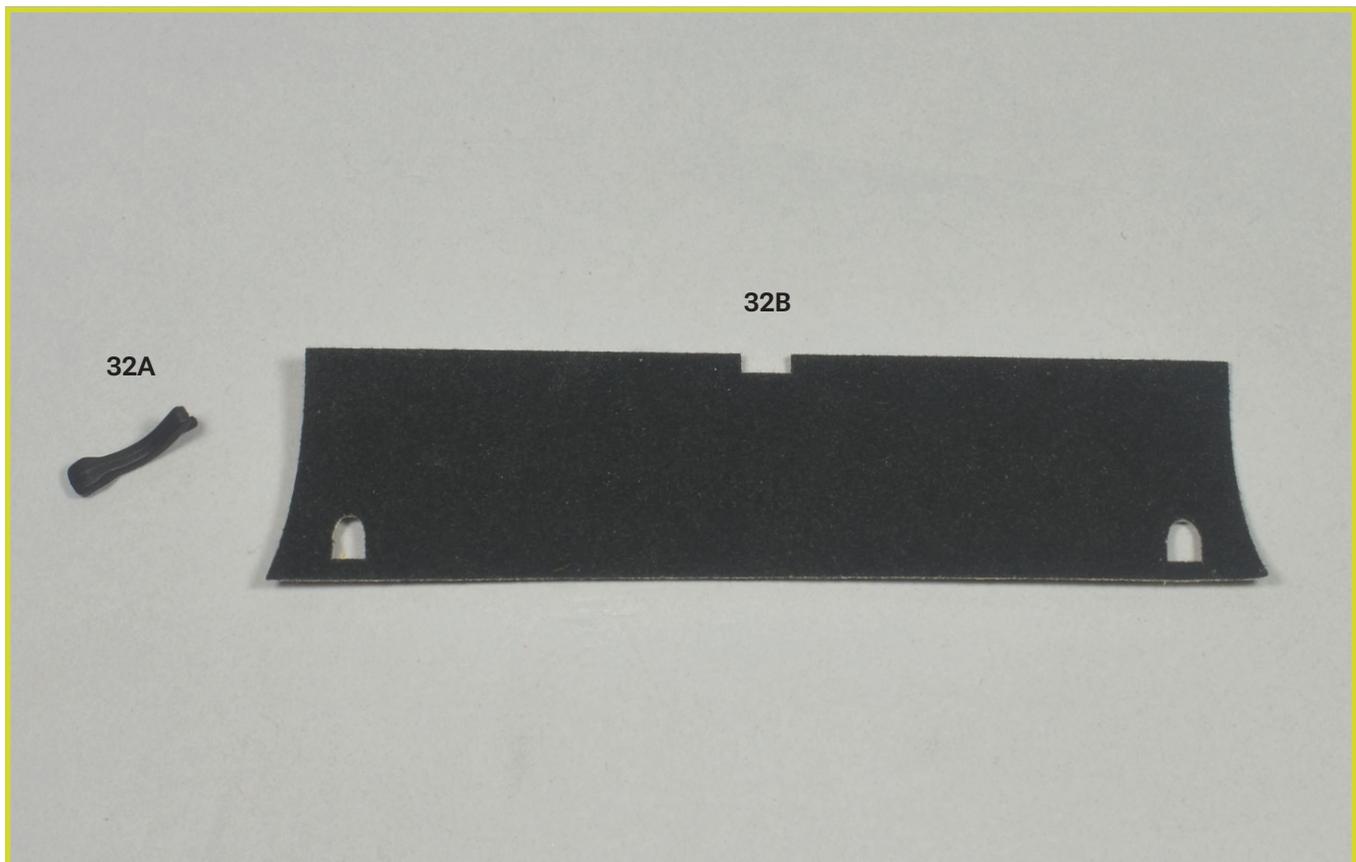


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


32A	Gaspedalhalter
32B	Bodenbelag (Spritzwand)

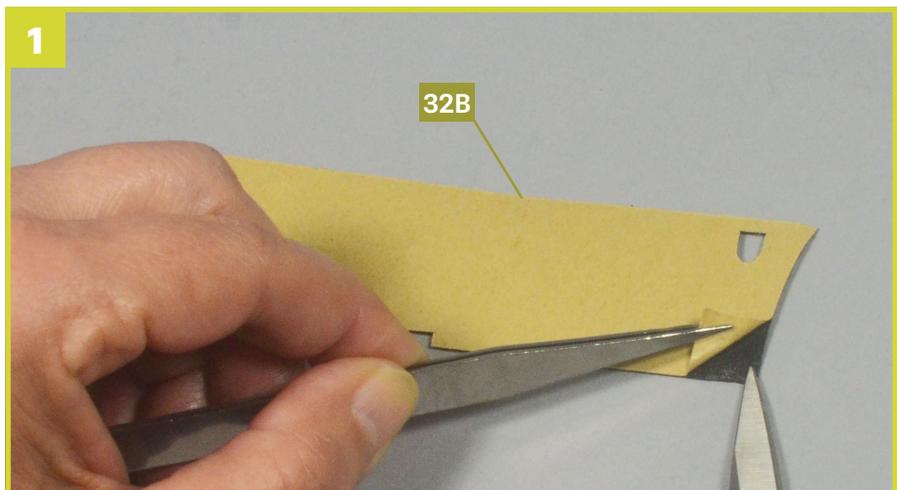**1**


Lösen Sie mithilfe einer Pinzette die rechte Ecke des Trägerpapiers vom Bodenbelag 32B ab, wie auf dem Bild gezeigt.

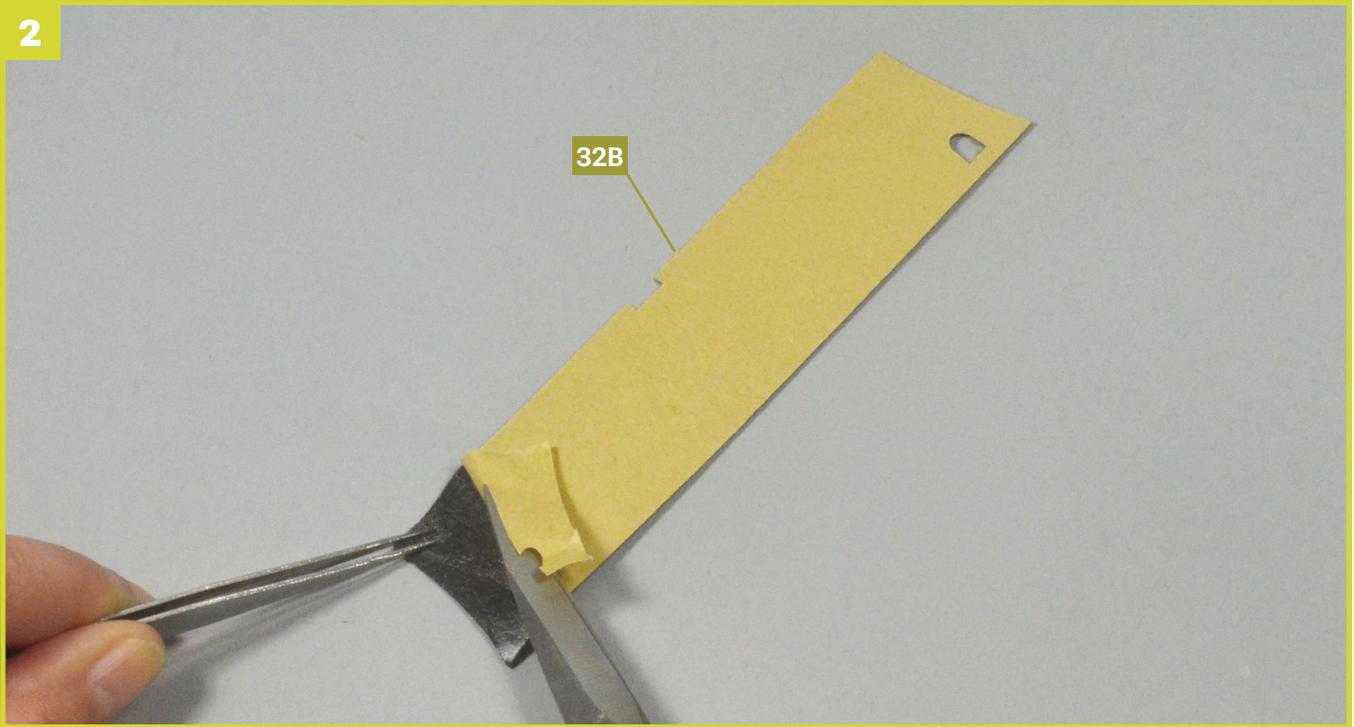


Schneiden Sie den abgelösten Teil des Trägerpapiers vom Bodenbelag **32B** ab.

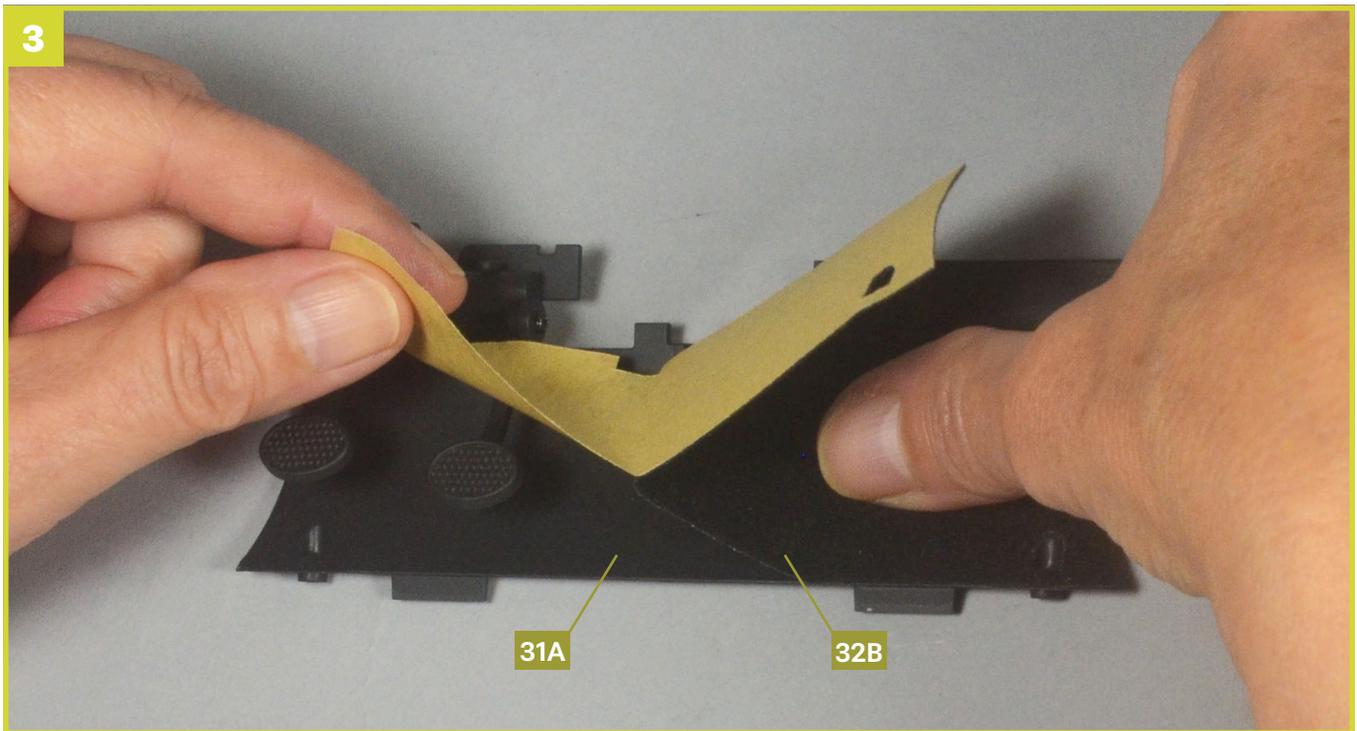


Kleben Sie anschließend, von der rechten Seite beginnend, den Bodenbelag **32B** bis zur Mitte auf das Innenteil der Spritzwand **31A**.

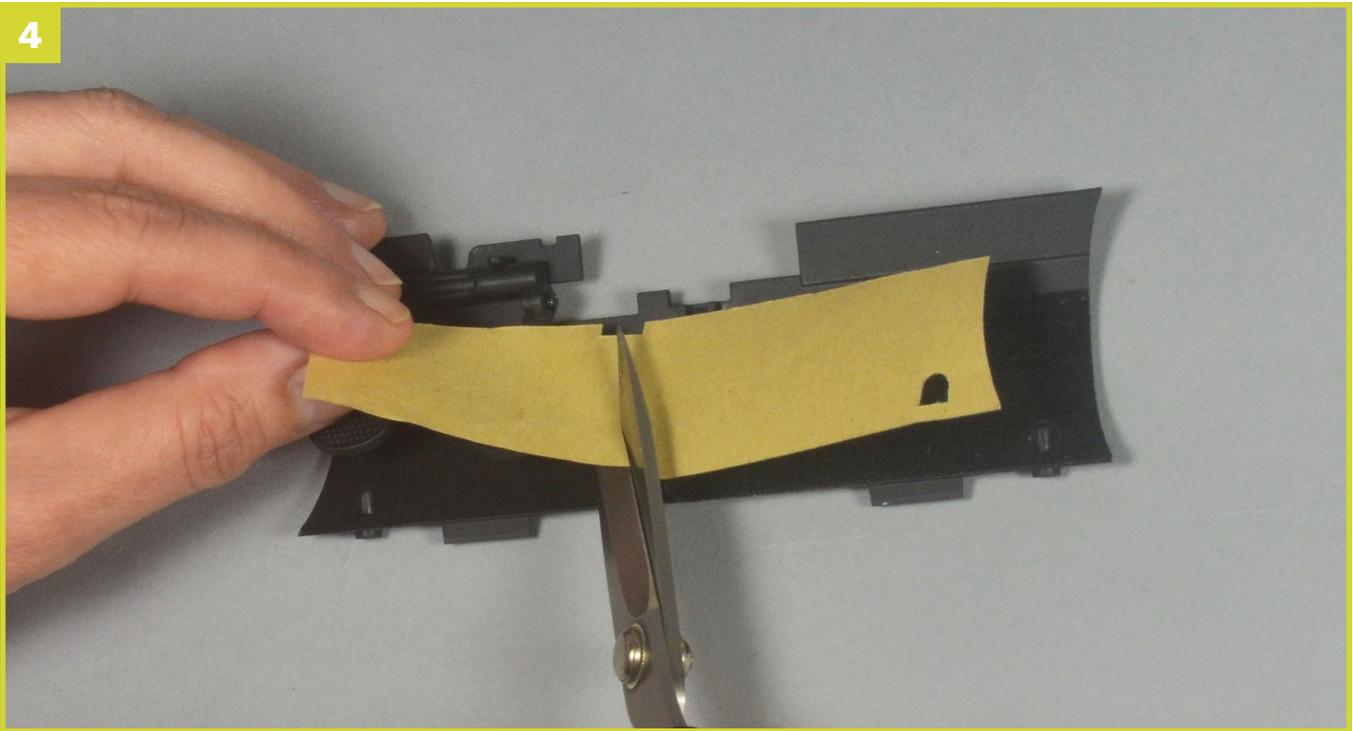


Schneiden Sie mit der Schere die bereits abgelöste Hälfte des Schutzpapiers ab.

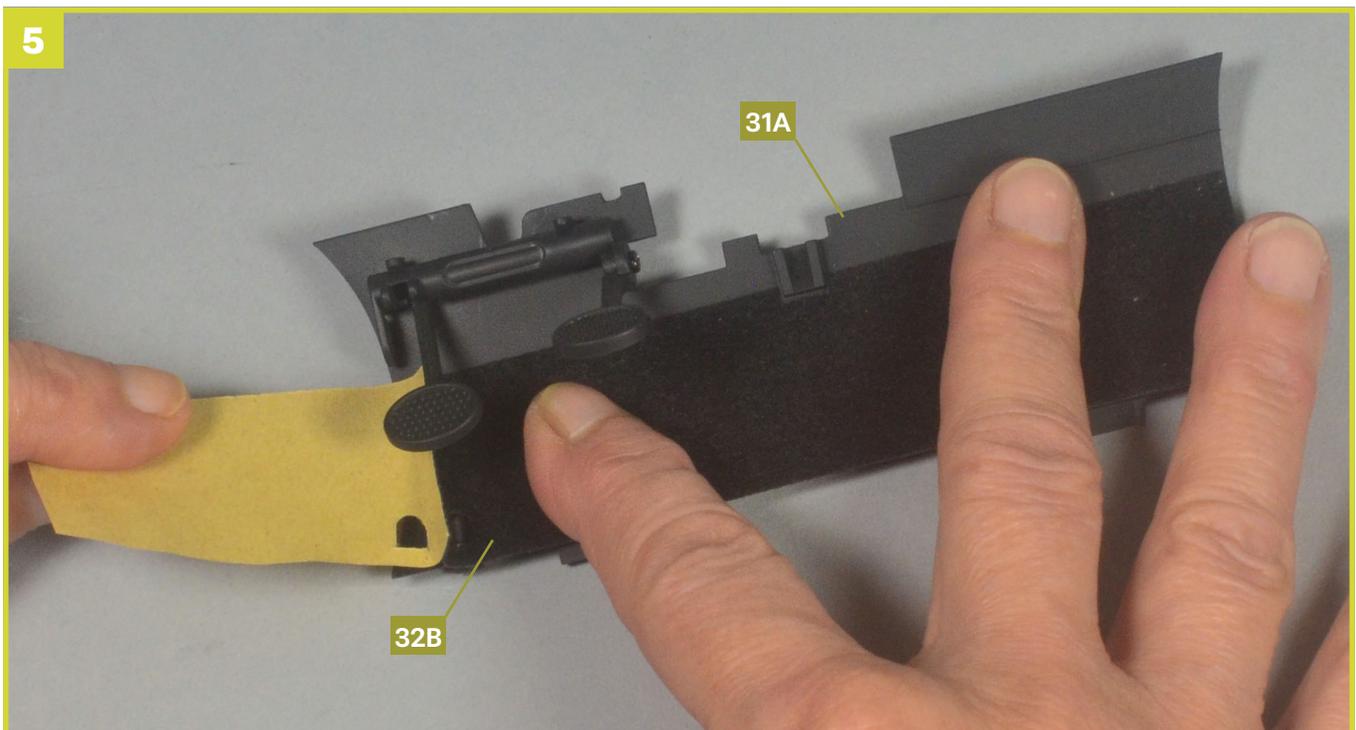

Ziehen Sie nun das übrige Schutzpapier vom Bodenbelag **32B** ab und kleben Sie Letzteren auf den Innenteil der Spritzwand **31A**.  
Achtung: Sie müssen den Belag dabei sorgfältig unter dem Brems- und Kupplungspedal entlangführen.

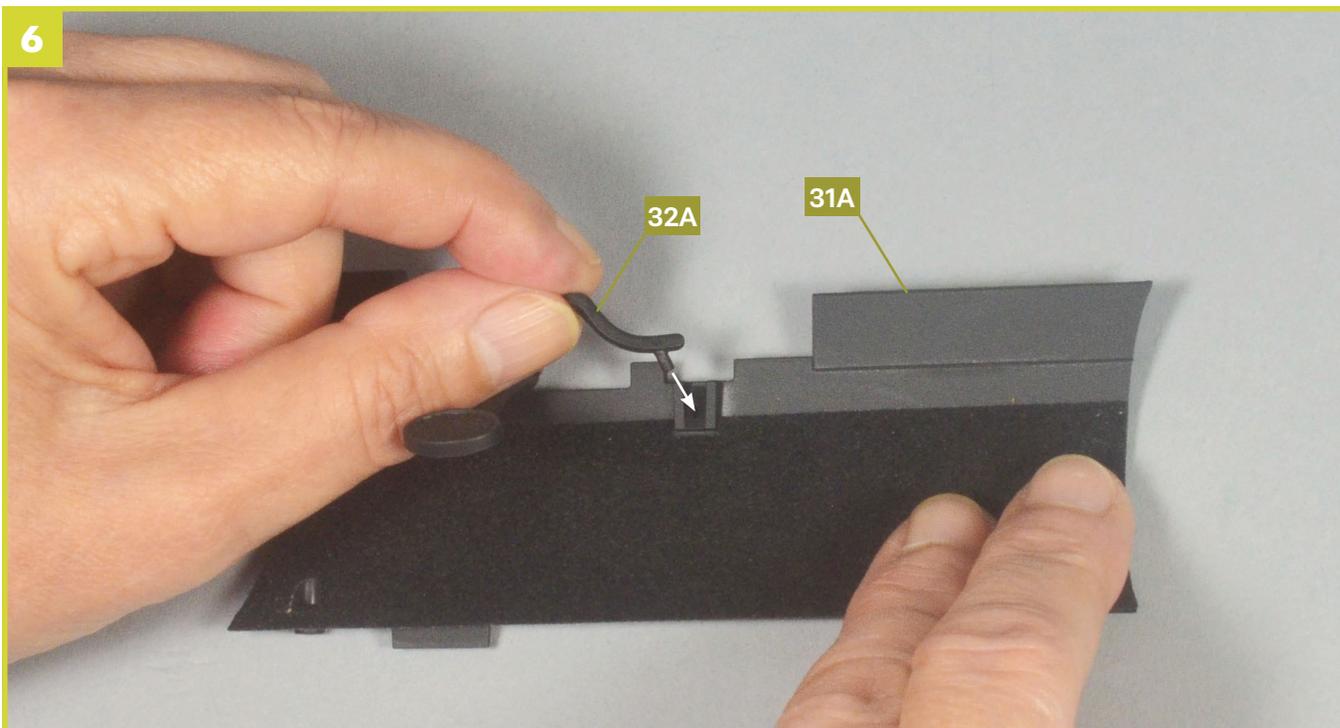

Montieren Sie nun den Zapfen des Gaspedalhalters **32A** an seinem vorgesehenen Platz mittig am Spritzwand-Innenteil **31A**.

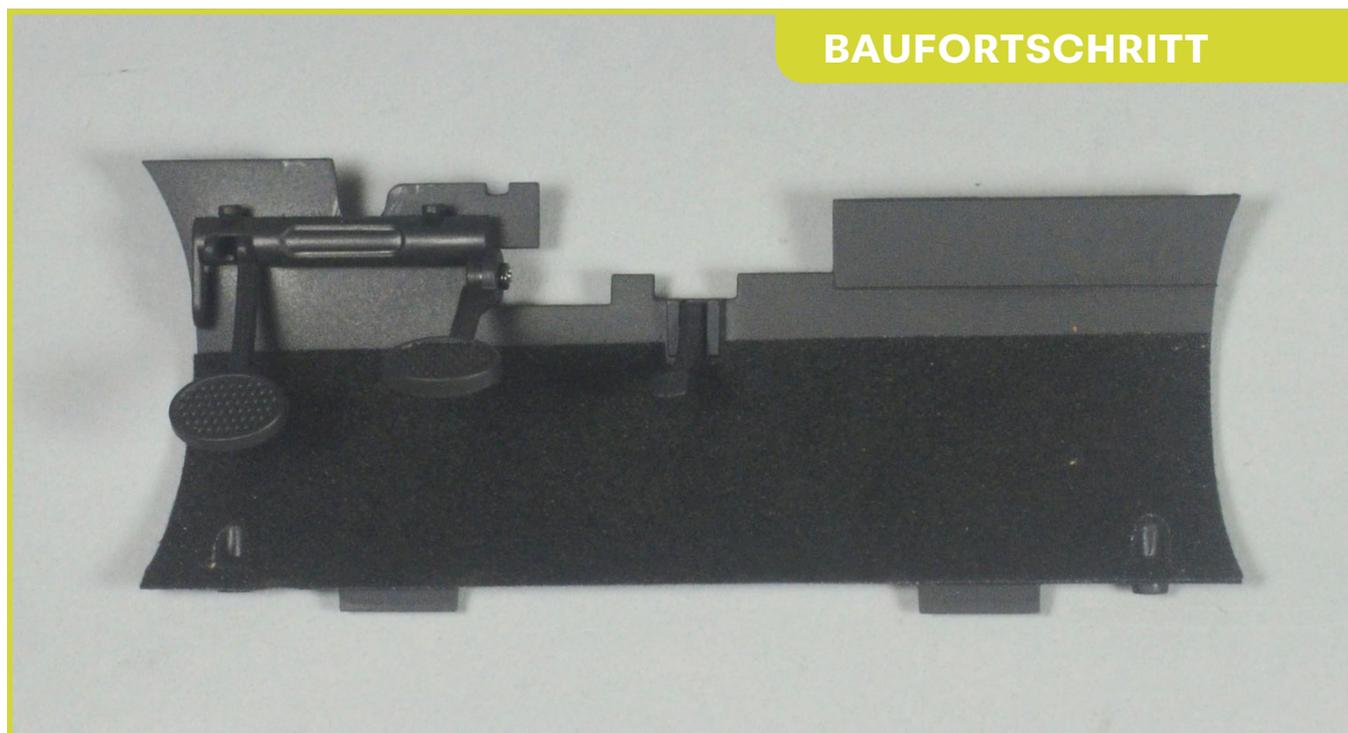

So sieht der Innenteil der Spritzwand nach diesem Bauschritt aus. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie sie wieder benötigen.