




# Der Innenraum des Bodens und Bodenbelag

In dieser Bauphase bringen Sie den Bodenbelag am Boden des Innenraums an. Anschließend montieren Sie das Spritzwand-Innenteil.

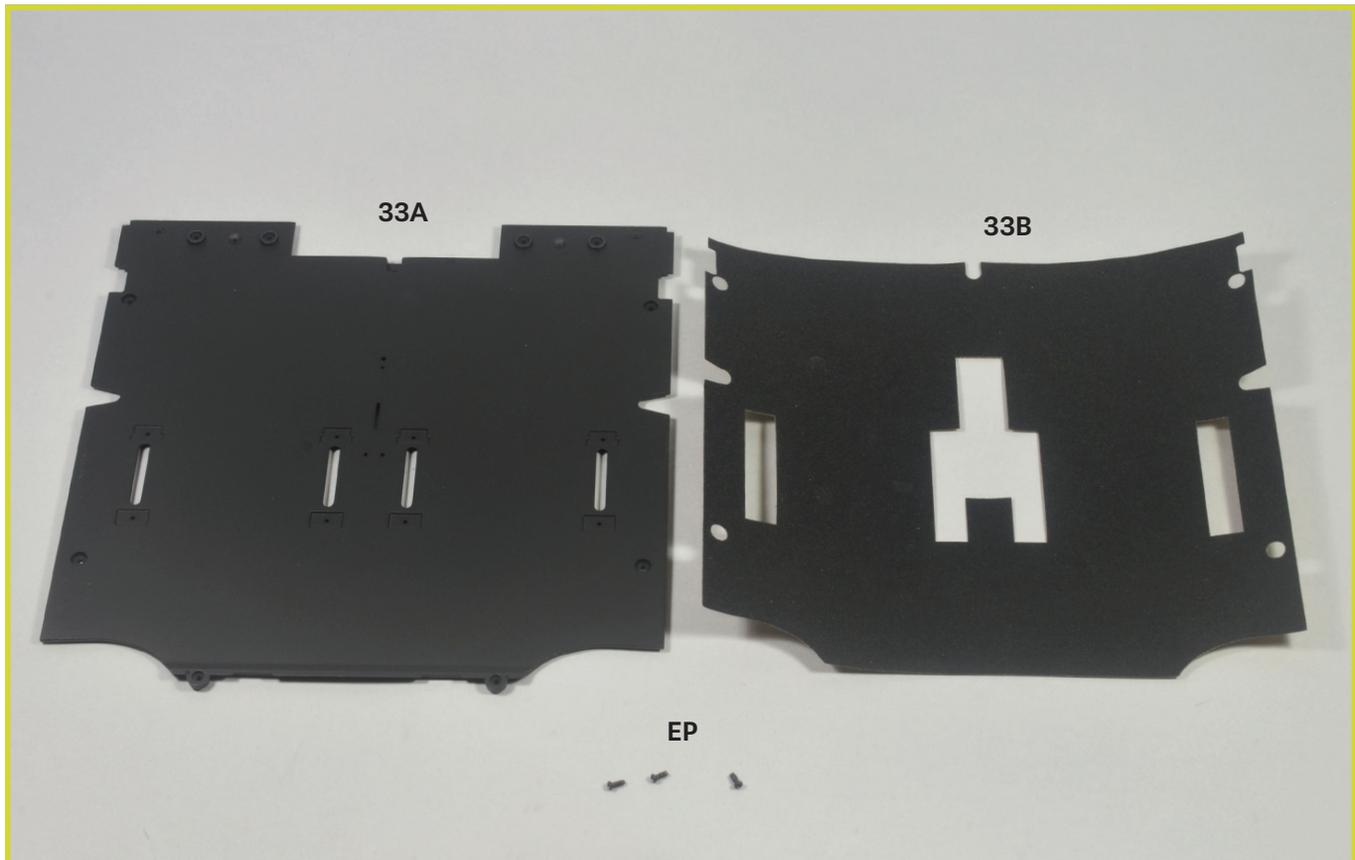


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


33A Boden (Innenraum)

33B Bodenbelag

EP 3 Schrauben

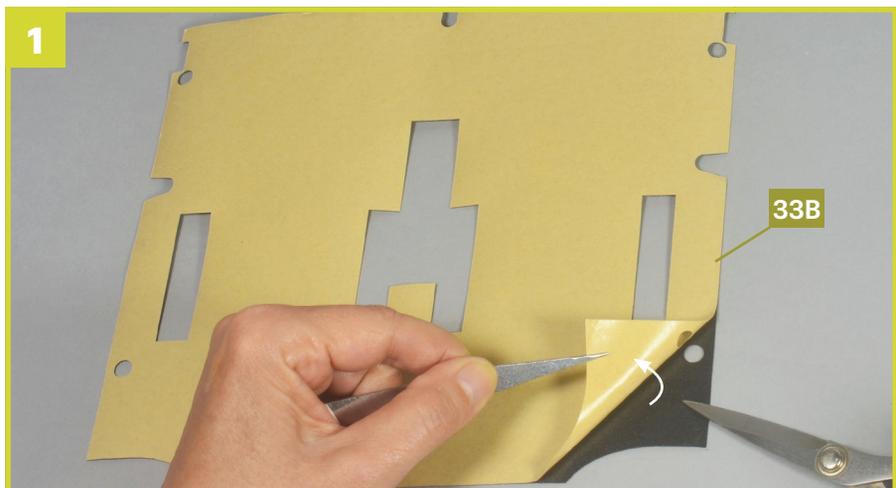


Lösen Sie mit einer Pinzette das Schutzpapier von der im Bild gezeigten Ecke des Bodenbelags **33B** ab.

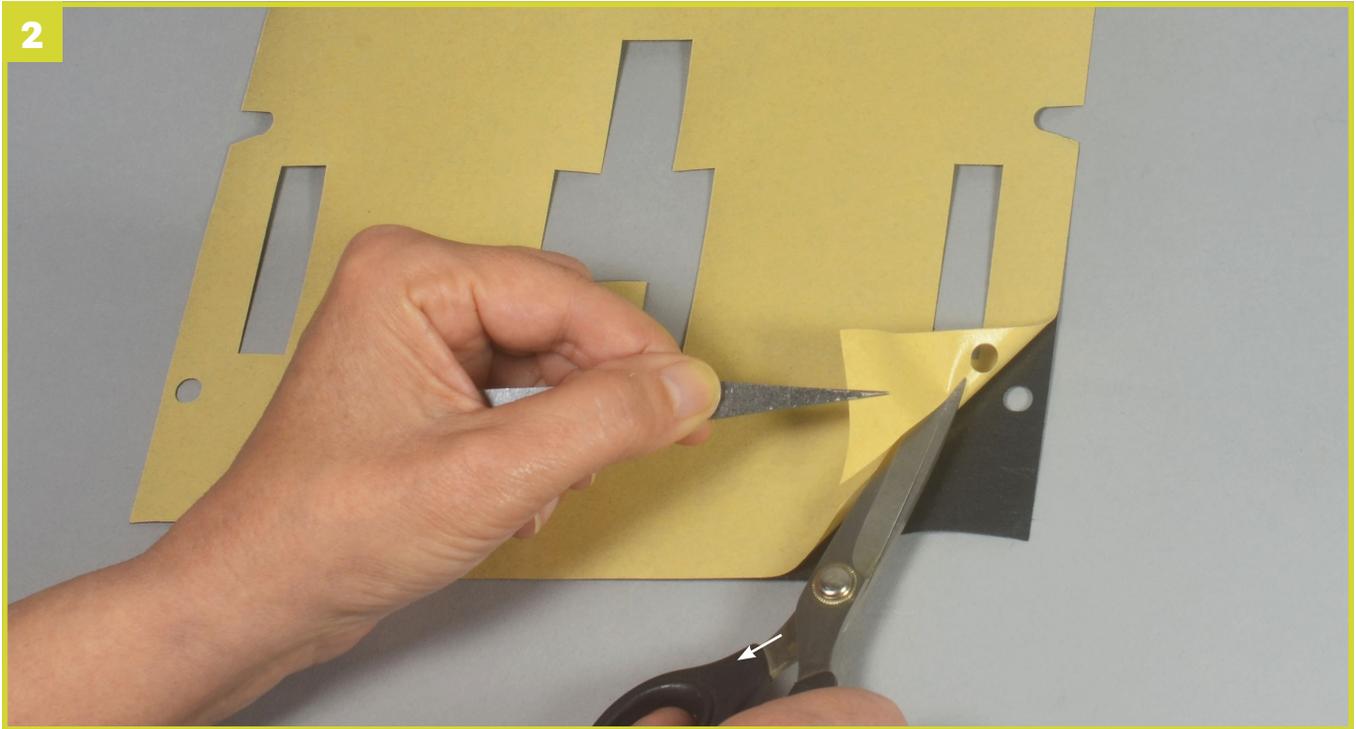


Schneiden Sie das soeben abgelöste Trägerpapier ab.



Fixieren Sie den Teil des Bodenbelags, von dem Sie das Schutzpapier abgelöst haben, an der linken, eingekreisten Ecke des Bodens **33A**.

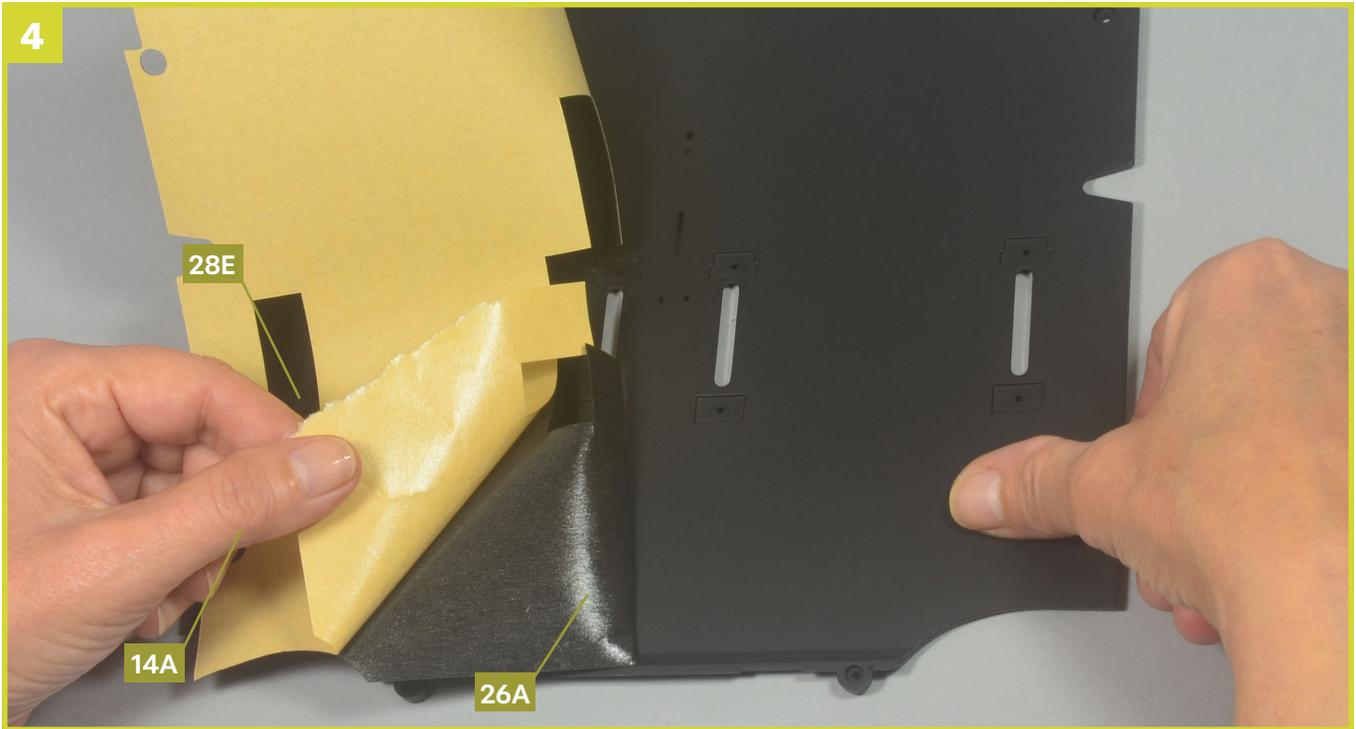


Kleben Sie den Bodenbelag weiter fest, indem Sie das Schutzpapier nach und nach abziehen.

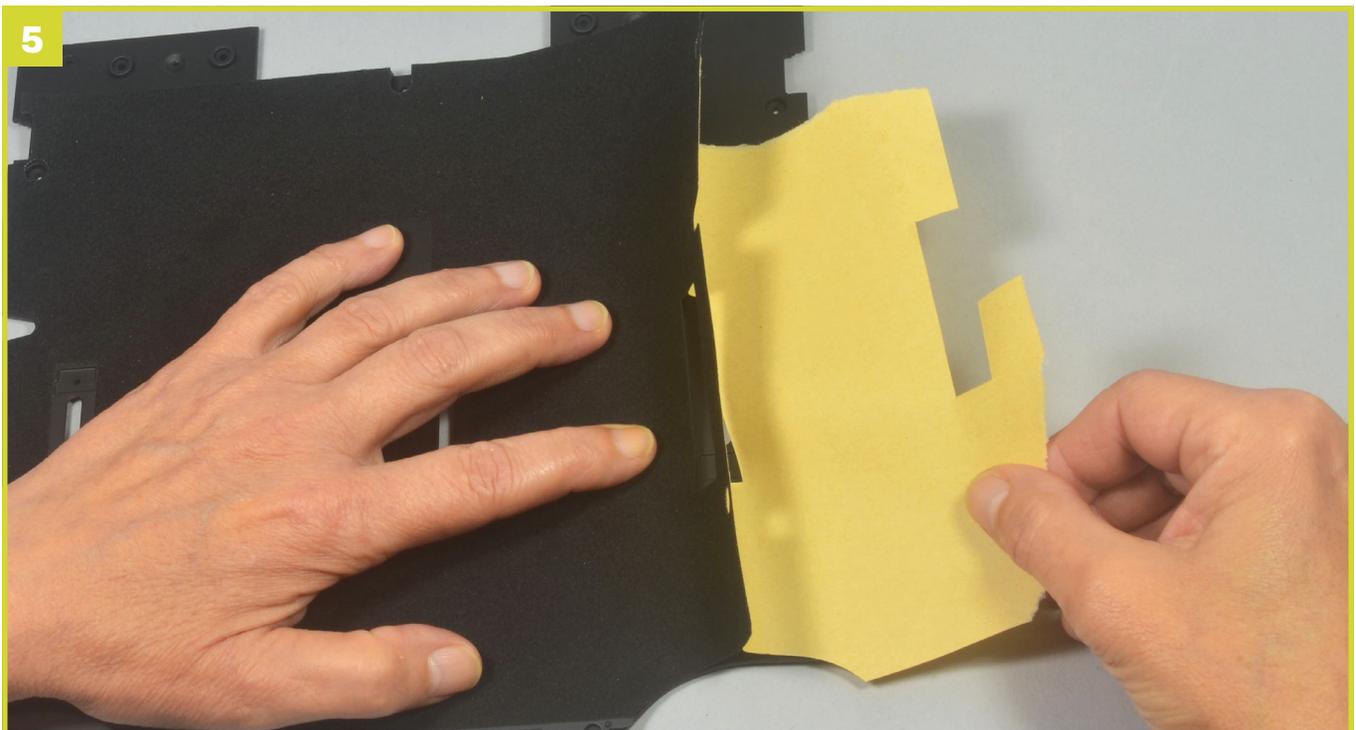


Gehen Sie langsam und sorgsam vor, um Luftblasen zu vermeiden.



Schließen Sie das Verlegen des Bodenbelags an der rechten Seite ab.

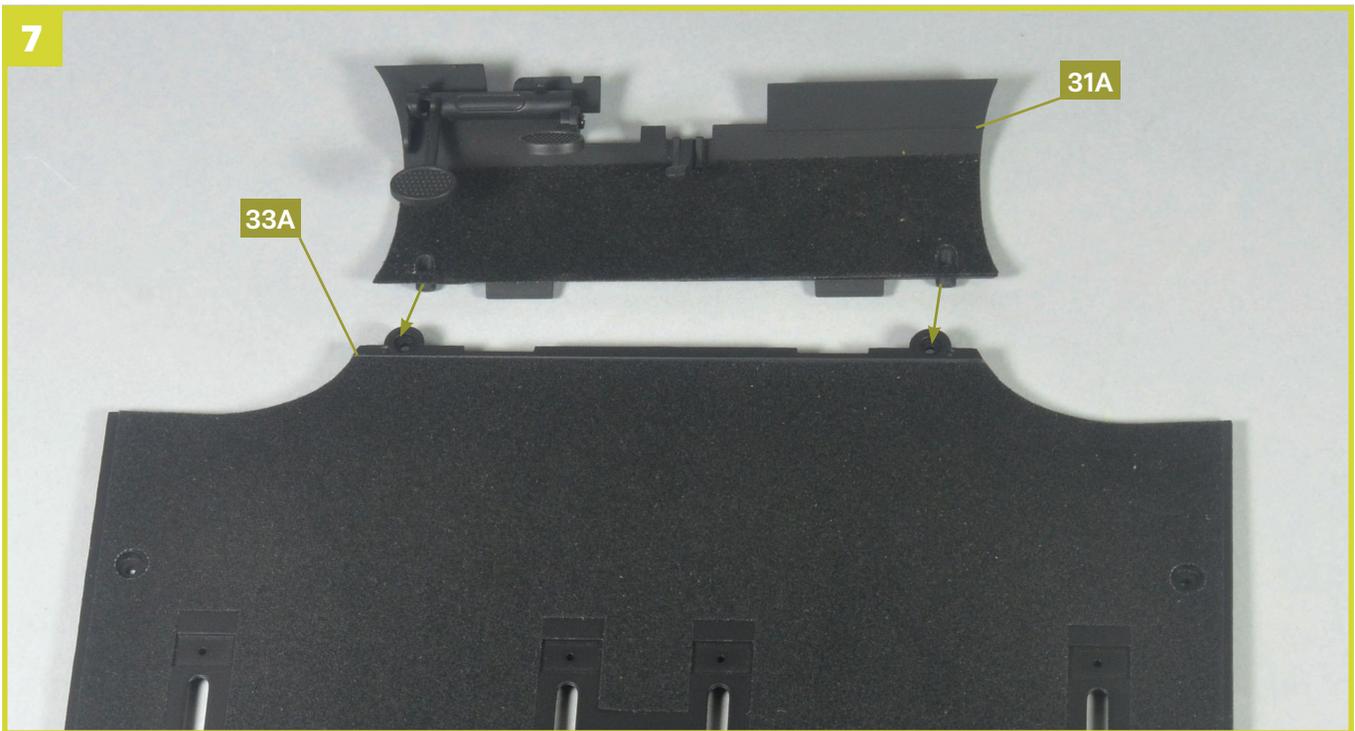


Verbinden Sie nun den Innenteil der Spritzwand **31A** mit dem Boden **33A**, indem Sie beide Teile wie durch die Pfeile angedeutet an ihren Verbindungsstellen zusammensetzen.

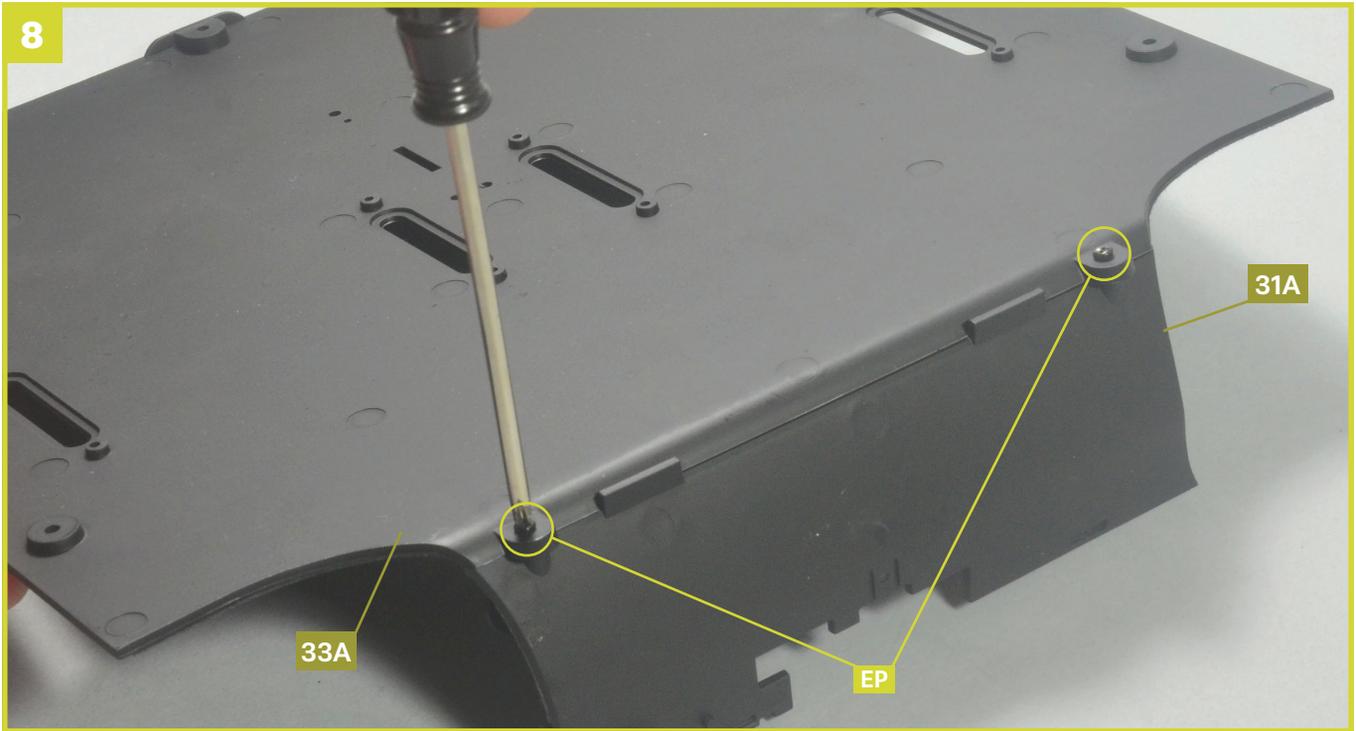

Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben EP.

## BAUFORTSCHRITT

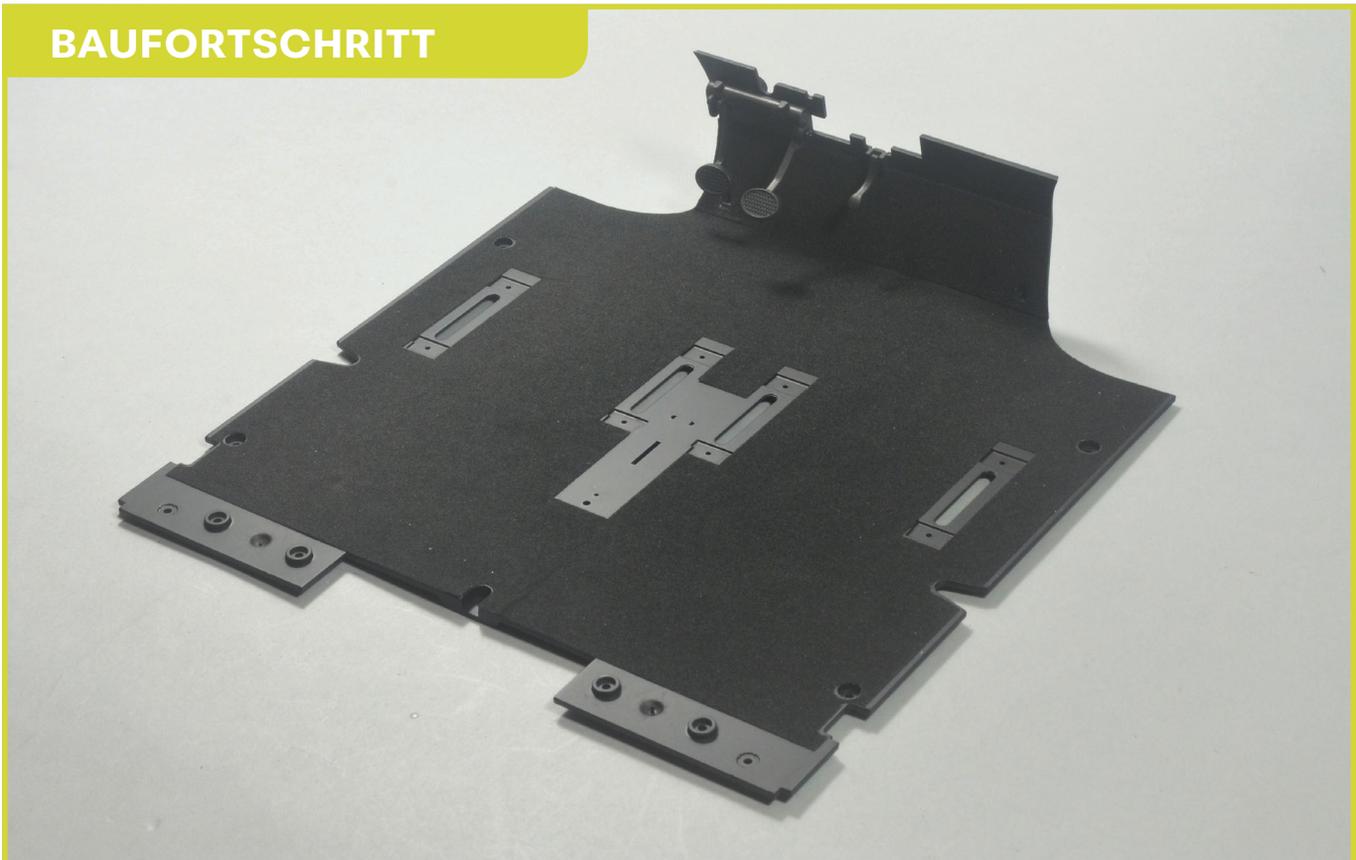

Die Spritzwand ist am Boden des Fahrgastraums angebracht. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.