





Handbremshebel und innere Radkastenverkleidung

In dieser Ausgabe befestigen Sie den Handbremshebel und bringen die Verkleidung an den vorderen Radkästen an.

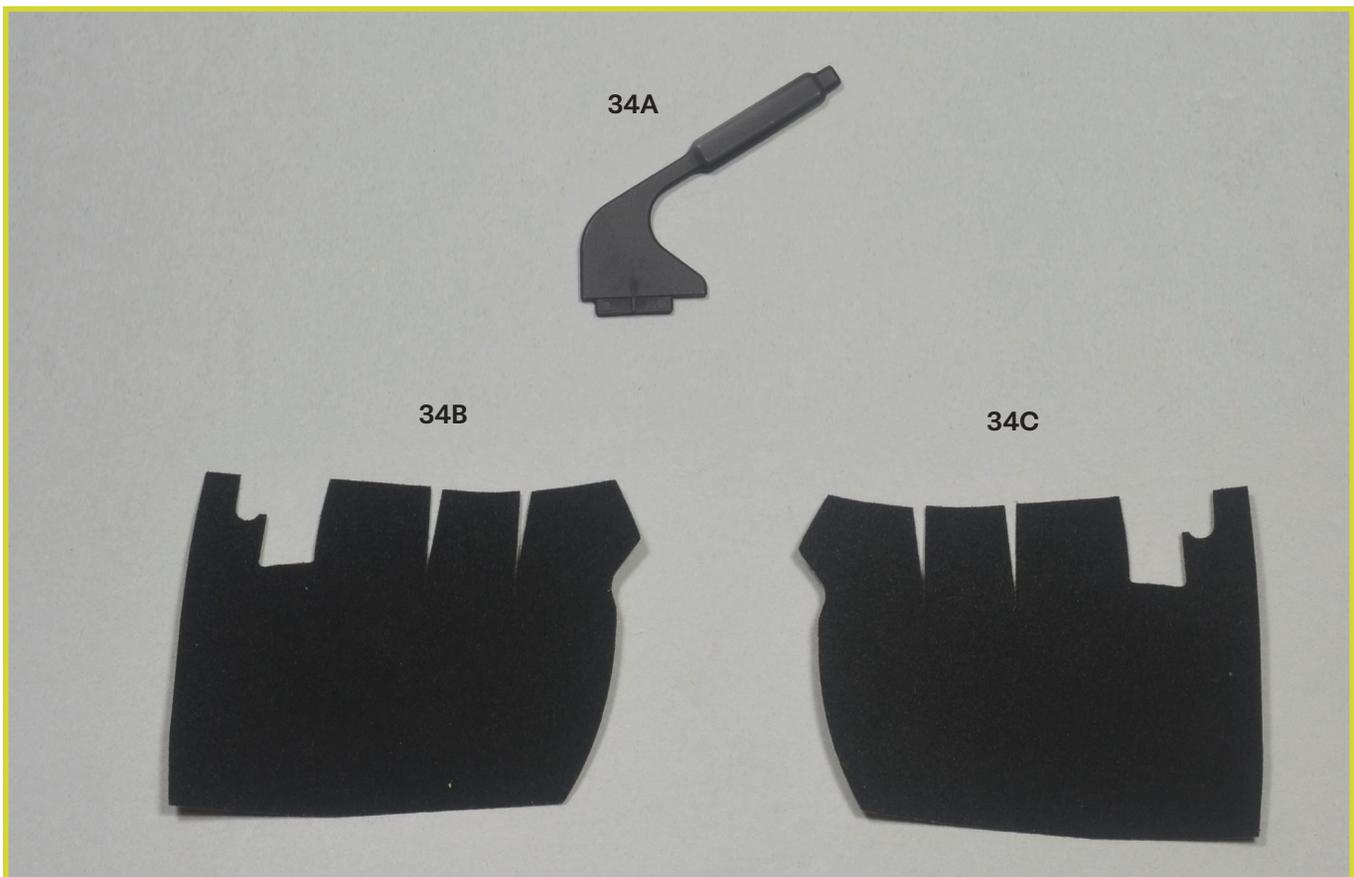


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 34A Handbremshebel
- 34B Radkastenverkleidung vorne links
- 34C Radkastenverkleidung vorne rechts

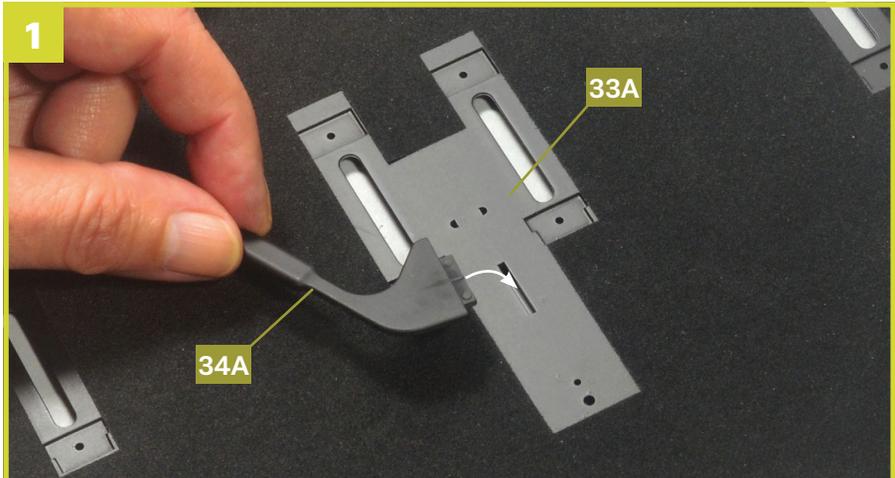

Richten Sie den Handbremshebel **34A** wie gezeigt am Innenraumboden **33A** aus und setzen Sie den Zapfen des Hebels in die entsprechende mittige Aussparung des Bodens.

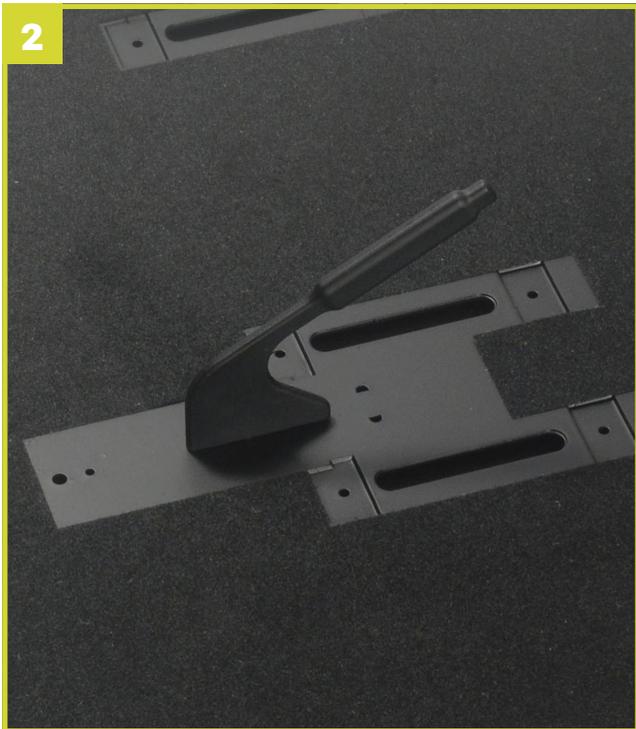

Das Bild zeigt den korrekt montierten Handbremshebel **34A**.

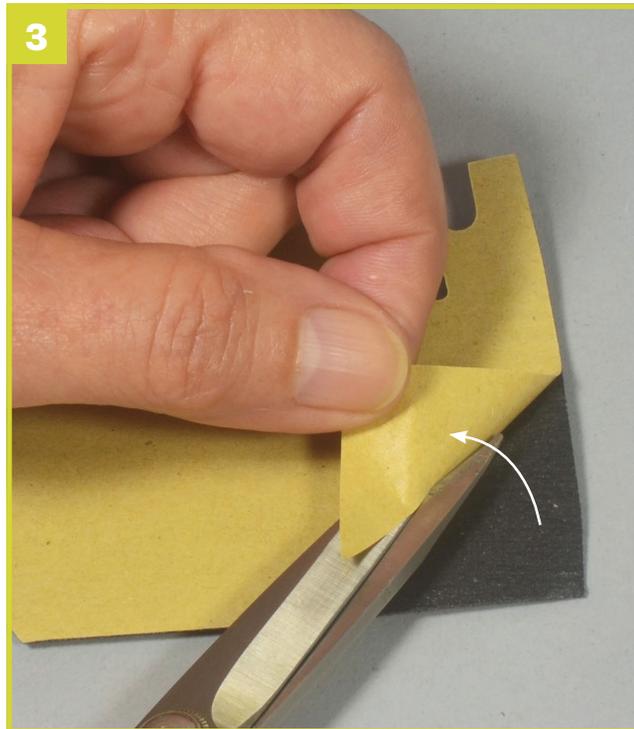

Lösen Sie die gezeigte untere Ecke des Schutzpapiers von der linken Radkastenverkleidung **34B** und schneiden Sie es ab.




Kleben Sie nun die im vorherigen Schritt freigelegte Ecke der Verkleidung auf die untere linke Ecke des vorderen linken Radkastens **8A**.




Ziehen Sie das Schutzpapier weiter ab und kleben Sie die Verkleidung am Radkasten fest. Die Aussparungen oben an der Verkleidung helfen Ihnen, sie entsprechend der Form des Radkastens anzubringen.



6 Drücken Sie die verlegte Radkastenverkleidung mit den Fingern an und korrigieren Sie eventuelle Unregelmäßigkeiten.

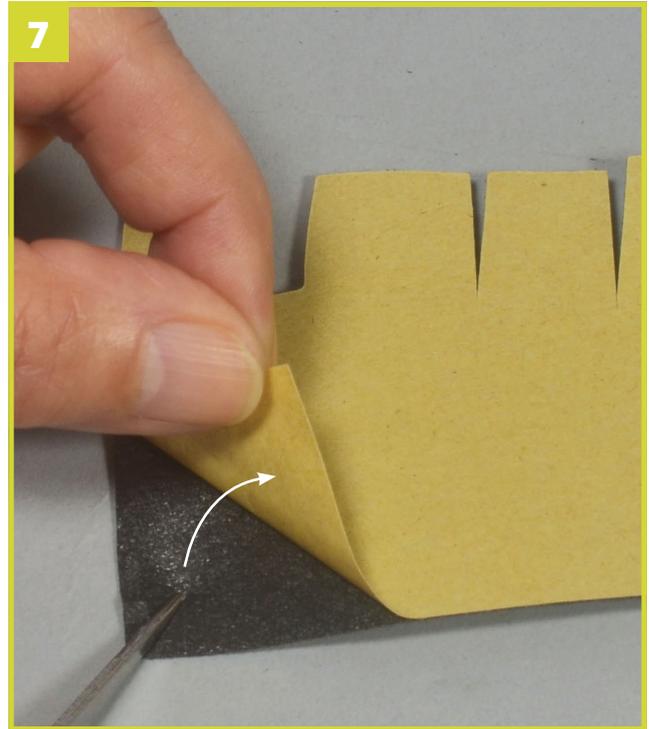

7 Lösen Sie nun die gezeigte untere Ecke des Schutzpapiers von der rechten Radkastenverkleidung **34C** und schneiden Sie es ab.

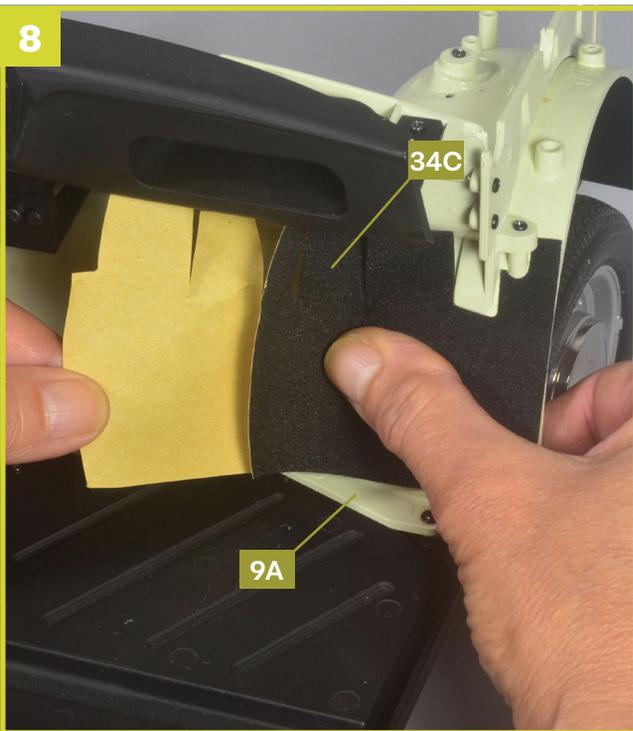

8 Kleben Sie die Verkleidung **34C**, beginnend mit der freigelegten Ecke, auf den vorderen rechten Radkasten **9A**.



9 Drücken Sie die Radkastenverkleidung mit den Fingern an und bessern Sie eventuelle Unregelmäßigkeiten aus.




10



Legen Sie den Innenraumboden vorübergehend auf Ihr Modell, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das Cockpit später aussehen wird.

BAUFORTSCHRITT

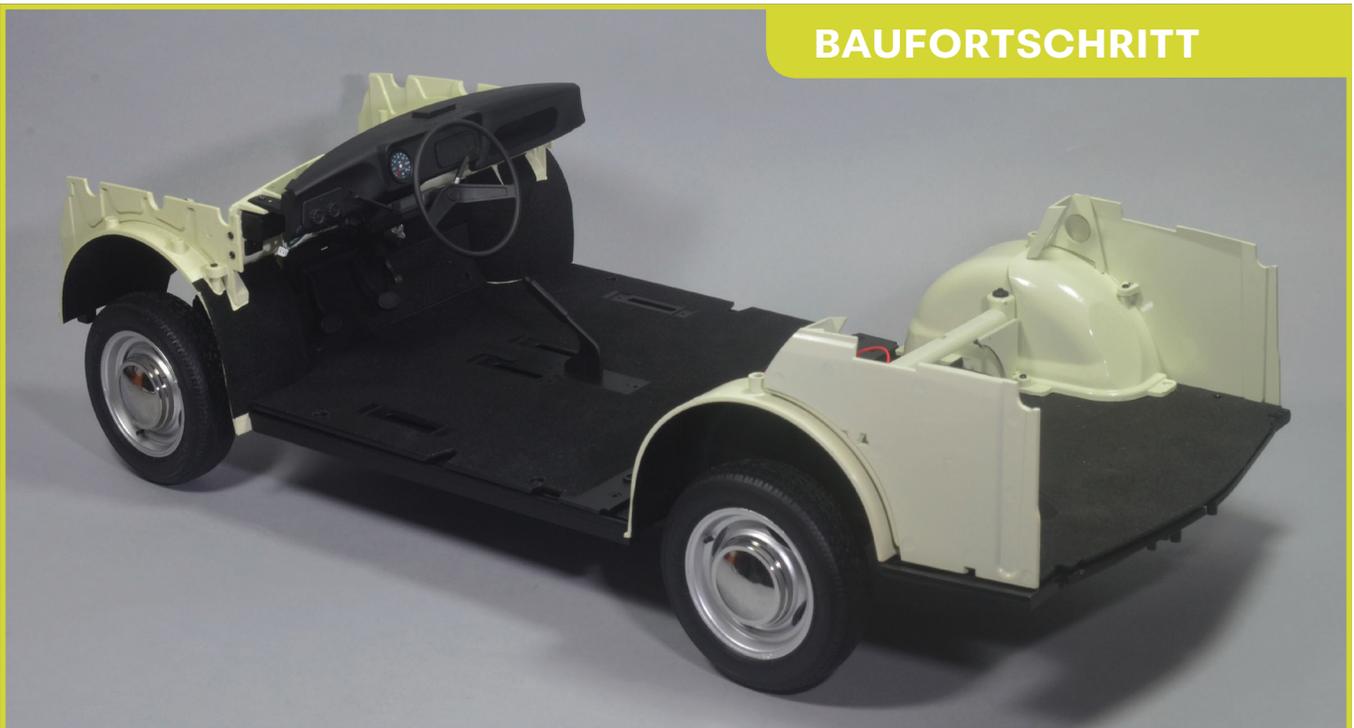

Diese Bauphase ist beendet. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.