




Hinterer Innenraumboden


Die Montage am Innenraum schreitet weiter voran, mit den folgenden Bauschritten ergänzen Sie den hinteren Teil des Innenraumbodens.

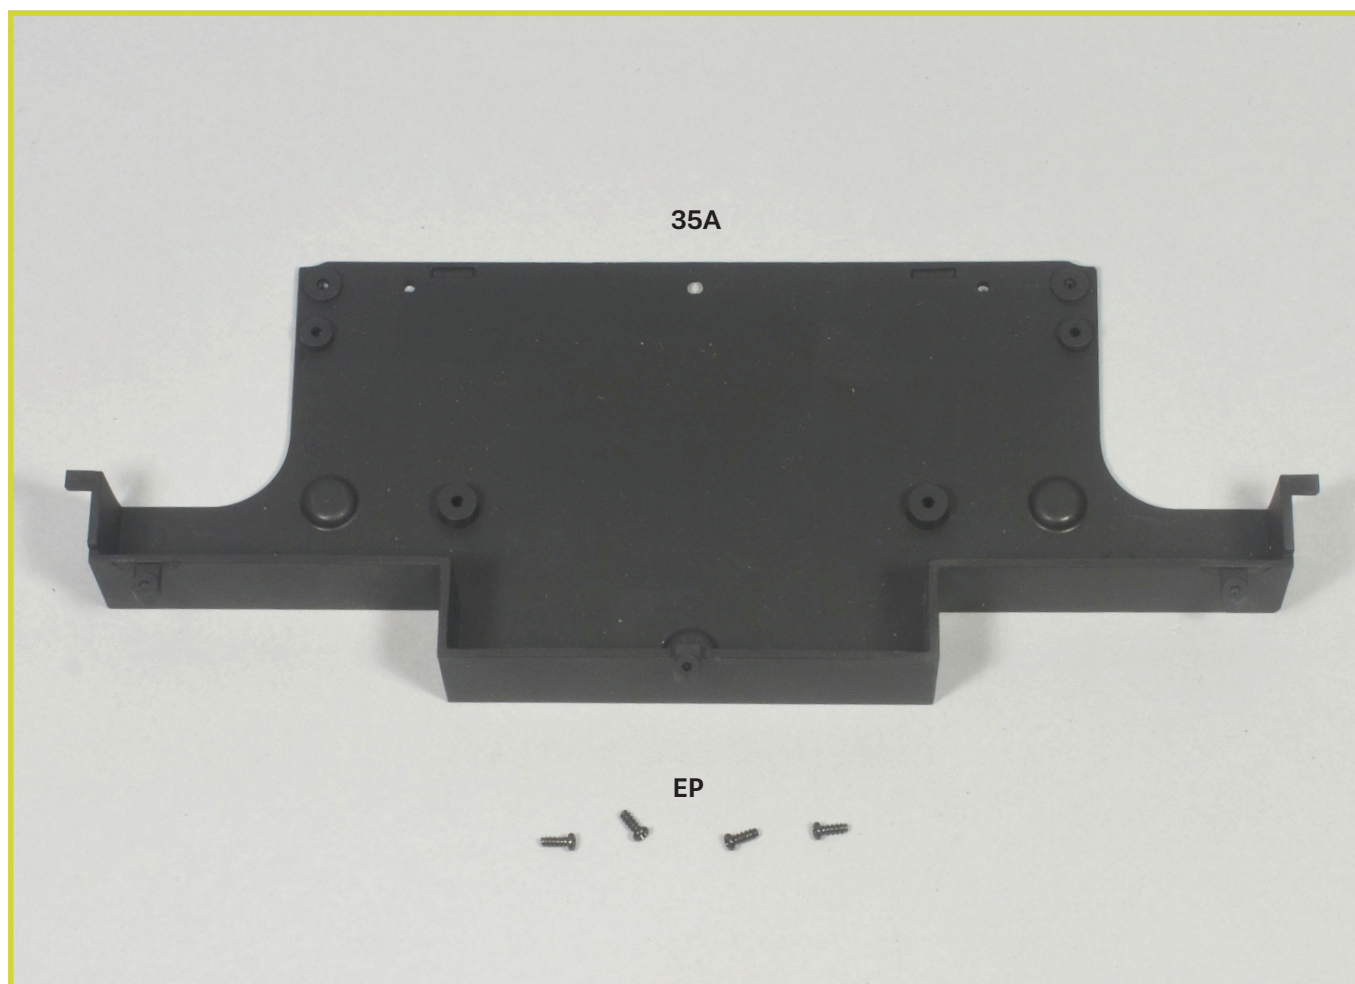


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

35A Hinterer Innenraumboden


EP 4 Schrauben

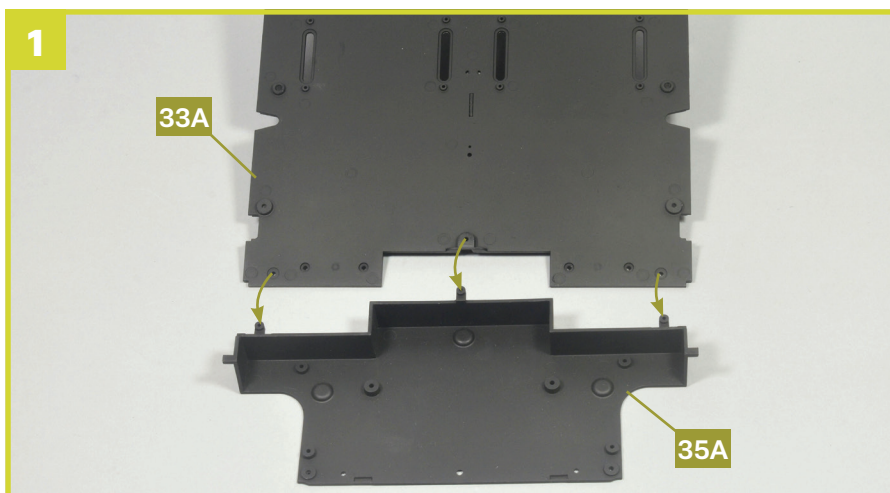


Setzen Sie den Boden **33A** wie angedeutet auf den hinteren Innenraumboden **35A**, sodass die Verbindungsstellen beider Teile fluchten.

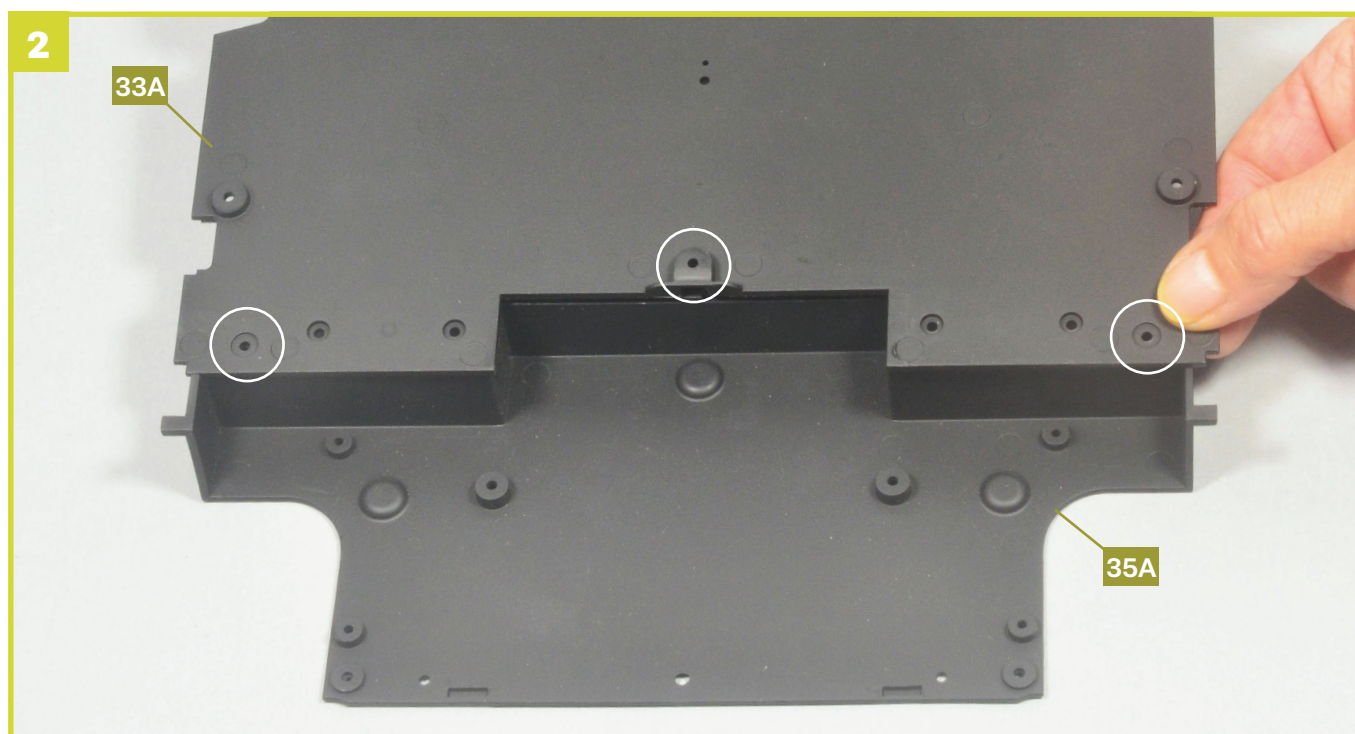

Die Kreise markieren die Löcher, an denen beide Teile nun verschraubt werden.

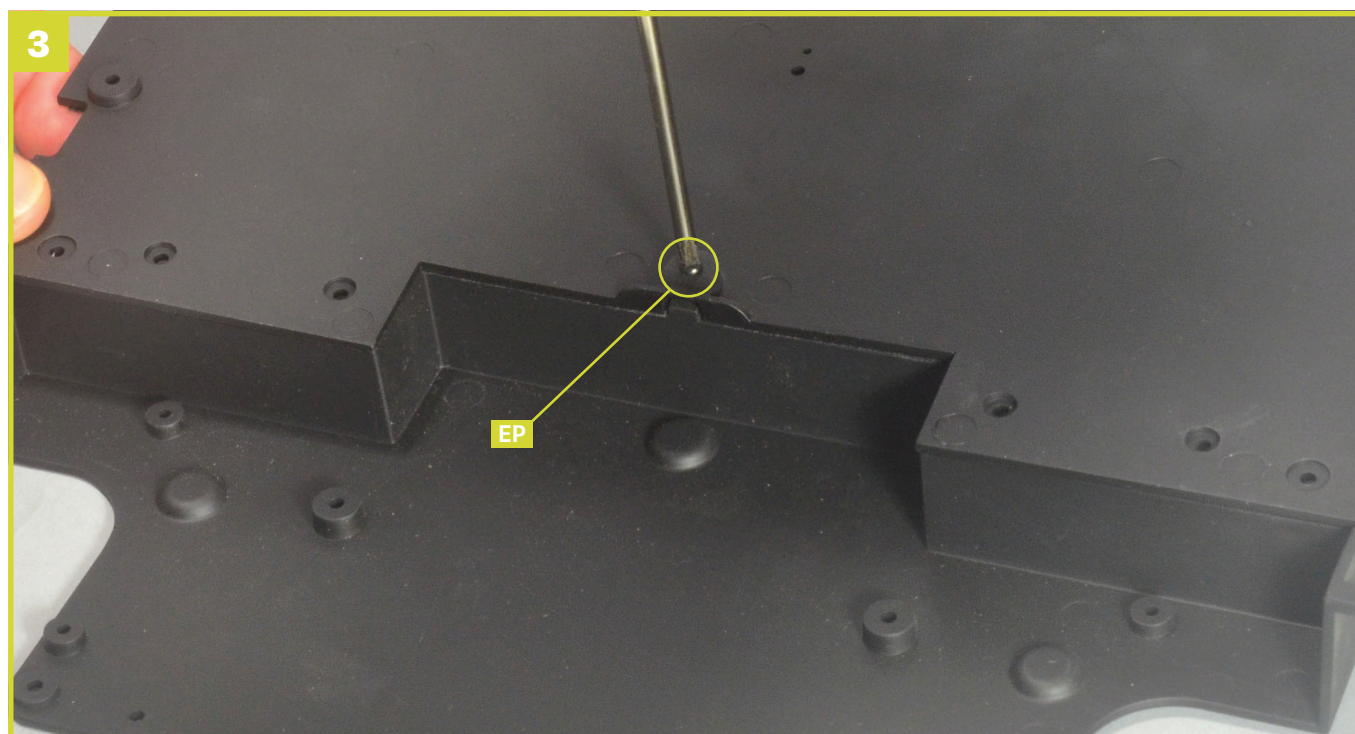


Setzen Sie eine Schraube **EP** in das mittlere Loch ein und ziehen Sie sie fest.

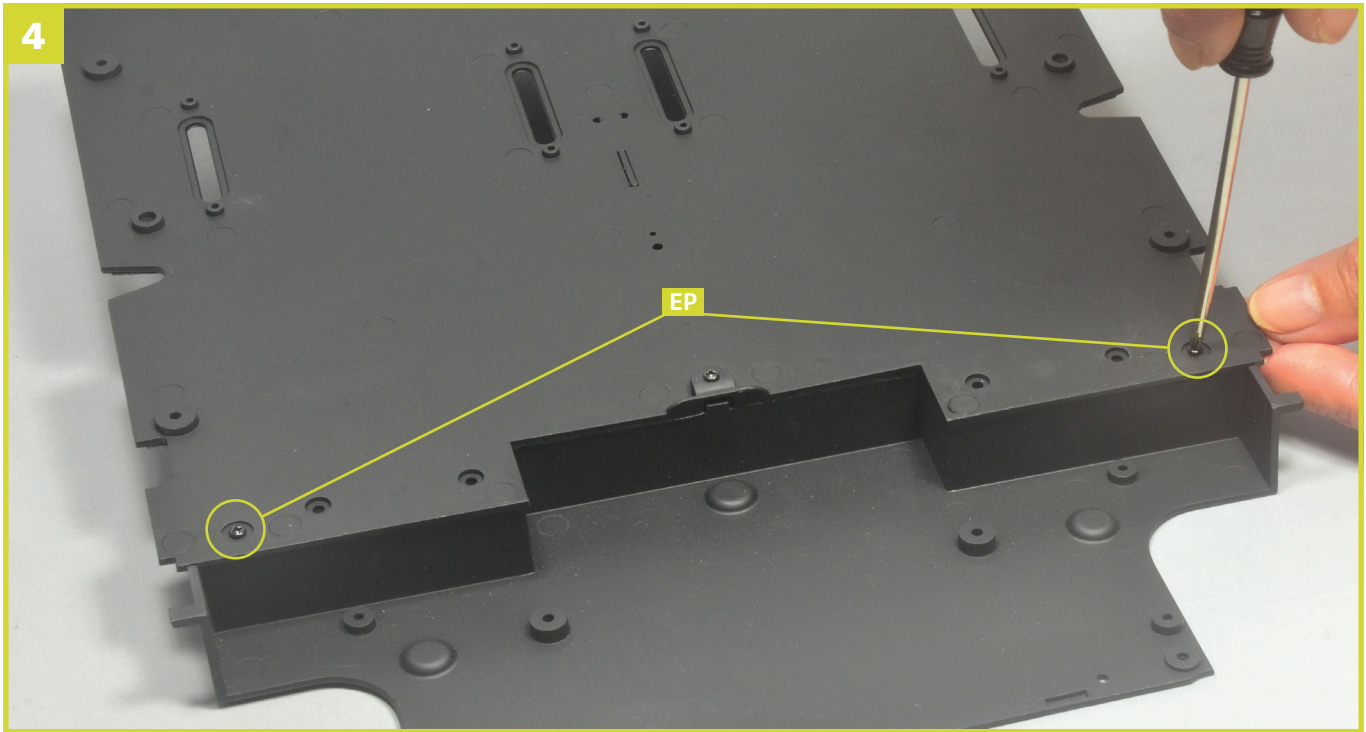

Drehen Sie jeweils eine Schraube **EP** an den äußeren Löchern fest, um die Montage beider Teile abzuschließen.

BAUFORTSCHRITT

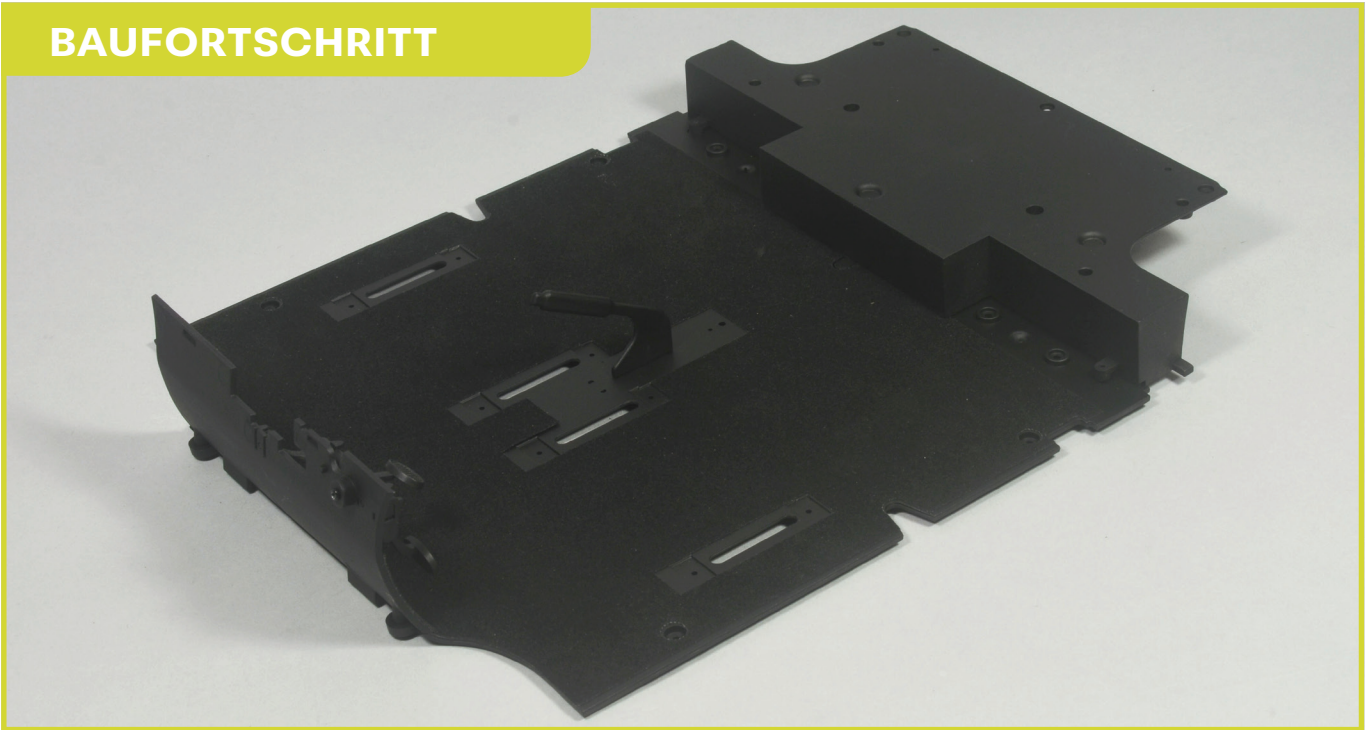

Bewahren Sie die Boden-Baugruppe des Innenraums sorgfältig auf, bis Sie sie wieder benötigen.