Querstreben und Stützen

Die Arbeiten am Boden Ihres Trabant-Modells gehen weiter: Mit den folgenden Bauschritten ergänzen Sie den Boden um zwei Querstreben.

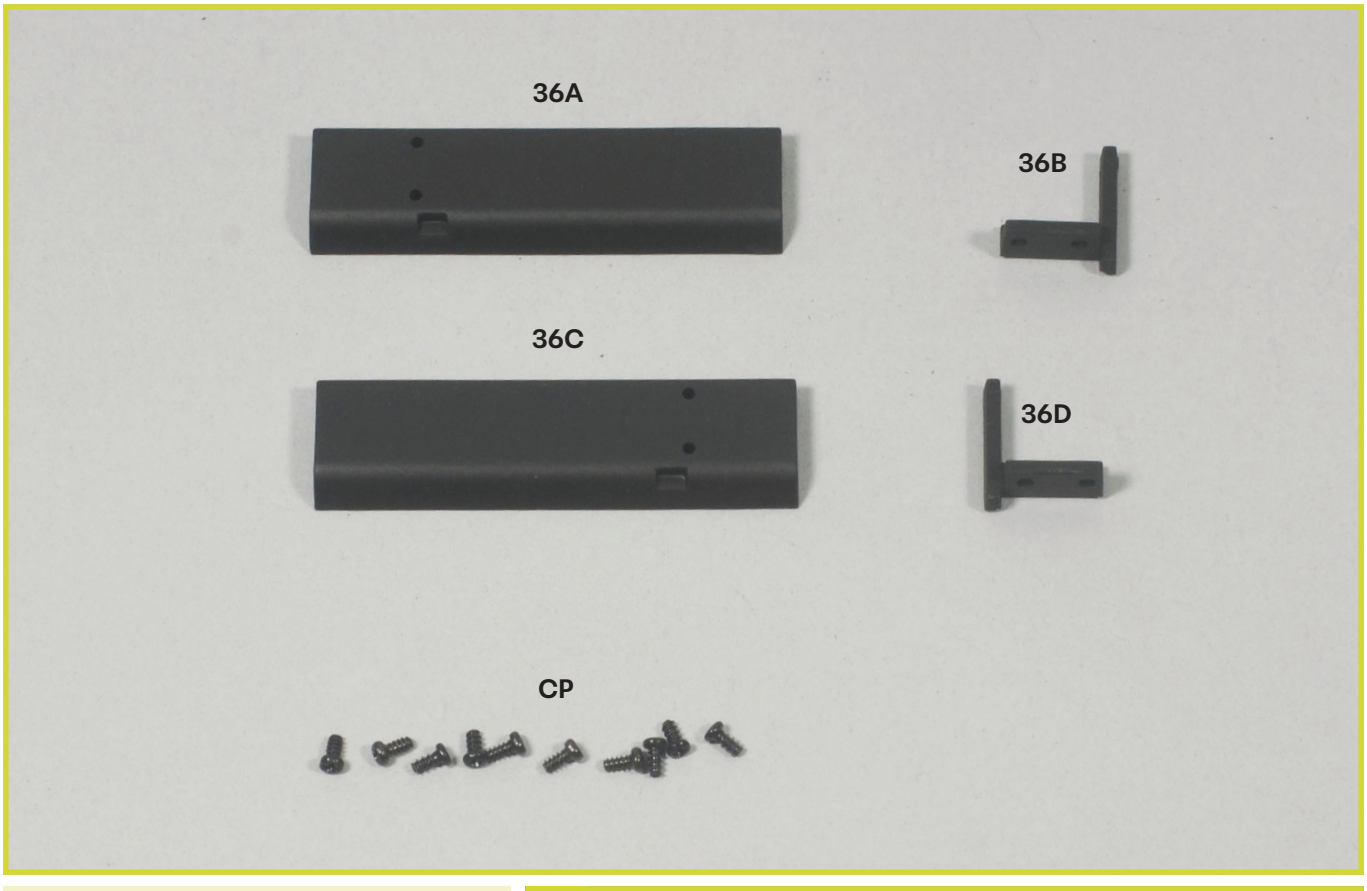

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

36A	Querstrebe (links)
36B	Stütze (linke Querstrebe)
36C	Querstrebe (rechts)
36D	Stütze (rechte Querstrebe)
CP	10 Schrauben

1

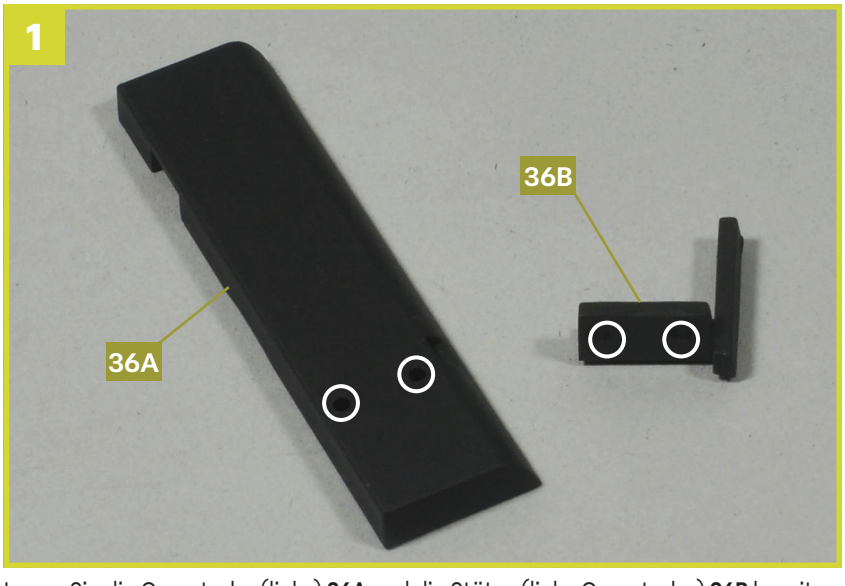

Legen Sie die Querstrebe (links) **36A** und die Stütze (linke Querstrebe) **36B** bereit. Im Foto eingekreist sehen Sie die Verbindungsstellen, an denen beide Teile im Folgenden aneinander befestigt werden.

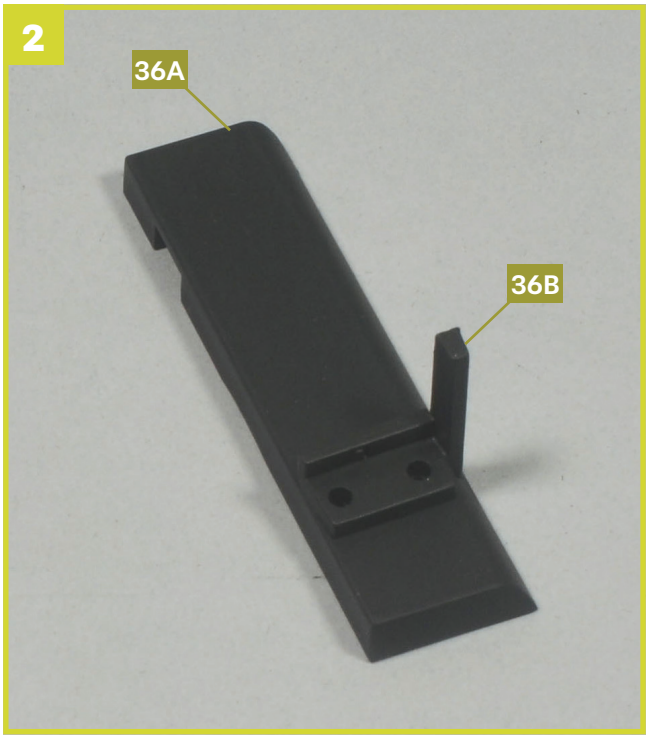

Setzen Sie die Stütze (linke Querstrebe) **36B** wie gezeigt auf die Querstrebe (links) **36A**.

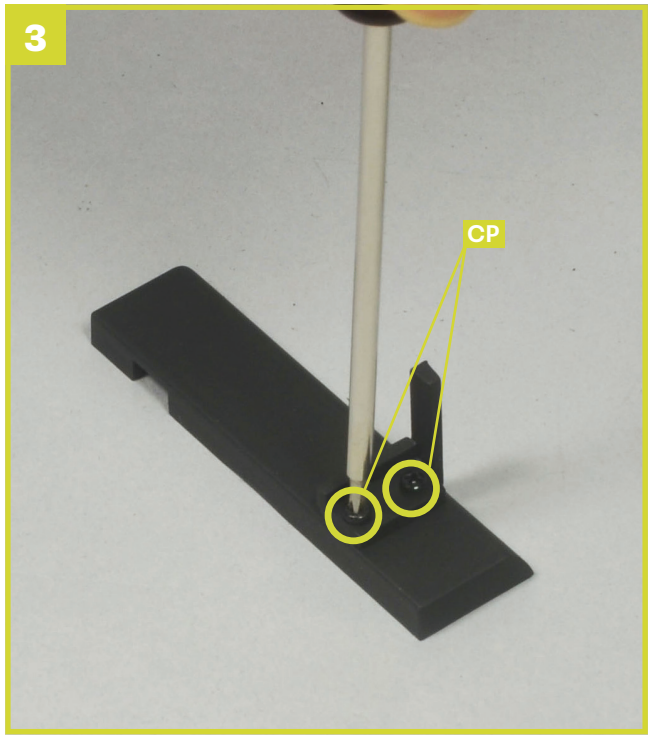

Fixieren Sie beide Teile mit zwei Schrauben **CP** aneinander.

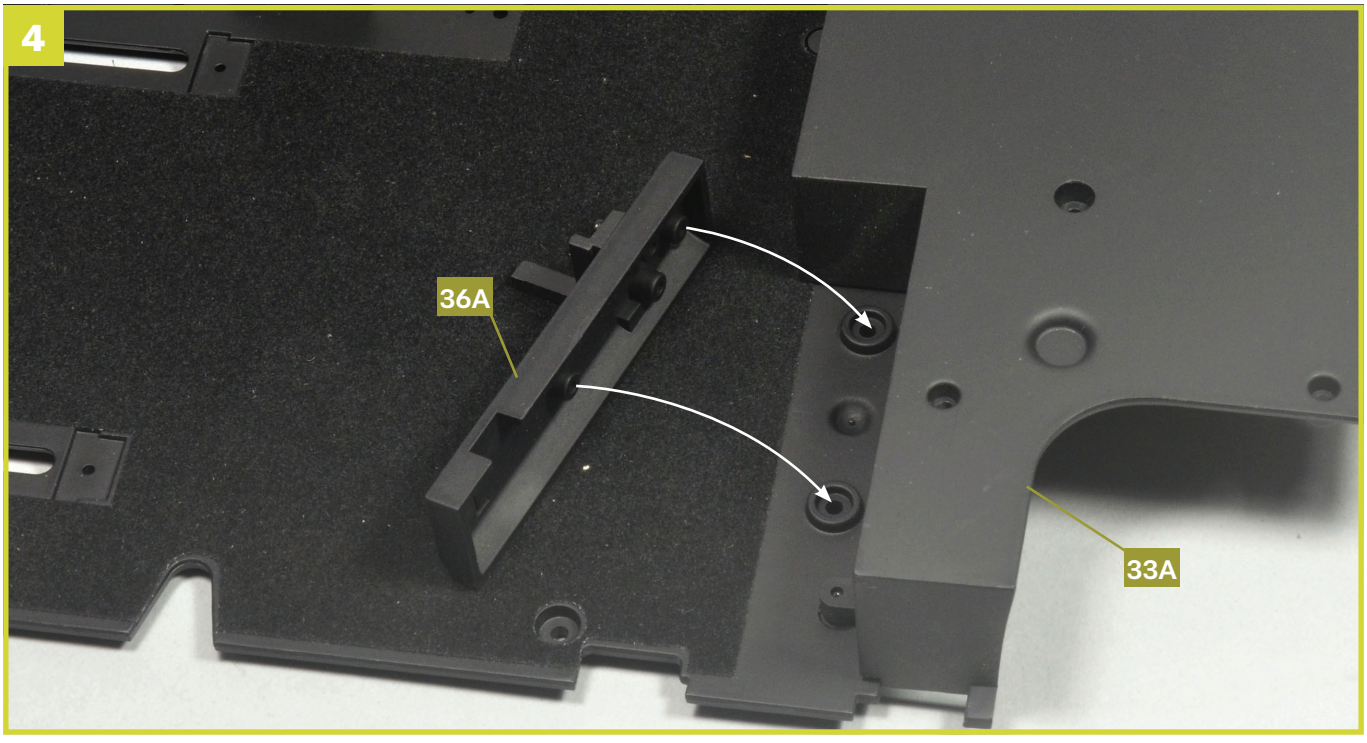

Bringen Sie die eben gefertigte Querstreben-Baugruppe wie durch die Pfeile angedeutet am Boden (Innenraum) **33A** an.

5

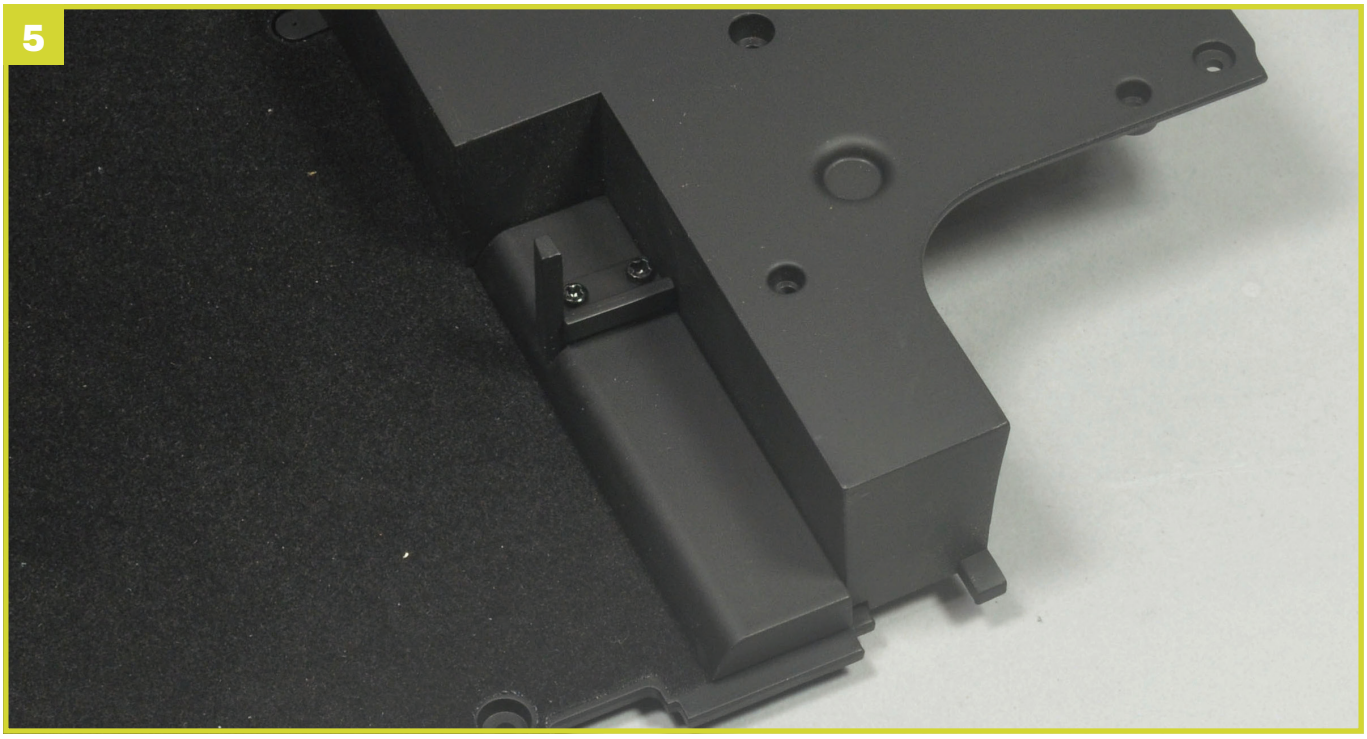

Prüfen Sie anhand des Fotos, ob beide Teile korrekt aneinander ausgerichtet sind, bevor Sie mit dem Bau fortfahren.

6

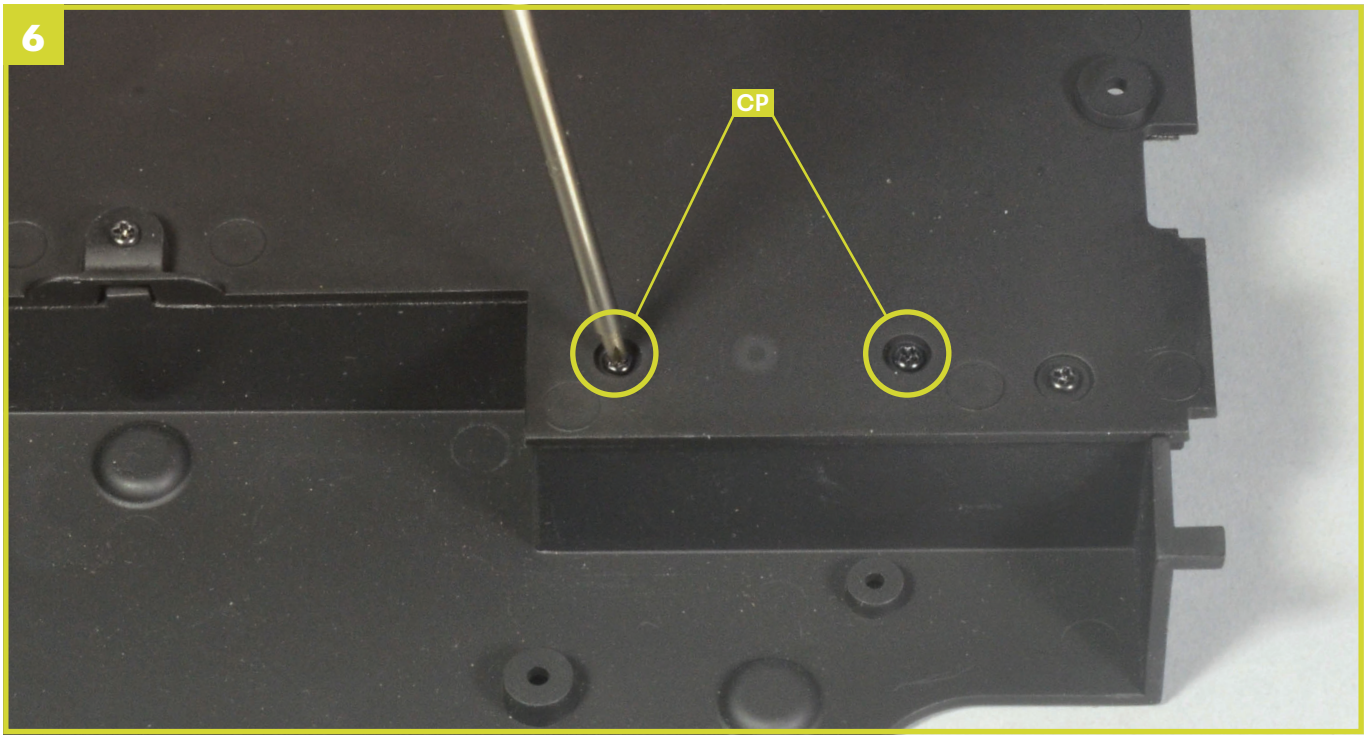

Drehen Sie den Boden (Innenraum) **33A** um und ziehen Sie wie gezeigt zwei Schrauben **CP** fest.

7

Setzen Sie die Stütze (rechte Querstrebe) **36D** wie gezeigt auf die Querstrebe (rechts) **36C**.

8

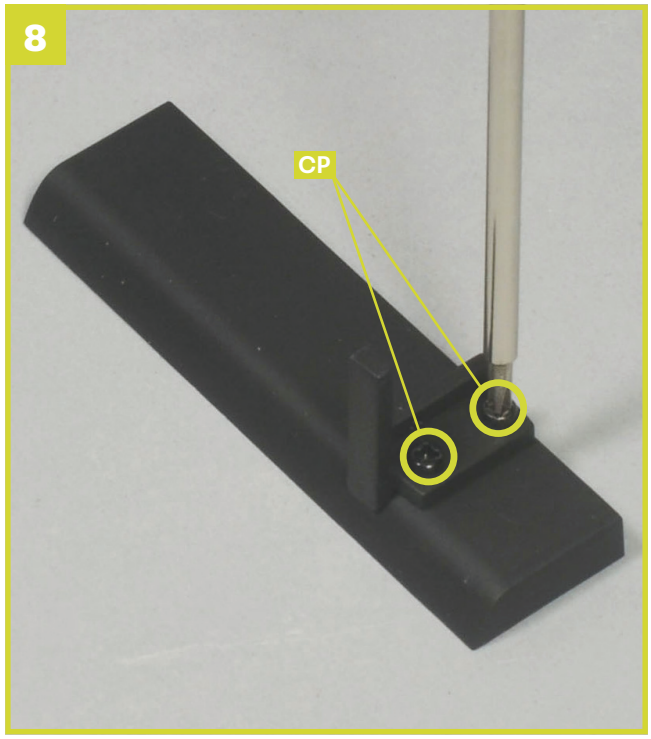

Fixieren Sie die Bauteile mit zwei Schrauben **CP** aneinander.

9

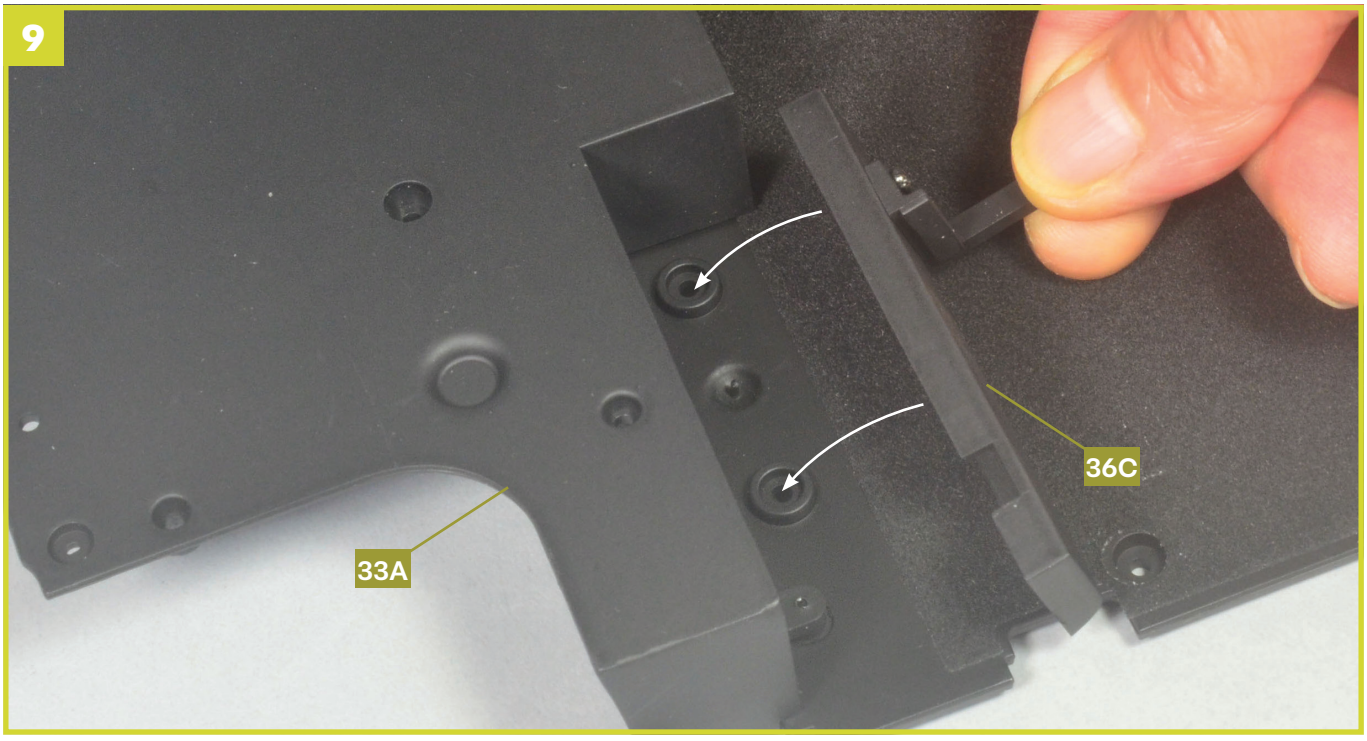

Bringen Sie die eben gefertigte Querstreben-Baugruppe wie durch die Pfeile angedeutet am Boden (Innenraum) **33A** an.

Prüfen Sie anhand des Fotos, ob beide Teile korrekt aneinander ausgerichtet sind, bevor Sie mit dem Bau fortfahren.

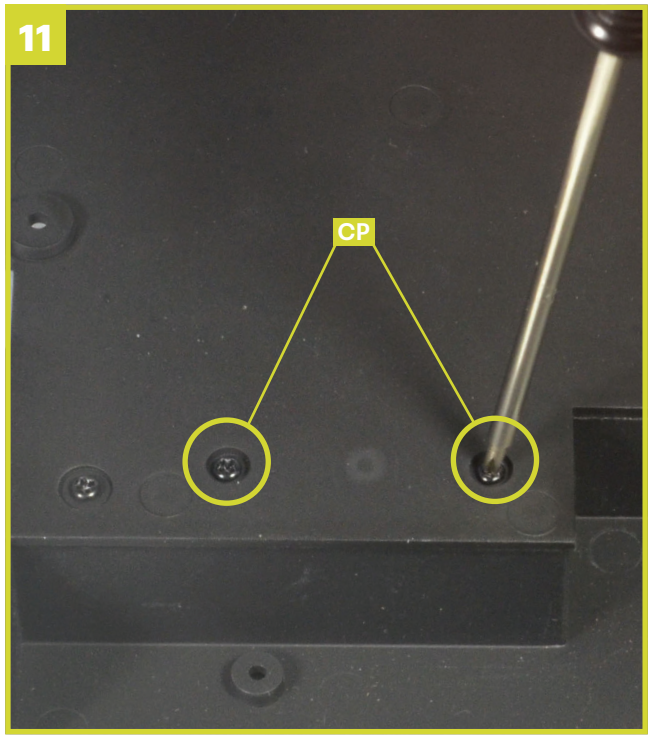

Drehen Sie den Boden (Innenraum) **33A** um und ziehen Sie wie gezeigt zwei Schrauben **CP** fest.

BAUFORTSCHRITT

So sieht die Baugruppe am Ende dieser kurzen Bauphase aus. Bewahren Sie sie sorgfältig auf.