




Die Lehne des Fahrersitzes


Mit den Bauteilen dieser Ausgabe können Sie den Zusammenbau des Fahrersitzes fortführen.

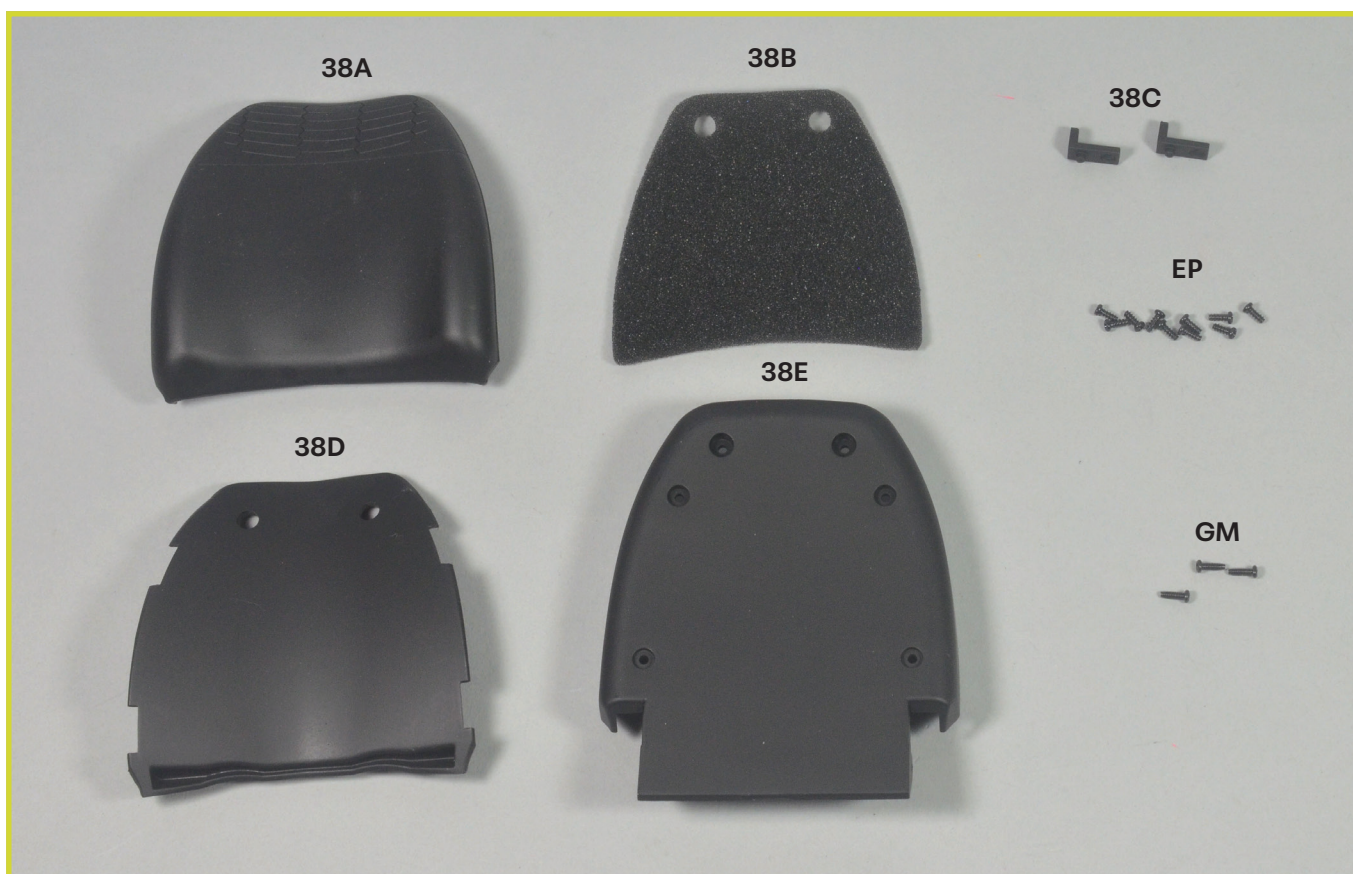

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 38A Vorderteil der Sitzlehne
- 38B Lehnepolster
- 38C Scharniere (x2)
- 38D Innenteil der Sitzlehne
- 38E Rückseite der Sitzlehne


- EP 10 Schrauben
- GM 3 Schrauben

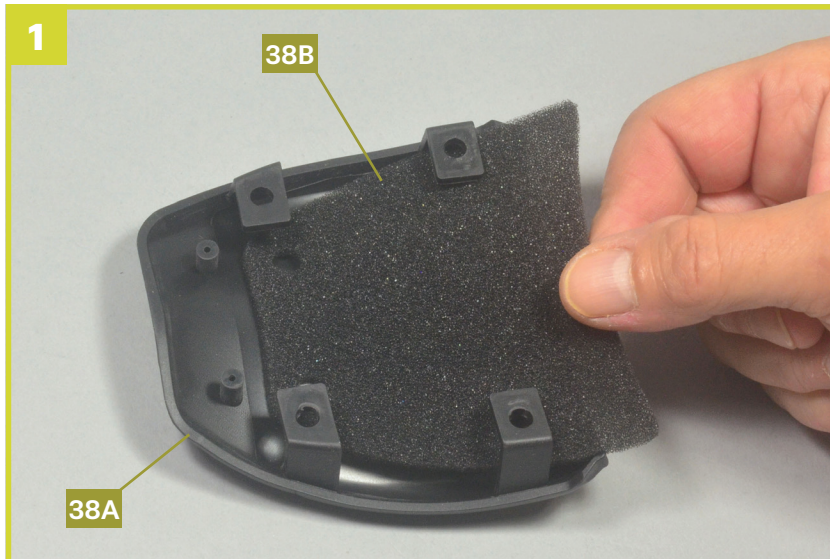

Setzen Sie das Lehnepolster **38B** entsprechend seiner Form in das Vorderteil der Sitzlehne **38A**.



Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die beiden Teile, das Lehnenpolster **38B** und das Vorderteil der Sitzlehne **38A**, korrekt zusammengesetzt haben.

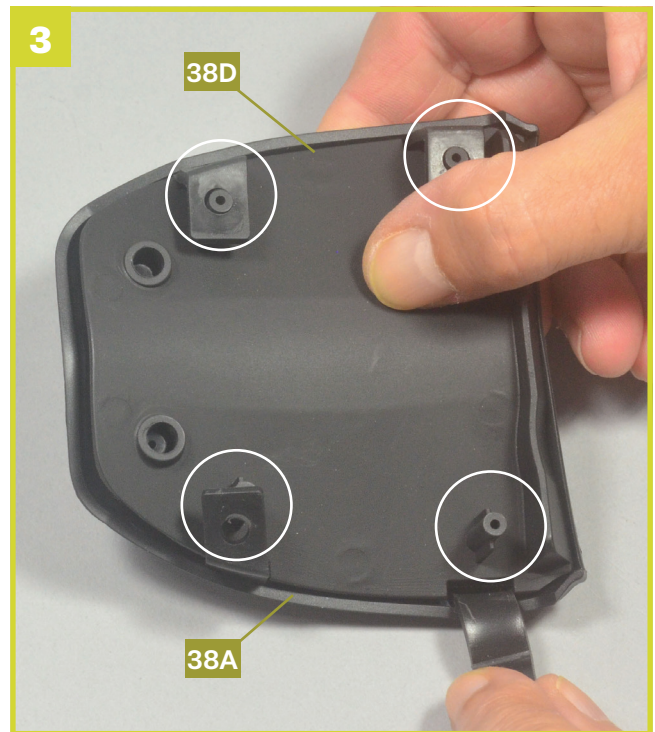


Setzen Sie das Innenteil der Sitzlehne **38D** in das Vorderteil **38A**. Die vier Stifte des Innenteils sollten an den gelochten Verbindungsstellen des Vorderteils ausgerichtet sein.




Legen Sie die soeben gefertigte Baugruppe sowie die Rückseite der Sitzlehne **38E** auf Ihre Arbeitsplatte. Im Foto eingekreist sehen Sie die Verbindungsstellen.




Verbinden Sie beide Teile miteinander, indem Sie sie mit Ihren Fingern zusammendrücken. Achten Sie dabei darauf, dass die Verbindungsstellen korrekt aufeinanderpassen.

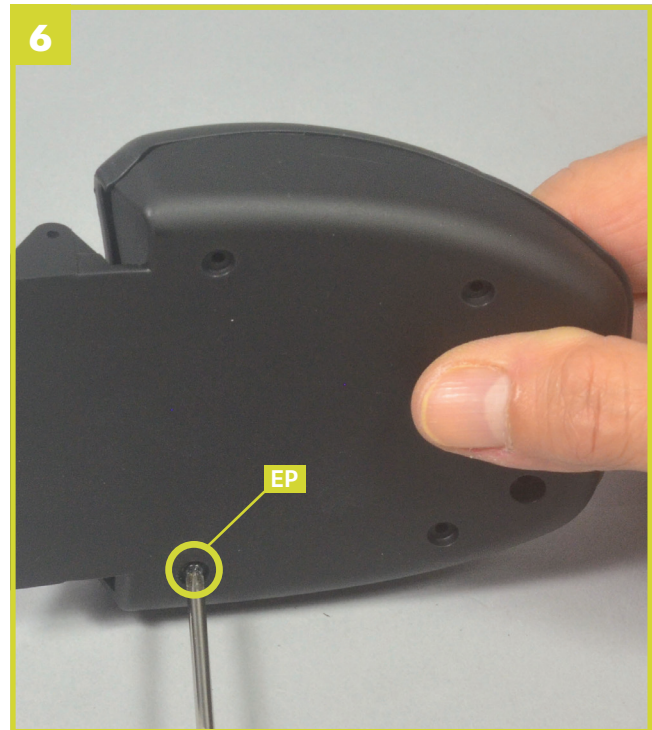

Ziehen Sie eine Schraube **EP** im gezeigten Loch fest.

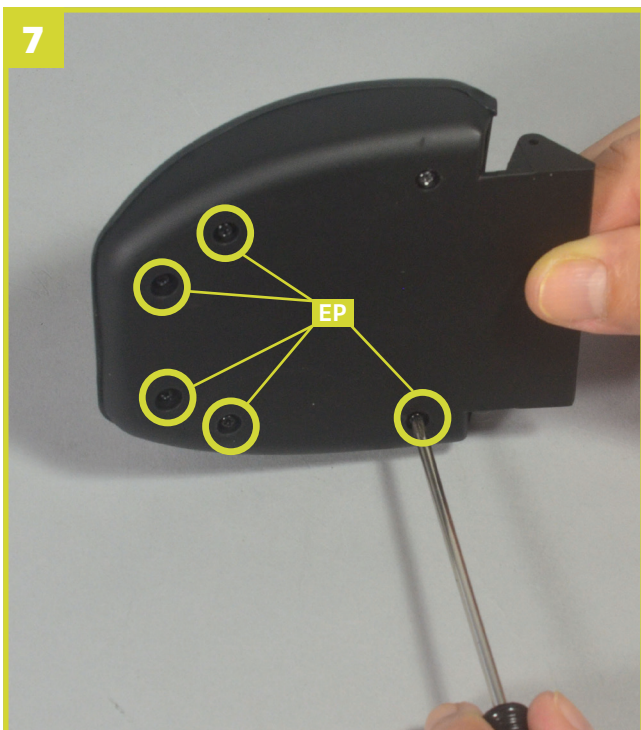


Ziehen Sie weitere 5 Schrauben **EP** fest, um die Teile aneinander zu fixieren.

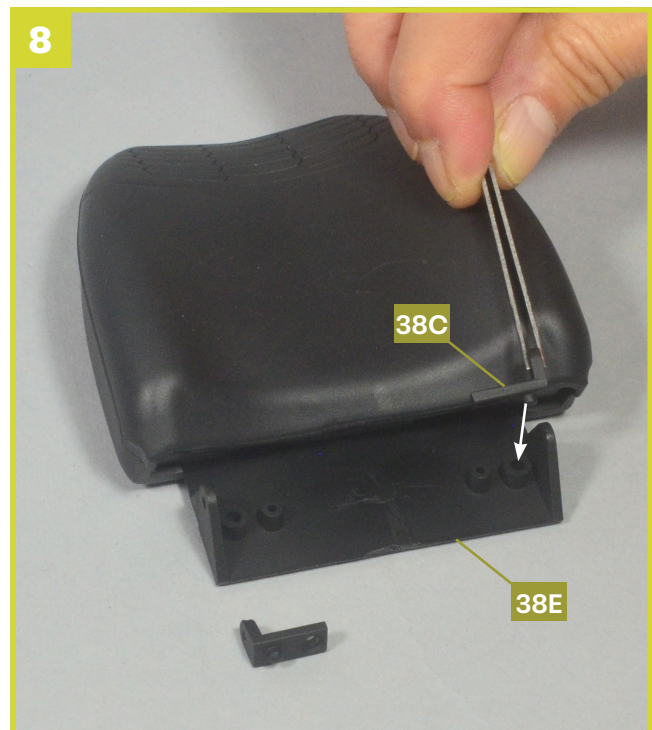

Bringen Sie die beiden Scharniere **38C** an der Rückseite der Sitzlehne **38E** an. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.




9

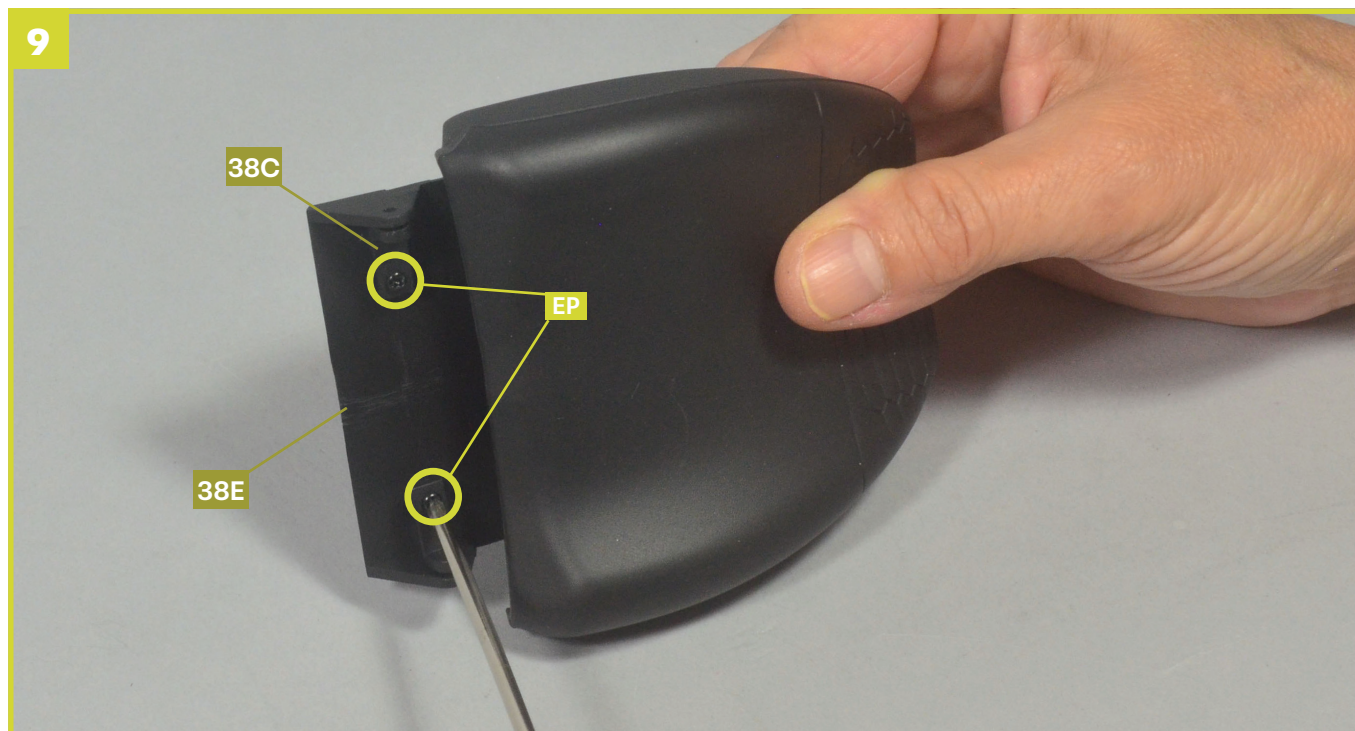


Befestigen Sie die zwei Scharniere **38C** mit je einer Schraube **EP** an der Rückseite der Sitzlehne **38E**.


10

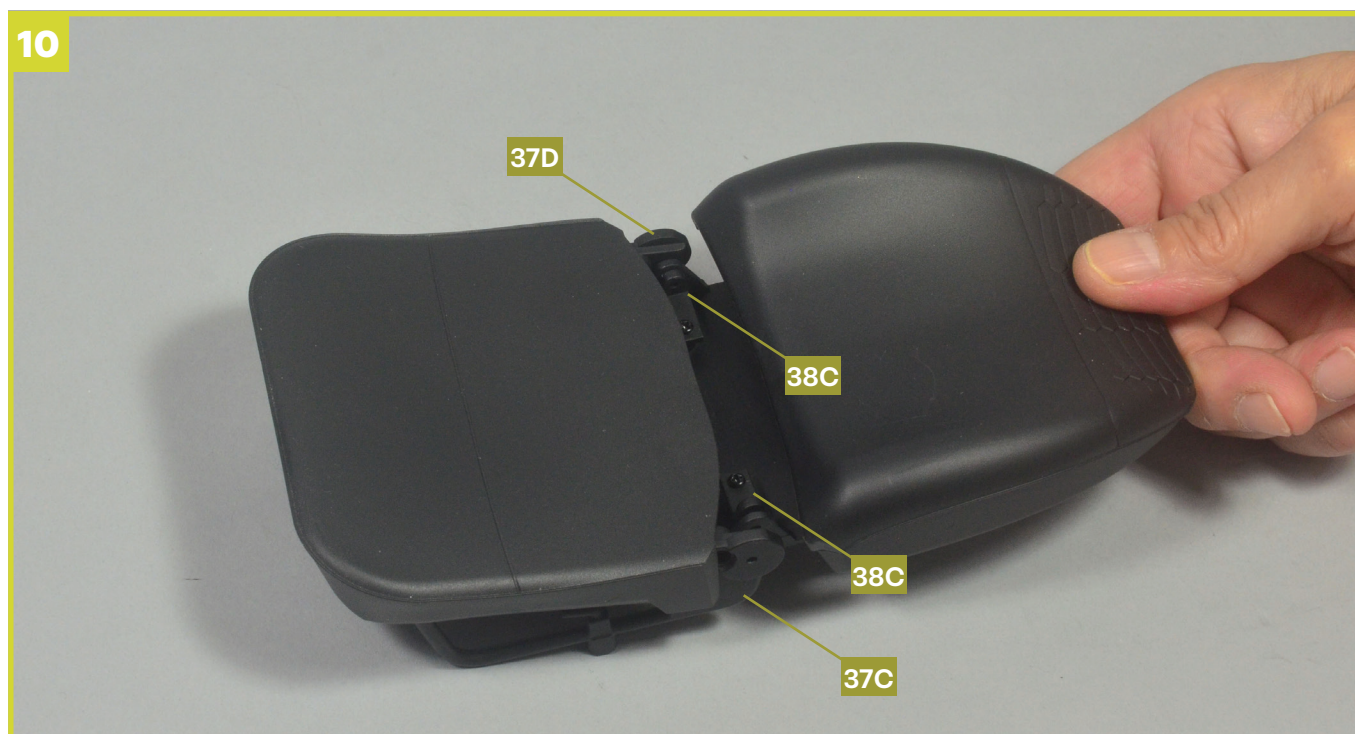

Nehmen Sie die untere Partie des Sitzes aus Ausgabe 37 zur Hand. Verbinden Sie die beiden Teile des Sitzes wie gezeigt.

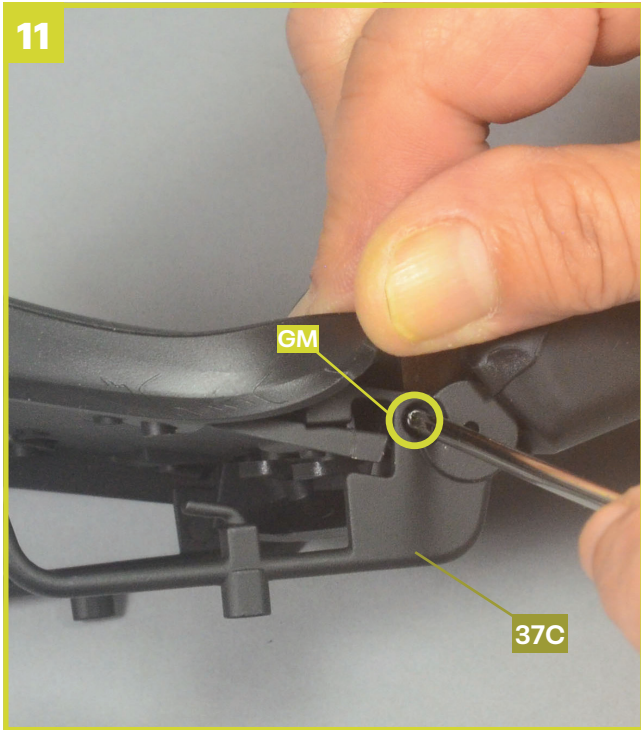

Ziehen Sie eine Schraube **GM** wie gezeigt am Sitzgestell (links) **37C** fest.

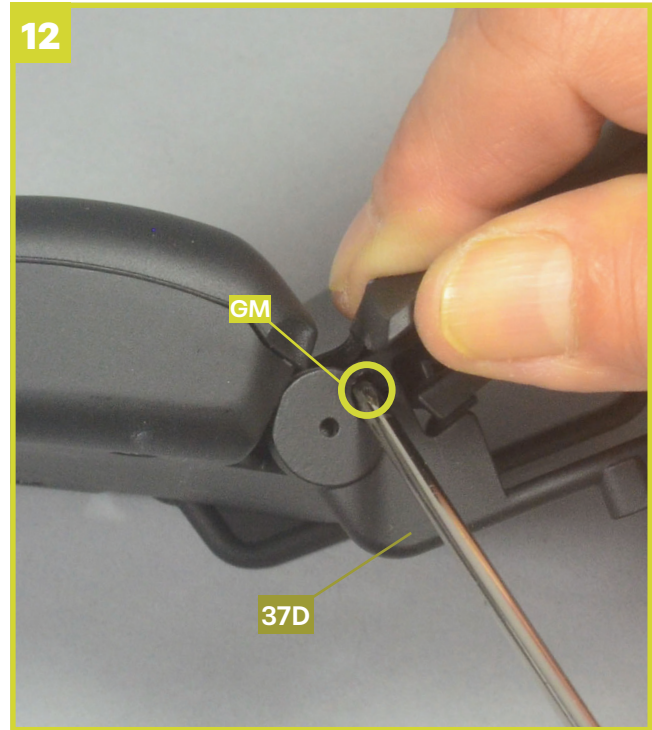

Ziehen Sie abschließend eine zweite Schraube **GM** am Sitzgestell (rechts) **37D** fest.

BAUFORTSCHRITT



Der Sitz ist nun fertiggestellt. Bewahren Sie ihn sorgfältig auf, bis Sie ihn in Ihr Trabant-Modell einbauen.