





Der untere Teil des Beifahrersitzes

Mit den neuen Komponenten können Sie die Installation des Beifahrersitzes abschließen und ihn am Innenraumboden befestigen.

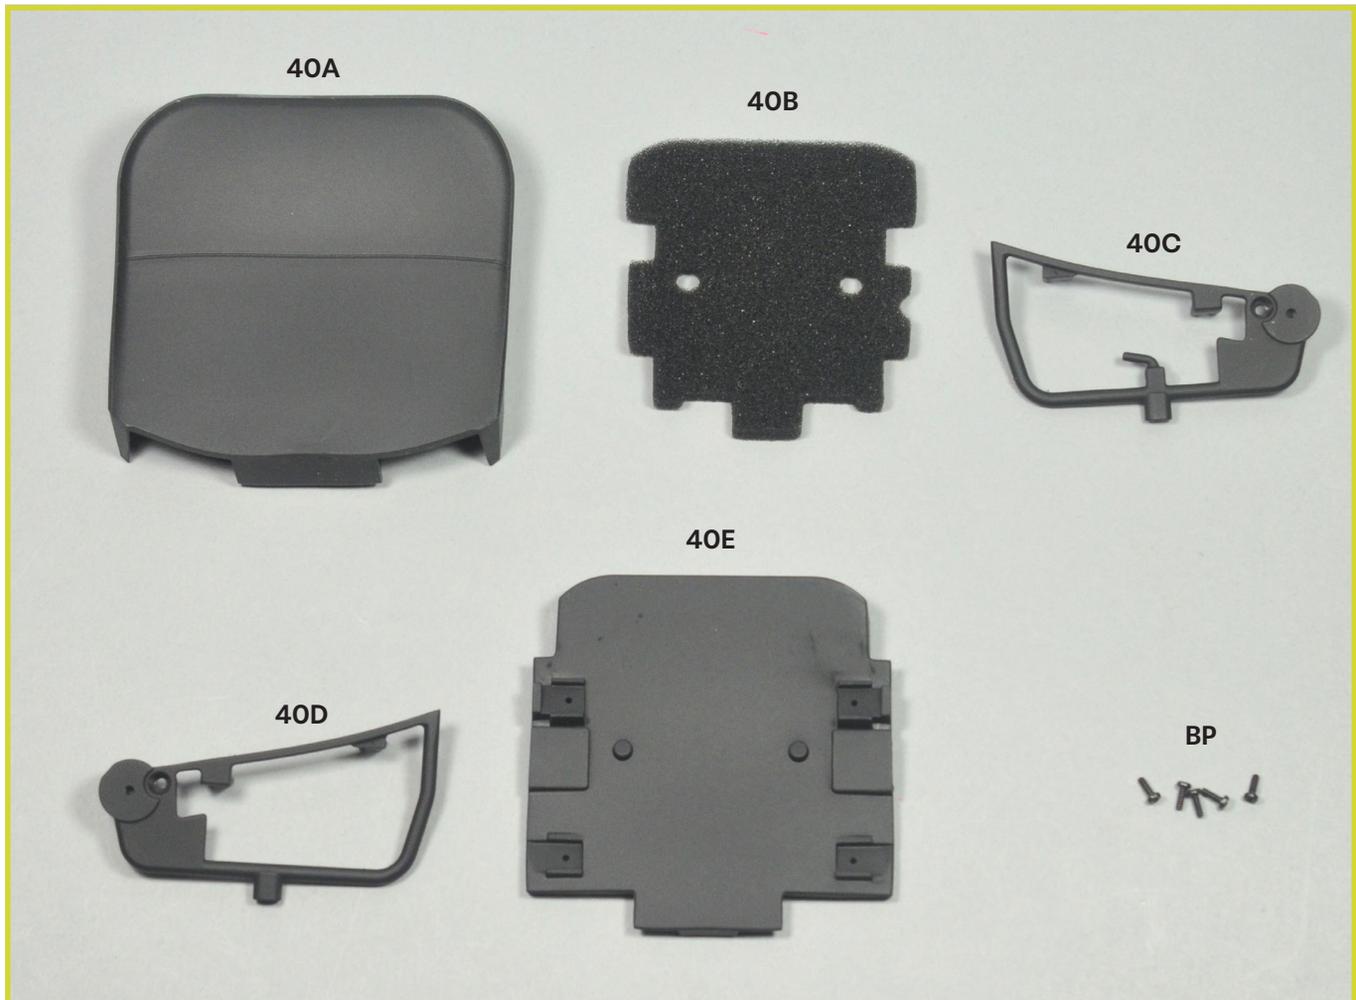

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


40A	Sitzbezug	BP	5 Schrauben
40B	Sitzpolster		
40C	Sitzgestell (links)		
40D	Sitzgestell (rechts)		
40E	Sitz-Unterteil		

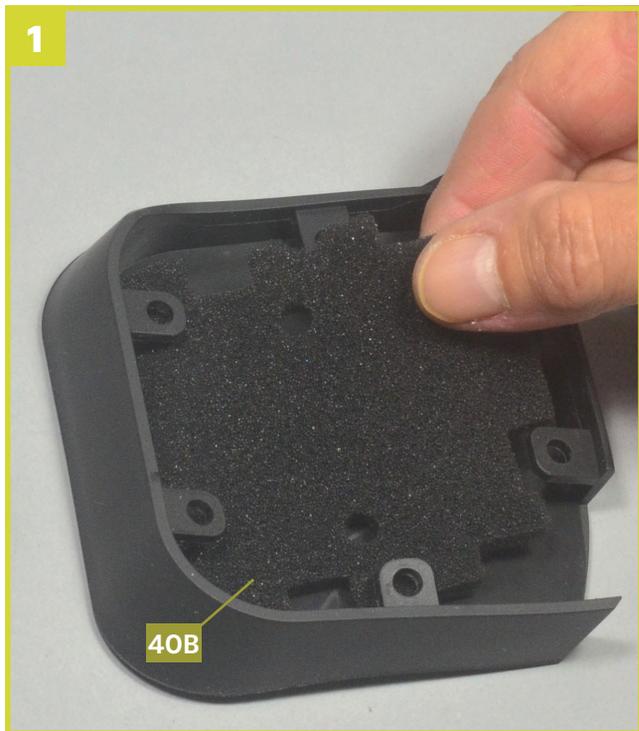

Setzen Sie das Sitzpolster **40B** entsprechend seiner Form in den Sitzbezug **40A**, wie auf dem Bild gezeigt.




Nehmen Sie das Sitz-Unterteil **40E** zur Hand. Im Bild eingekreist sind die Verbindungsstellen für das linke und rechte Sitzgestell (**40C** und **40D**).

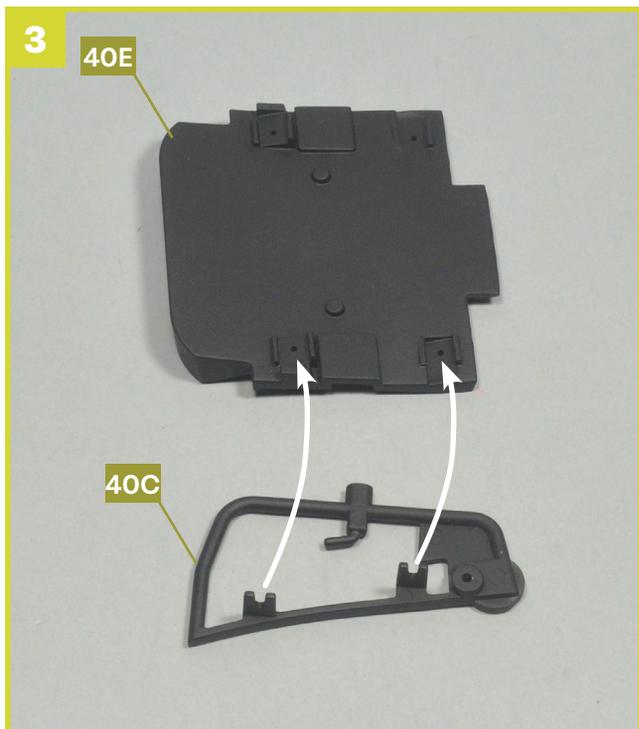


Führen Sie das Sitzgestell (links) **40C** wie durch die Pfeile angedeutet zum Sitz-Unterteil **40E**.




Achten Sie darauf, dass die Schraublöcher (auf dem Bild eingekreist) frei liegen.

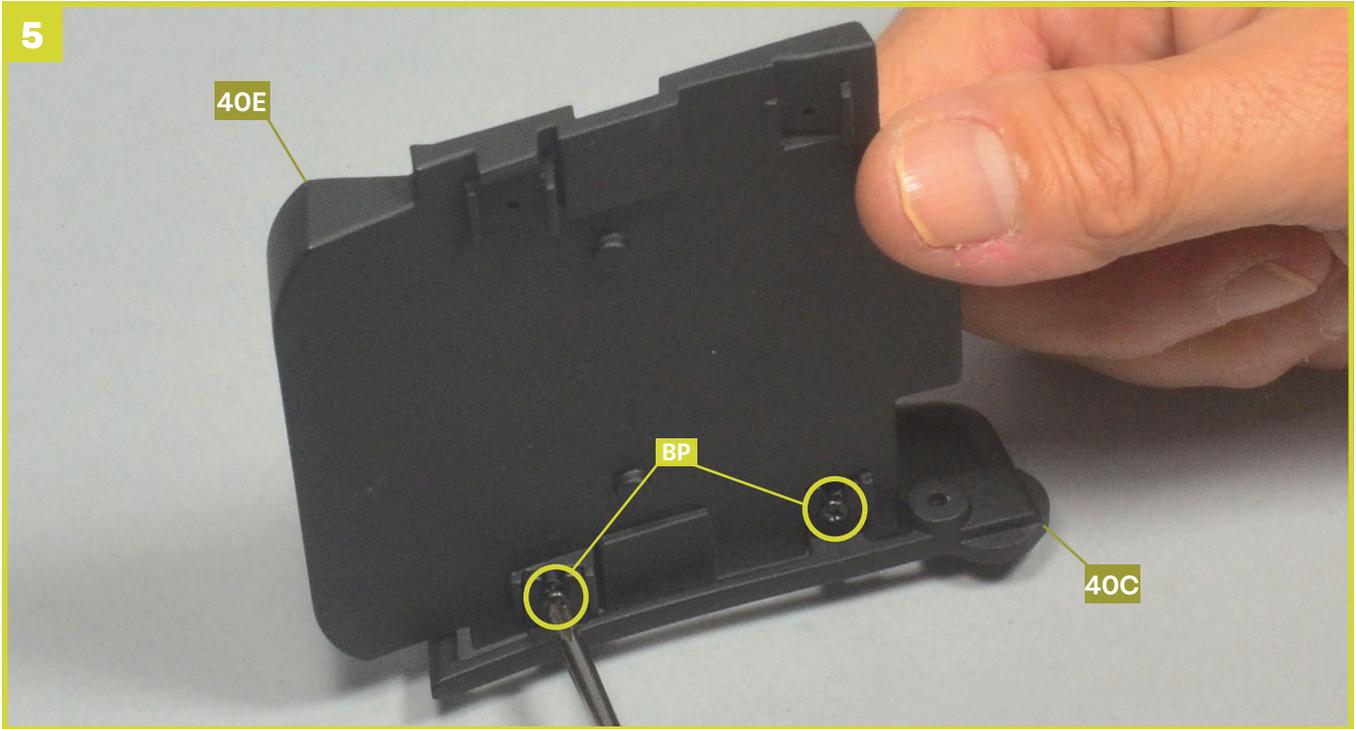


Ziehen Sie zwei Schrauben **BP** fest.

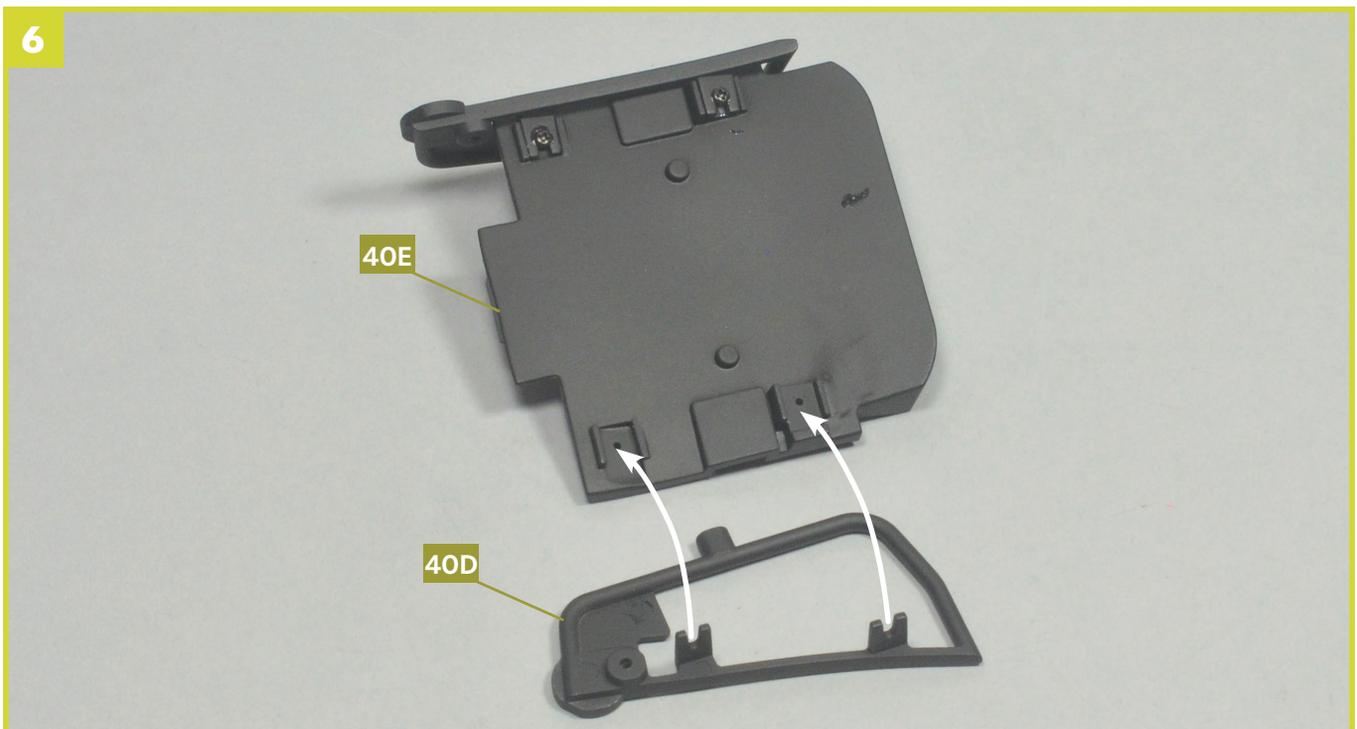

Setzen Sie das Sitzgestell (rechts) **40D** an die freie Seite des Sitz-Unterteils **40E**, wie durch die Pfeile angedeutet.

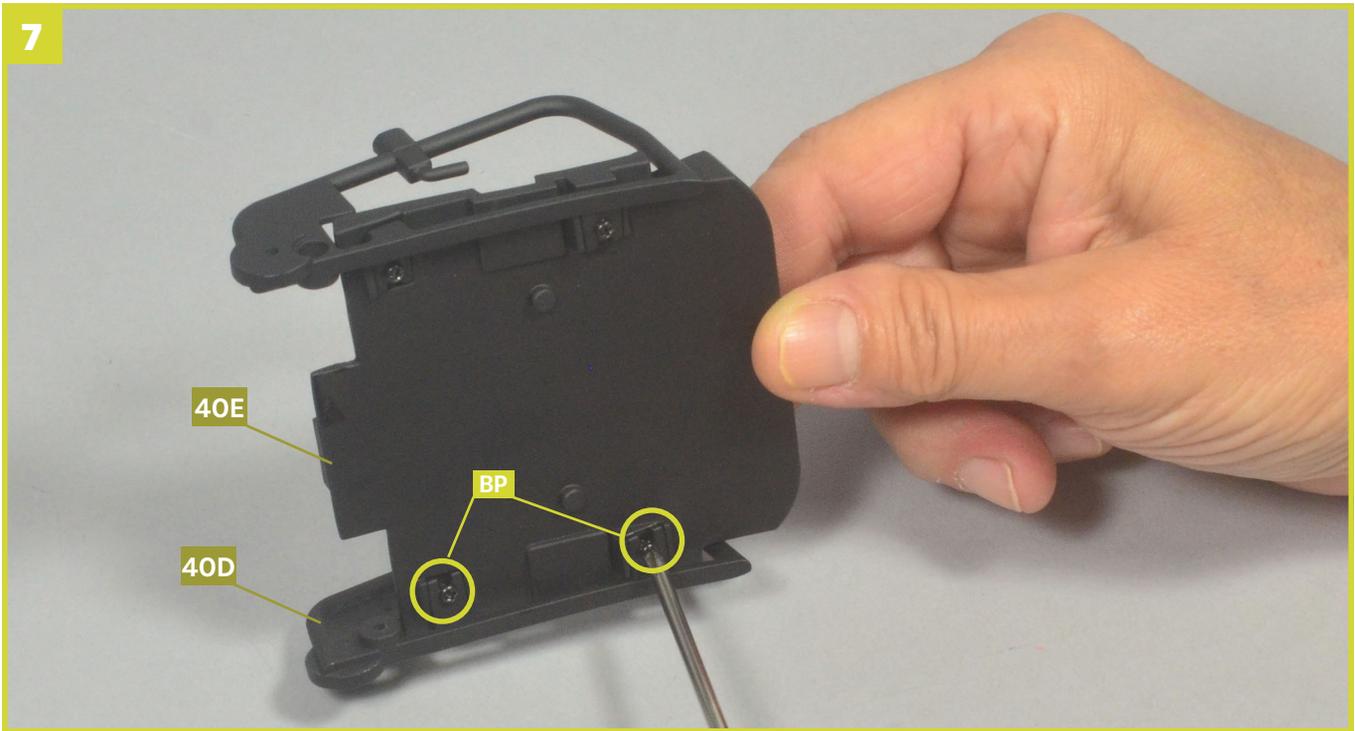

Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben **BP** aneinander.

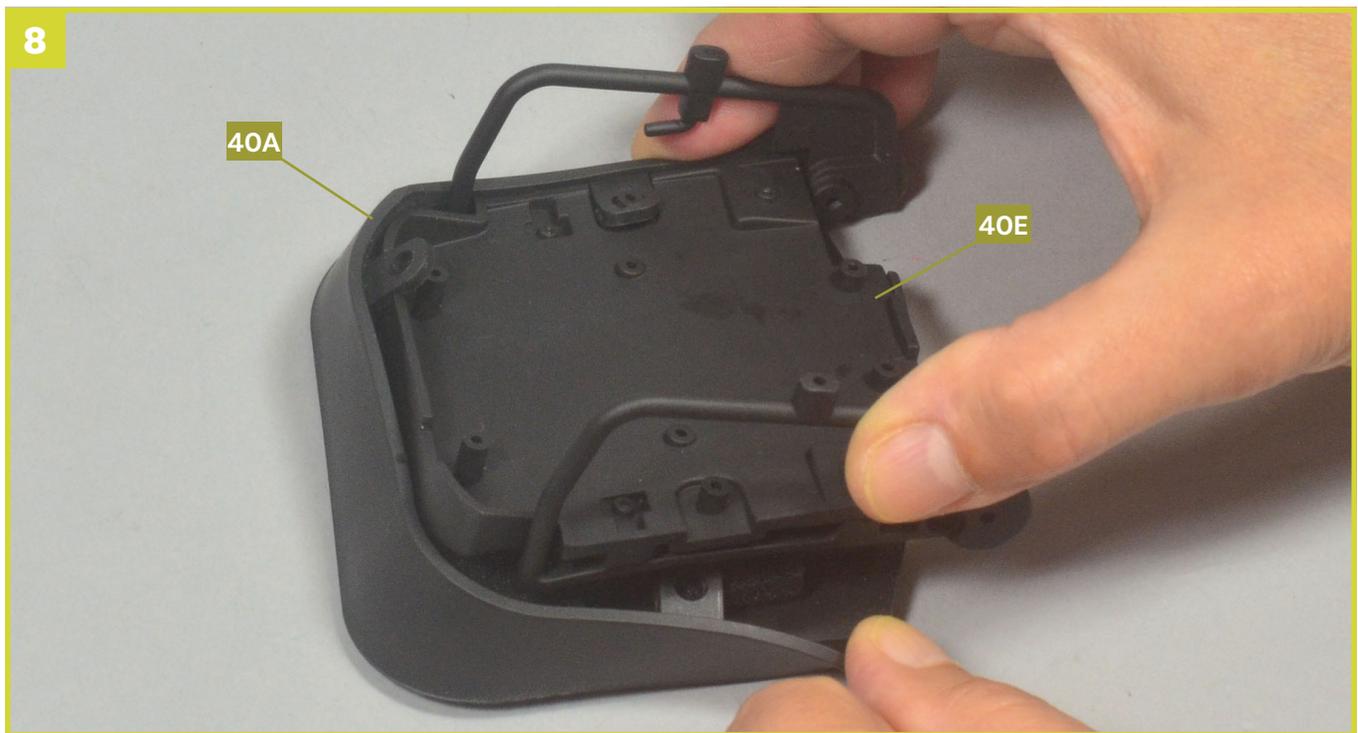

Führen Sie das Sitz-Unterteil **40E** wie gezeigt unter die gelochten Verbindungsstellen des Sitzbezugs **40A**.



9



Achten Sie darauf, dass die sechs Stifte des Sitz-Unterteils **40E** in die gelochten Verbindungsstellen (auf dem Foto eingekreist) des Sitzbezugs **40A** eingepasst sind.

BAUFORTSCHRITT



In dieser Bauphase haben Sie die untere Partie des rechten Sitzes Ihres Trabant-Modells fertiggestellt. In der nächsten Ausgabe ergänzen Sie das Unterteil um die Rückenlehne.