




Die Lehne des Beifahrersitzes

Mit den Bauteilen dieser Ausgabe führen Sie den Zusammenbau des Beifahrersitzes fort.

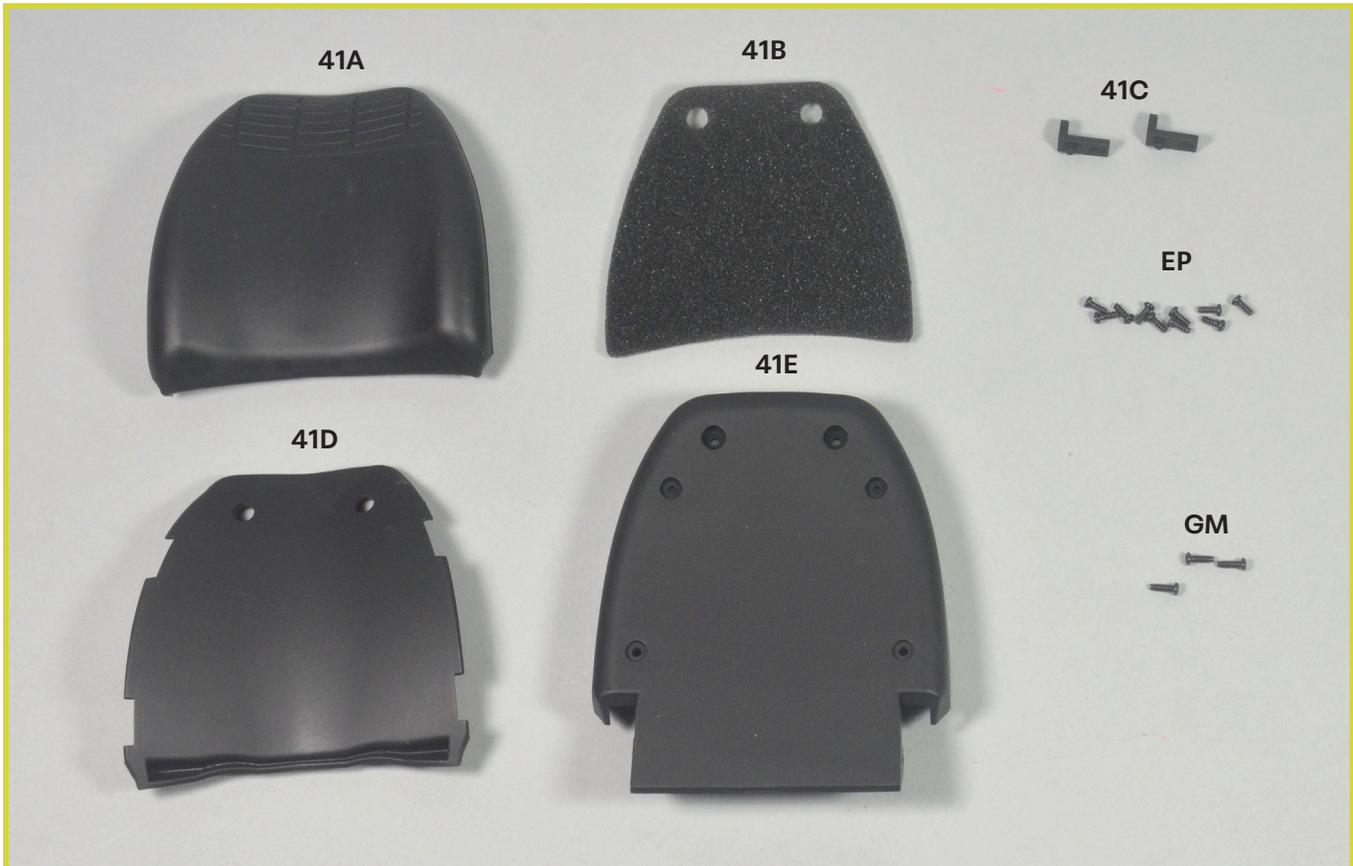

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

41A	Vorderteil der Sitzlehne
41B	Lehnenpolster
41C	Scharniere (x2)
41D	Innenteil der Sitzlehne
41E	Rückseite der Sitzlehne


EP	10 Schrauben
GM	3 Schrauben




Setzen Sie das Lehnenpolster **41B** entsprechend seiner Form in das Vorderteil der Sitzlehne **41A**.



Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die beiden Teile korrekt zusammengesetzt haben.

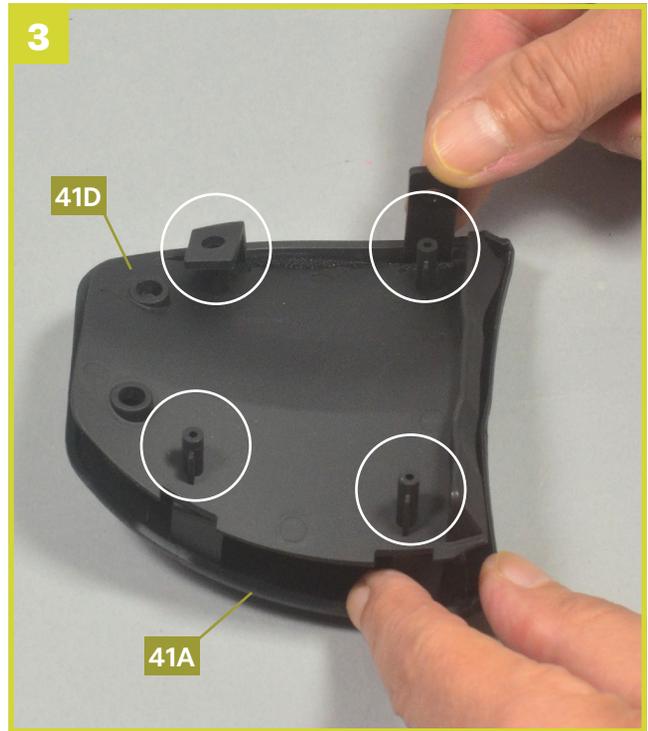


Setzen Sie das Innenteil der Sitzlehne **41D** in das Vorderteil **41A**. Die vier Stifte des Innenteils sollten an den gelochten Verbindungsstellen des Vorderteils ausgerichtet sein.

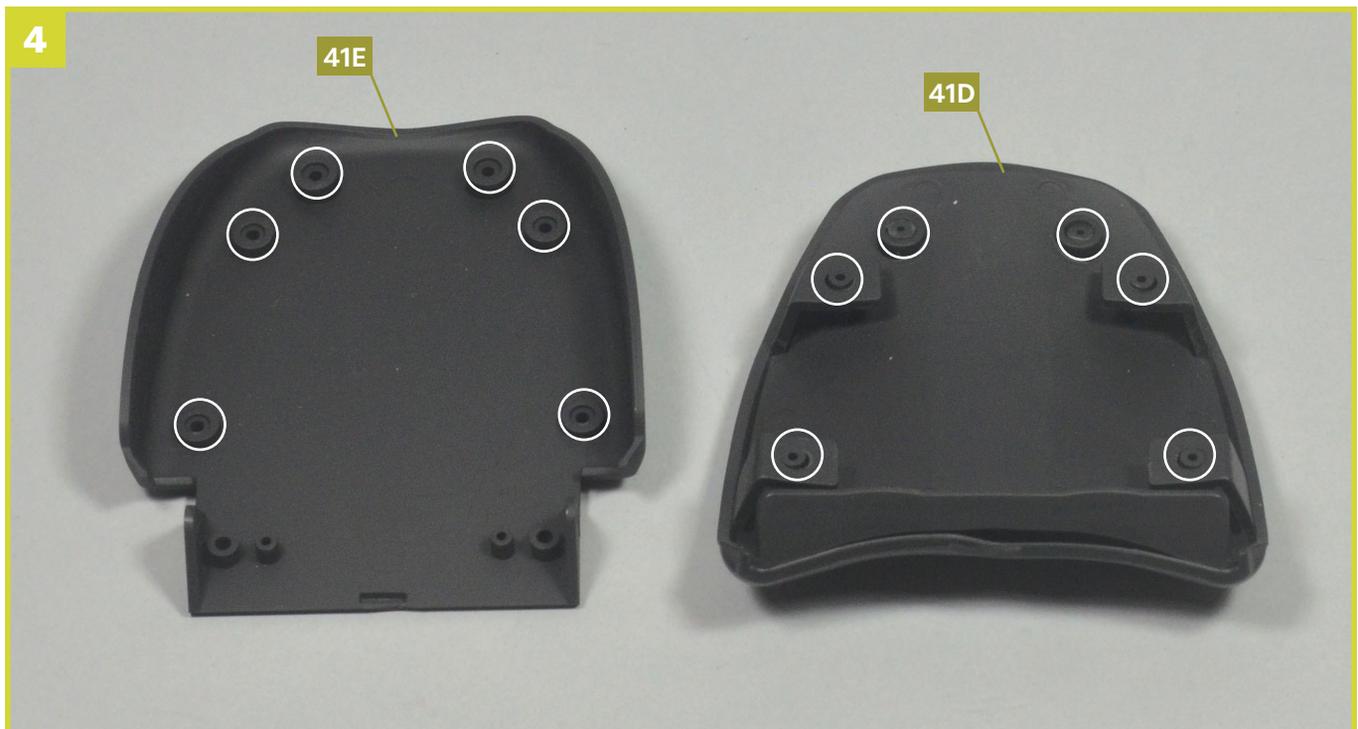

Legen Sie die soeben gefertigte Baugruppe sowie die Rückseite der Sitzlehne **41E** auf Ihre Arbeitsfläche. Im Foto eingekreist sehen Sie die Verbindungsstellen.




Verbinden Sie beide Teile miteinander, indem Sie sie mit Ihren Fingern zusammendrücken. Achten Sie dabei darauf, dass die Verbindungsstellen korrekt aufeinanderpassen.

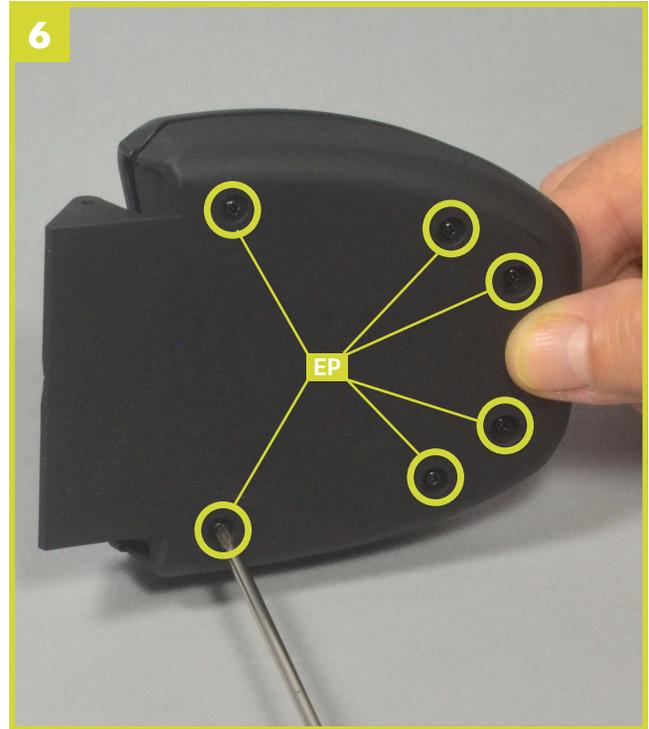

Ziehen Sie 6 Schrauben **EP** fest, um die Teile aneinander zu fixieren.



Bringen Sie die beiden Scharniere **41C** an der Rückseite der Sitzlehne **41E** an. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.

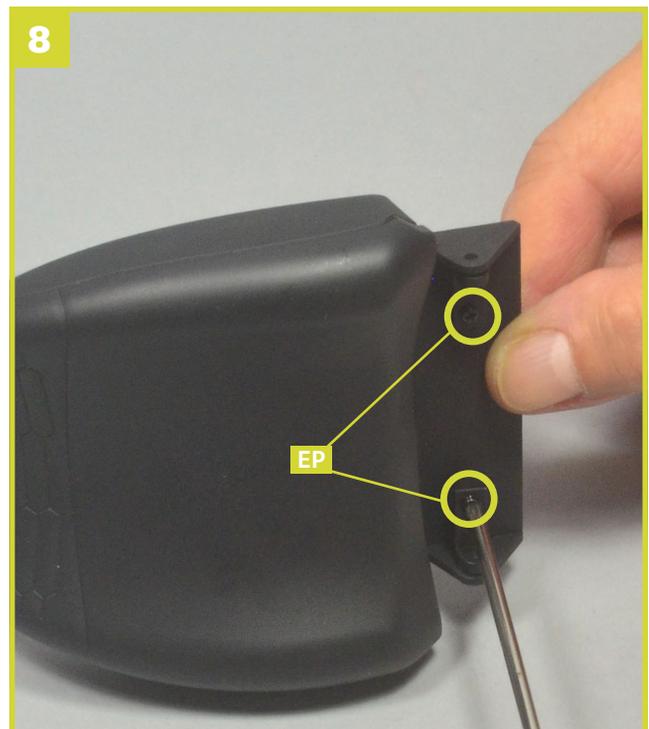

Befestigen Sie die zwei Scharniere **41C** mit je einer Schraube **EP** an der Rückseite der Sitzlehne **41E**.




9



Nehmen Sie die untere Partie des Sitzes aus Ausgabe 40 zur Hand. Verbinden Sie die beiden Teile des Sitzes wie gezeigt.


10

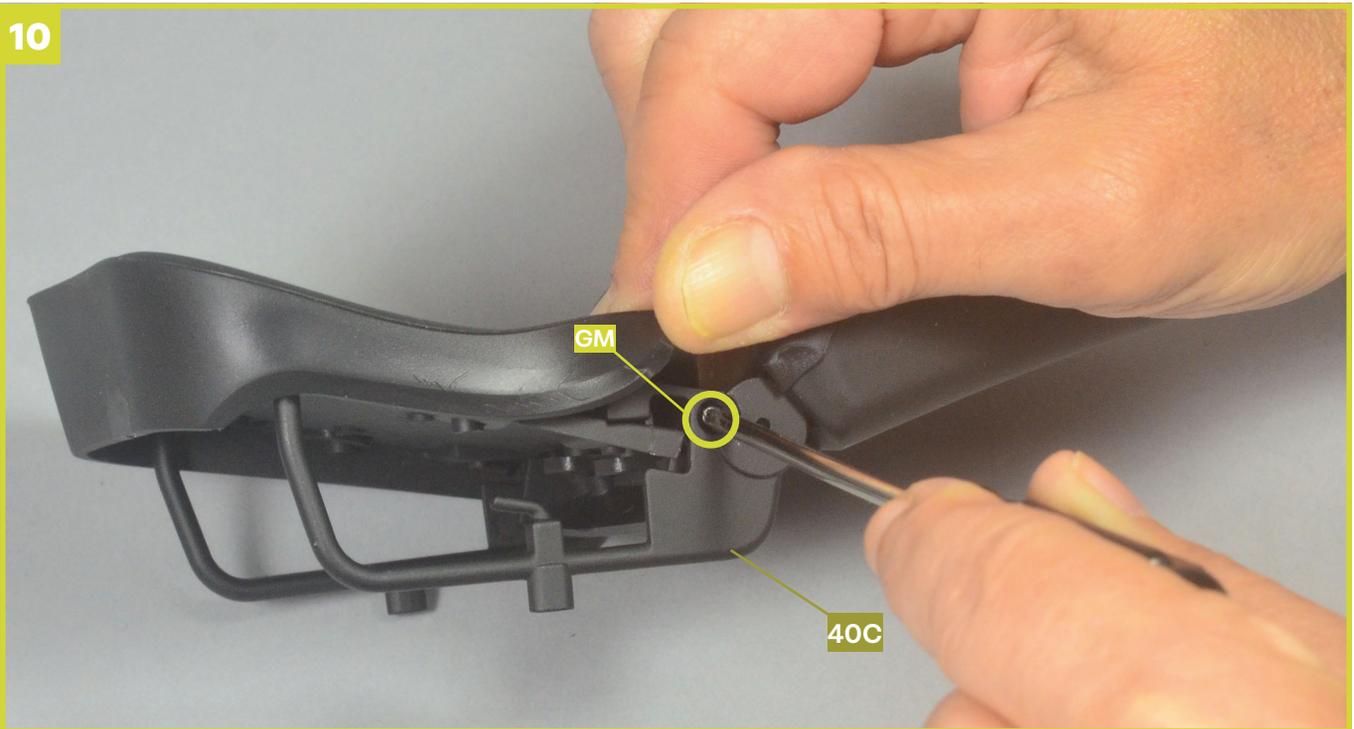

Ziehen Sie eine Schraube **GM** wie gezeigt am Sitzgestell (links) **40C** fest.



11

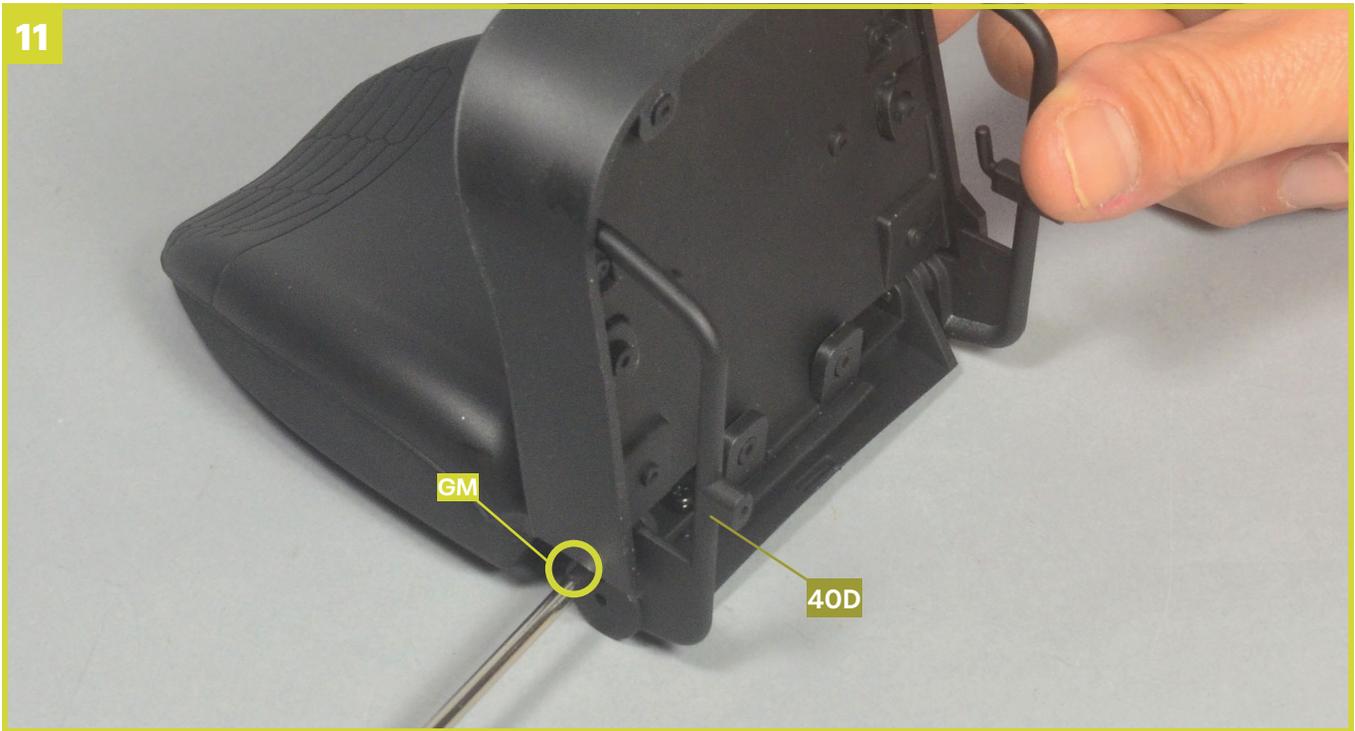

Ziehen Sie abschließend eine zweite Schraube **GM** am Sitzgestell (rechts) **40D** fest.

BAUFORTSCHRITT



Der Sitz ist nun fertiggestellt. Bewahren Sie ihn sorgfältig auf, bis Sie ihn in Ihr Trabant-Modell einbauen.