





Rechtes Hinterrad

In dieser Bauphase fertigen Sie das rechte Hinterrad und montieren es an Ihrem Trabant-Modell.

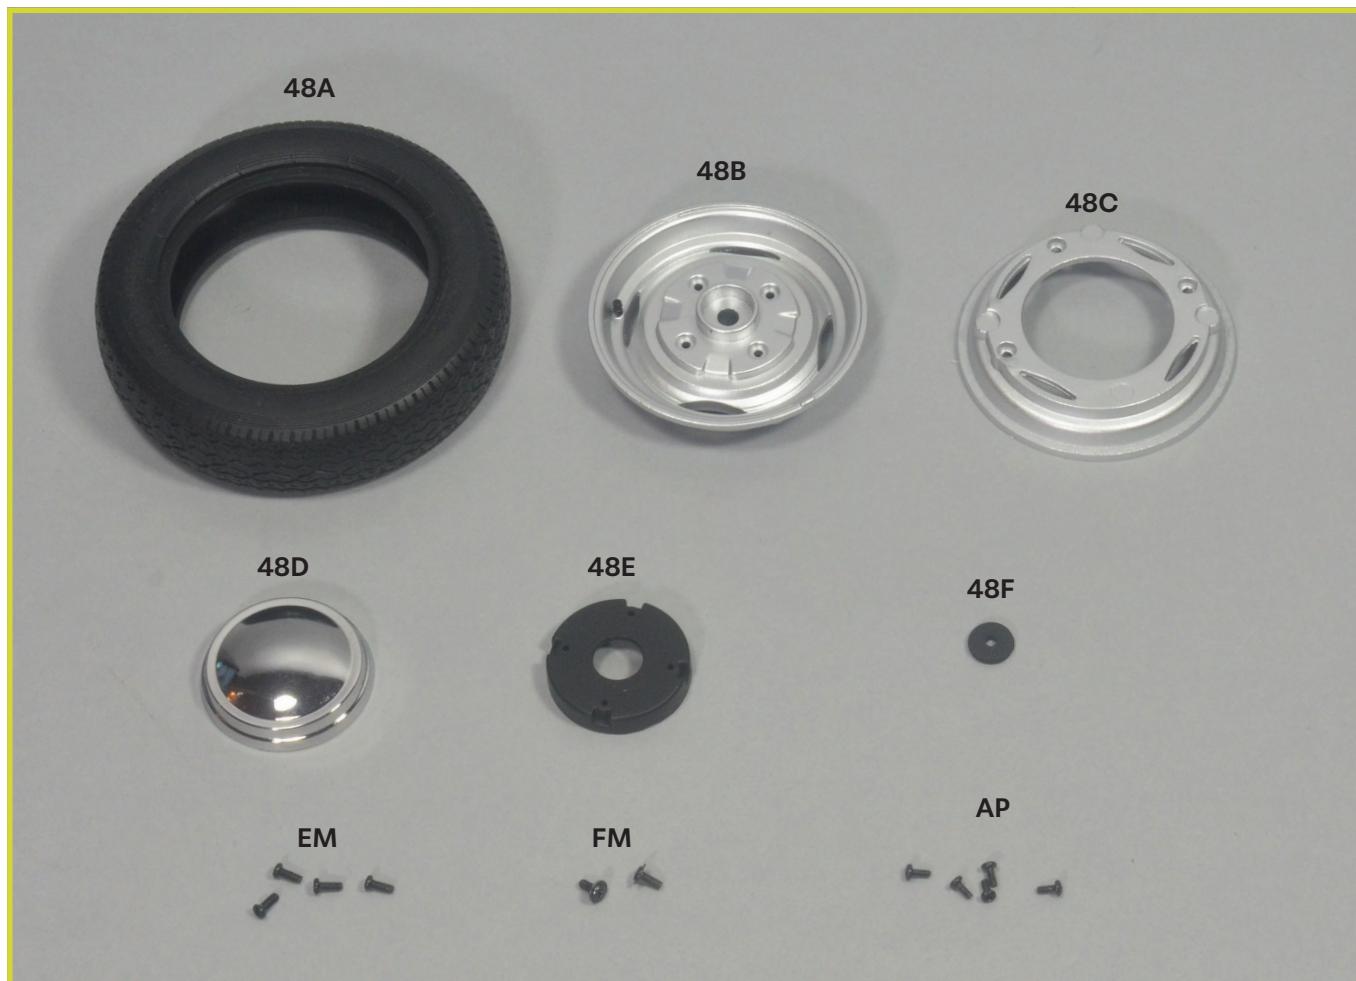

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

48A	Reifen
48B	Außenfelge
48C	Innenfelge
48D	Radkappe
48E	Bremstrommel
48F	Abstandhalter
EM	4 Schrauben
FM	2 Schrauben
AP	5 Schrauben

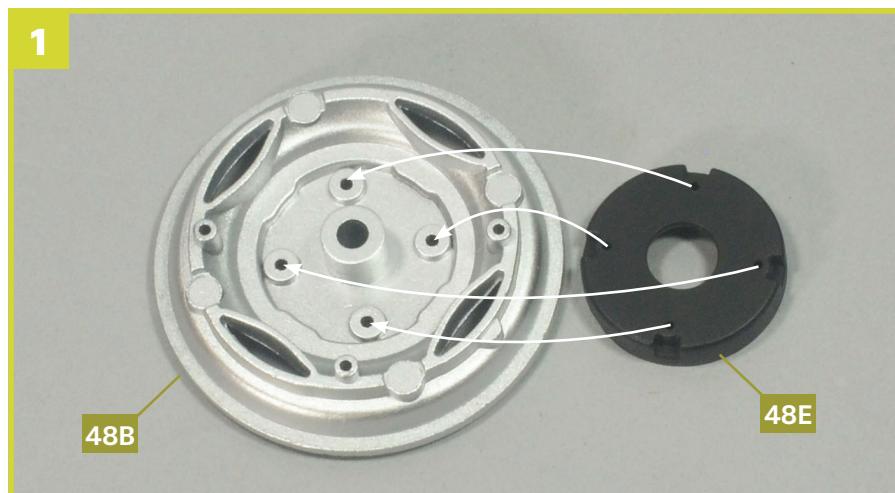


Setzen Sie die Bremstrommel **48E** so auf die Mitte der Außenfelge **48B**, dass die Montagevorrichtungen fluchten.




BAUANLEITUNG

2

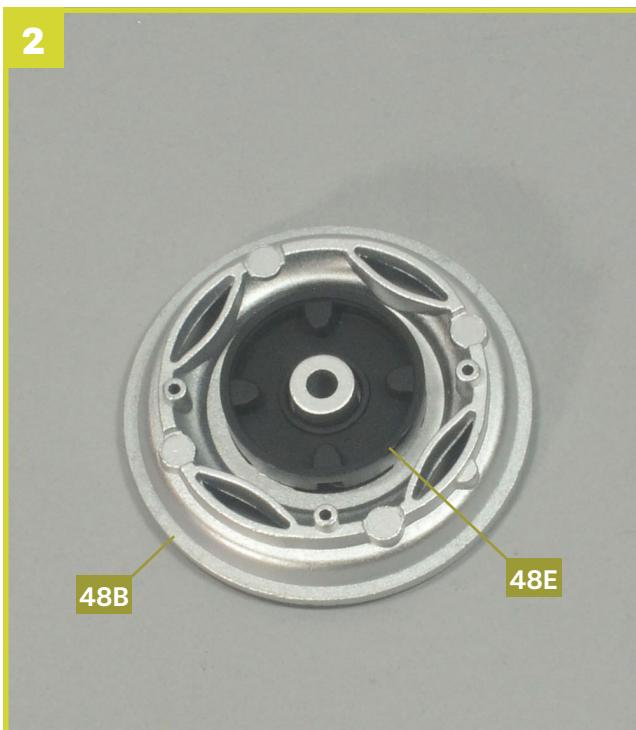

Das Foto zeigt die korrekt zusammengesetzte Bremstrommel und Außenfelge.

3

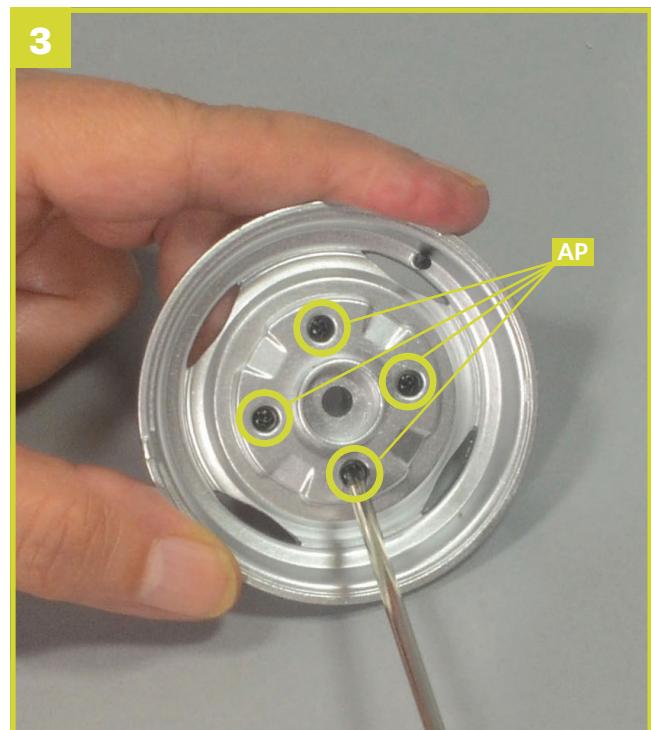


Drehen Sie die Außenfelge um und ziehen Sie vier Schrauben AP in den gezeigten Löchern fest, um die Bremstrommel zu fixieren.

4



Setzen Sie die Außenfelge 48B in den Reifen 48A.

5

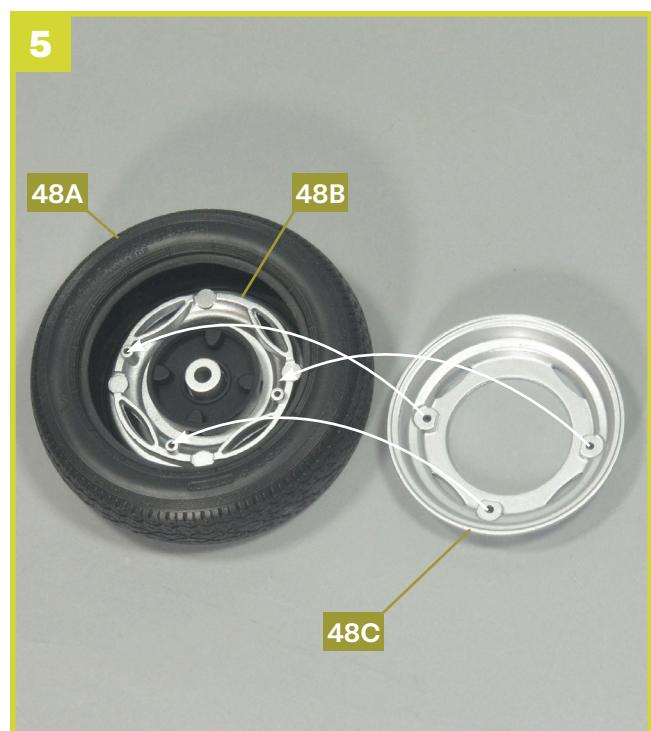

Positionieren Sie die Innenfelge 48C so auf der Außenfelge 48B, dass die drei Schraubenlöcher fluchten.




6




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Bauteile korrekt zusammengesetzt haben.

7

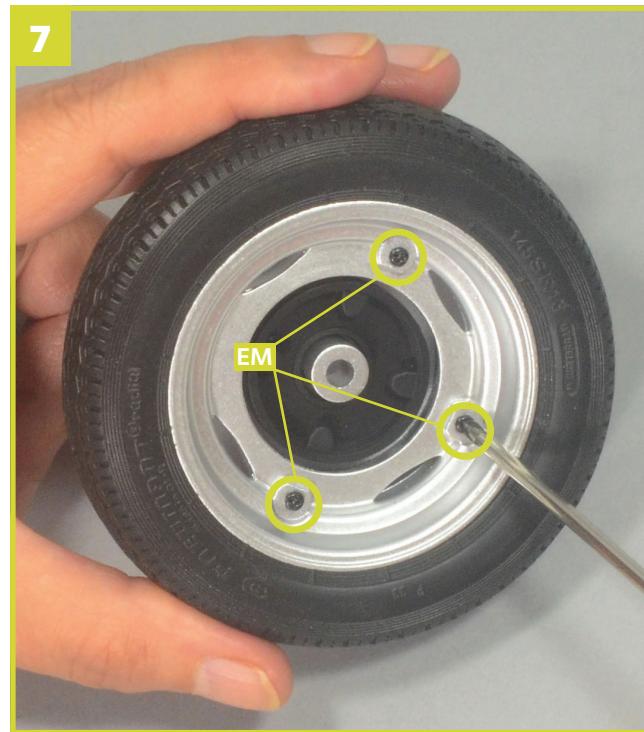

Fixieren Sie die Teile aneinander, indem Sie drei Schrauben **EM** festziehen.

8

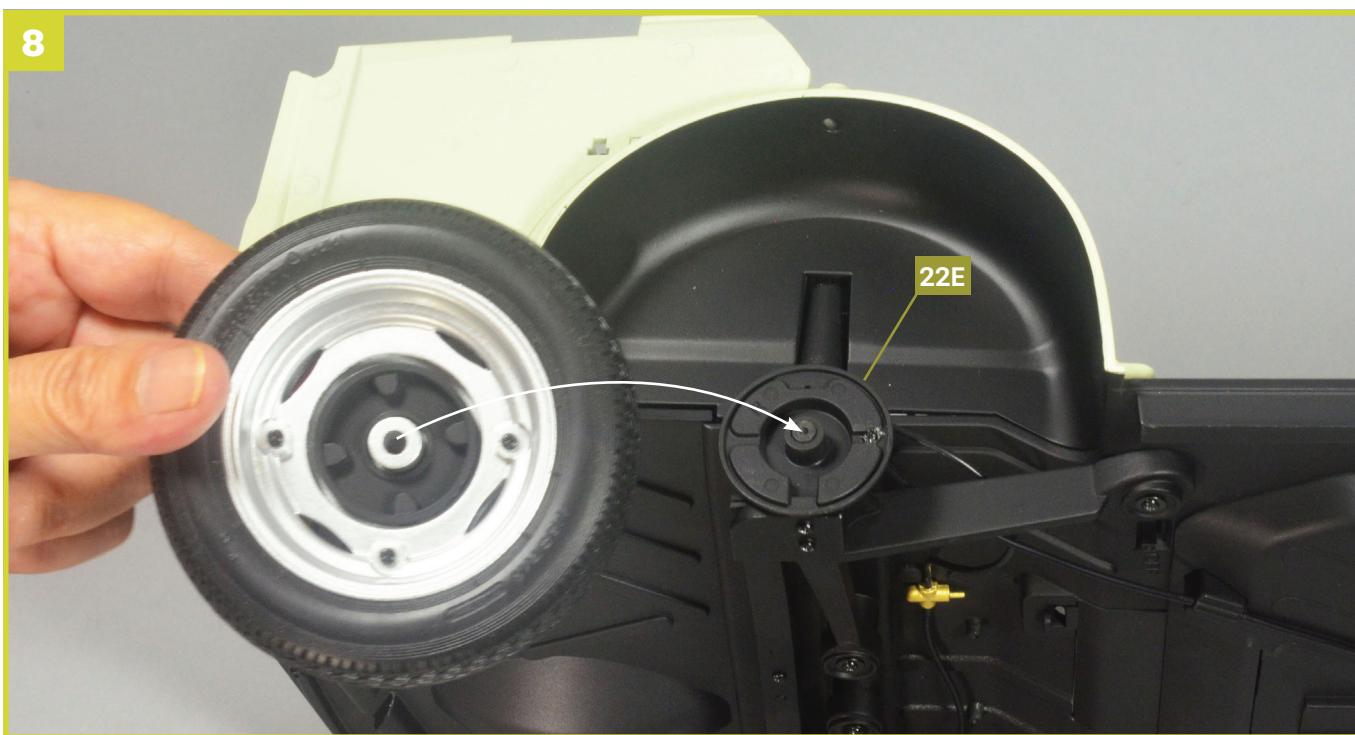

Bringen Sie das soeben gefertigte Rad auf dem rechten Radbefestigungsbolzen **22E** an.




9



Setzen Sie den Abstandhalter **48F** in die Mitte der Außenfelge **48B**.

10

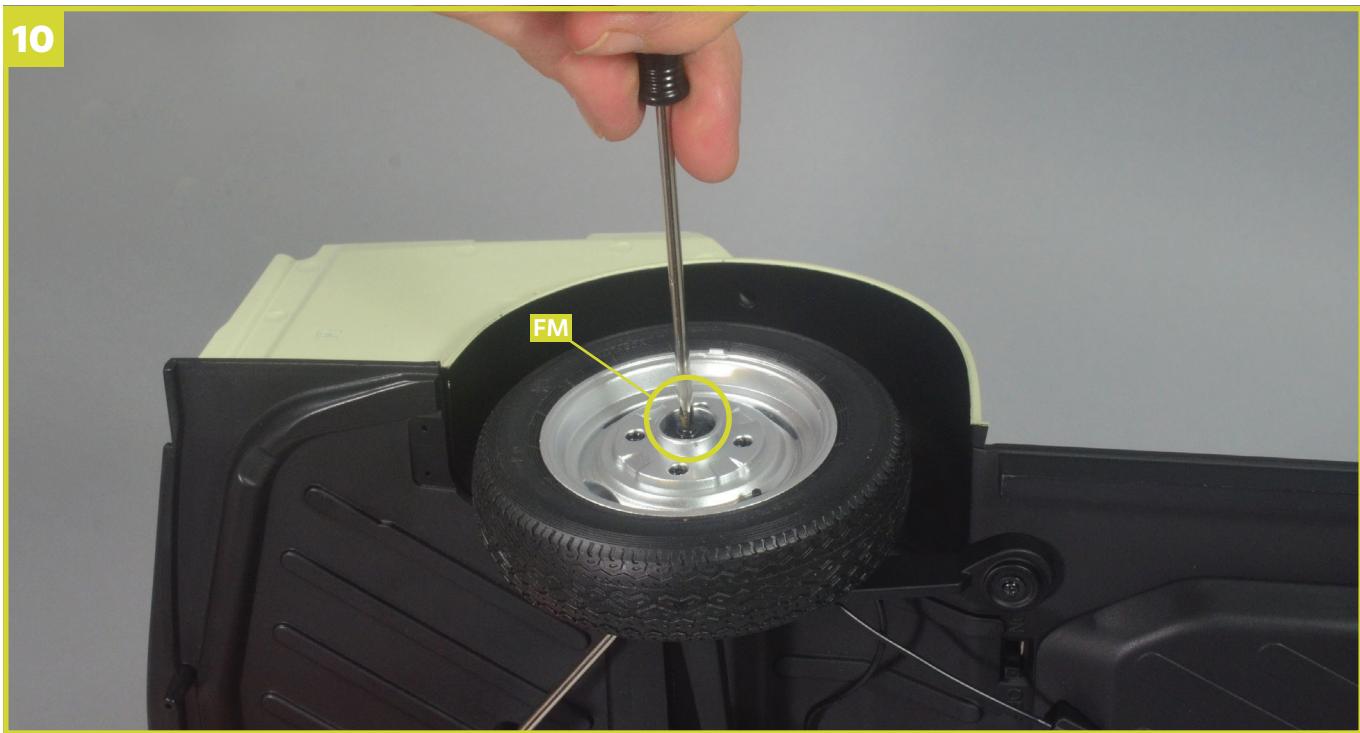

Befestigen Sie das nunmehr um den Abstandhalter vervollständigte Rad mit einer Schraube **FM** an der rechten hinteren Radaufhängung.



11



Setzen Sie die Radkappe **48D** auf die Nabe des Rads.

12



Drücken Sie die Radkappe mit den Fingern fest, um sie zu fixieren.

BAUFORTSCHRITT



Ihr Trabant wurde um das rechte Hinterrad erweitert. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.