



# Kabelverlegung zum Steuergerät

In dieser Ausgabe verbinden Sie mehrere Kabel mit dem Steuergerät Ihres Trabant-Modells und verlegen diese.

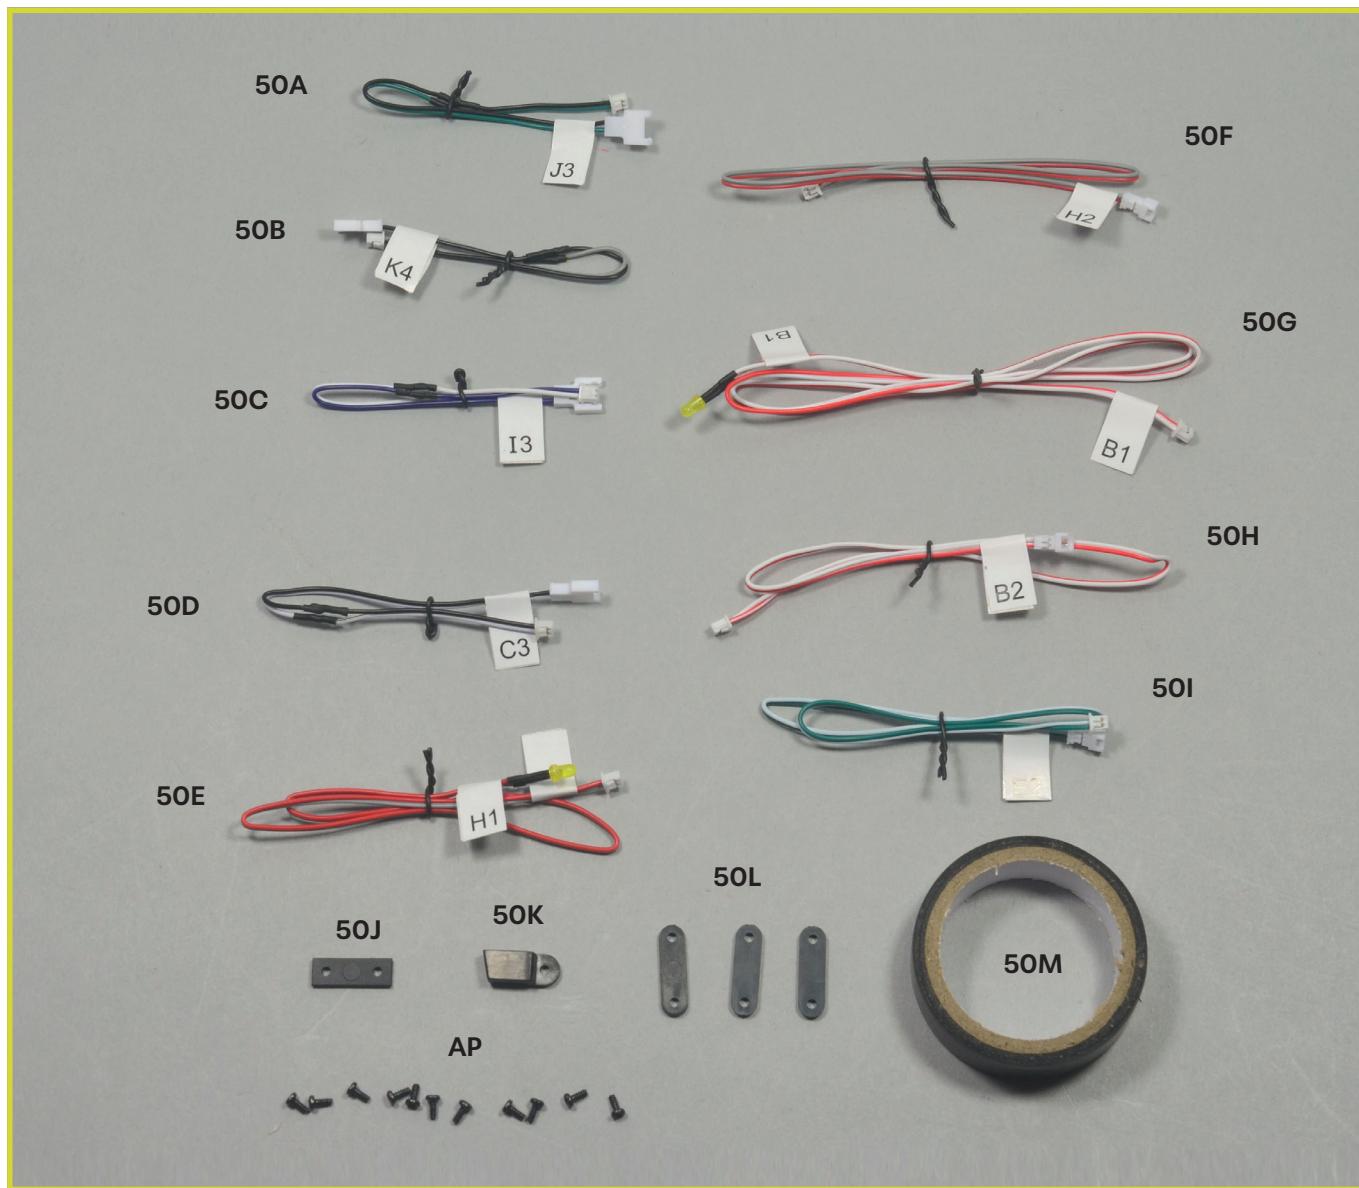


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

50A	Kabel J3	50H	Kabel B2
50B	Kabel K4	50I	Kabel E2
50C	Kabel I3	50J	Kabelhalter A
50D	Kabel C3	50K	Kabelhalter B
50E	Kabel H1	50L	Kabelhalter C (x3)
50F	Kabel H2	50M	Klebeband
50G	Kabel B1	AP	11 Schrauben

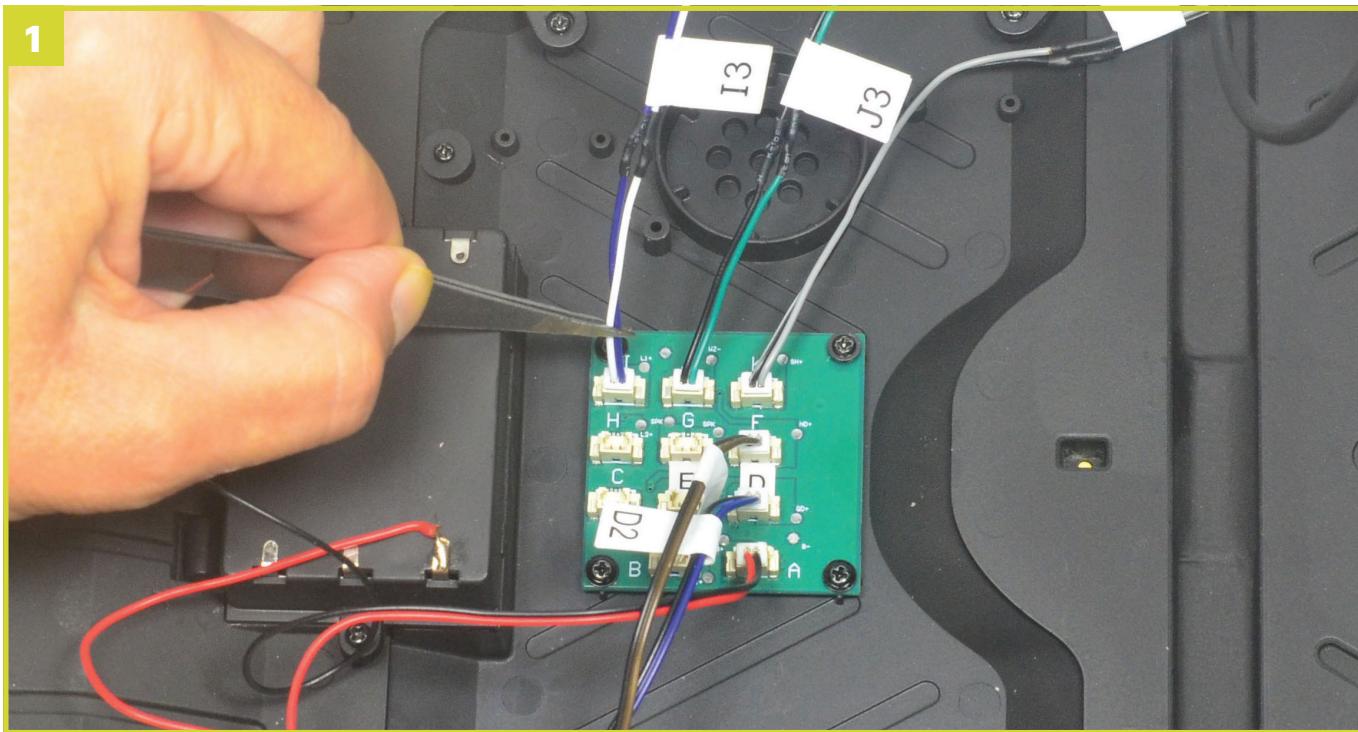**1**


Verbinden Sie das Kabel I3 mit dem Port I, das Kabel J3 mit dem Port J und das Kabel K4 mit dem Port K.

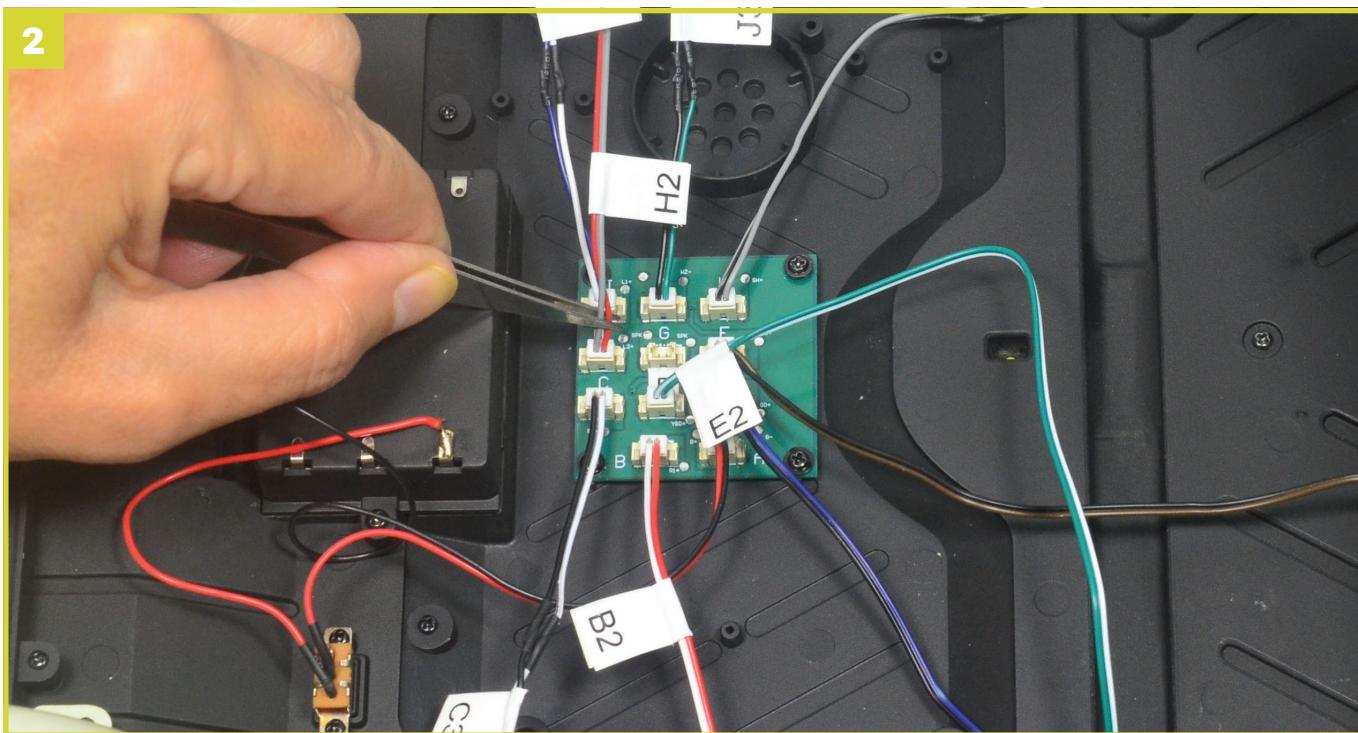**2**

Verbinden Sie das Kabel H2 mit dem Port H, das Kabel C3 mit dem Port C und das Kabel B2 mit dem Port B.




3

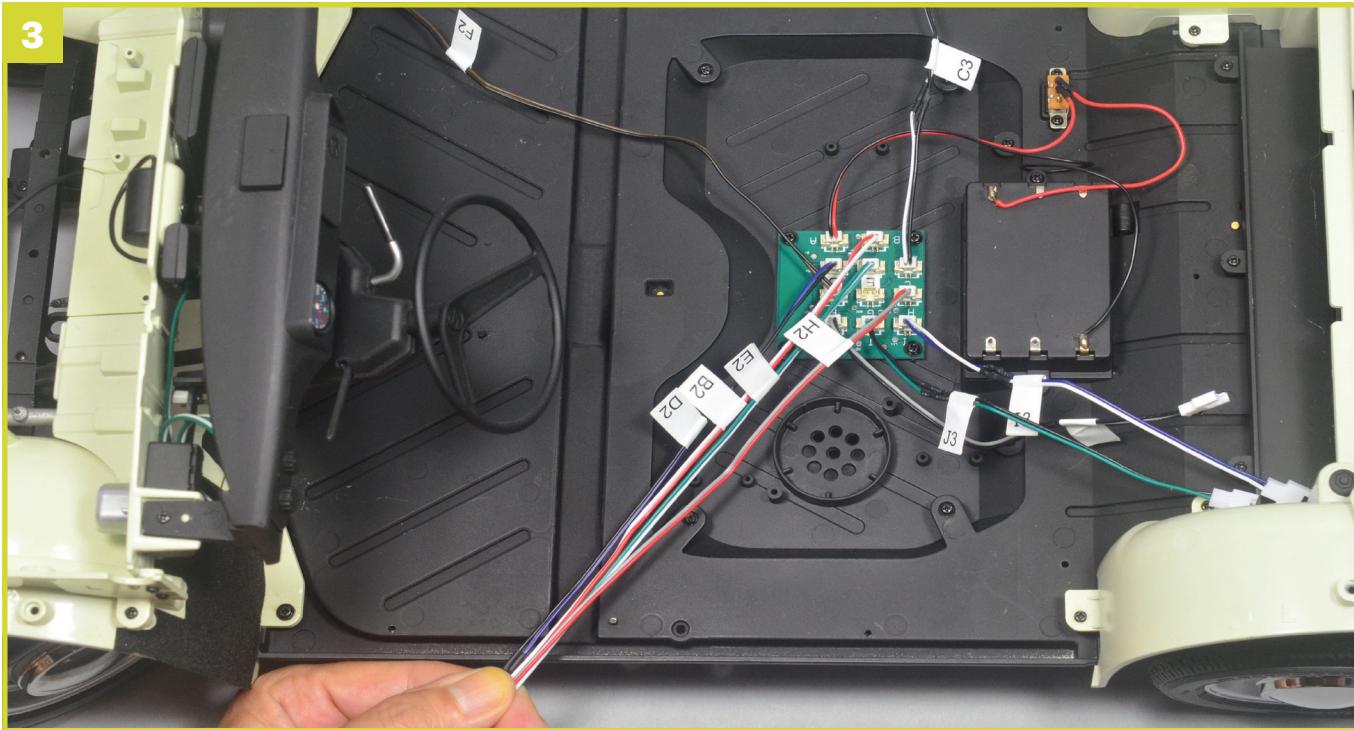

Führen Sie die Kabel H2, E2, B2 und D2 auf der linken Seite zusammen, wie auf dem Bild gezeigt.


4

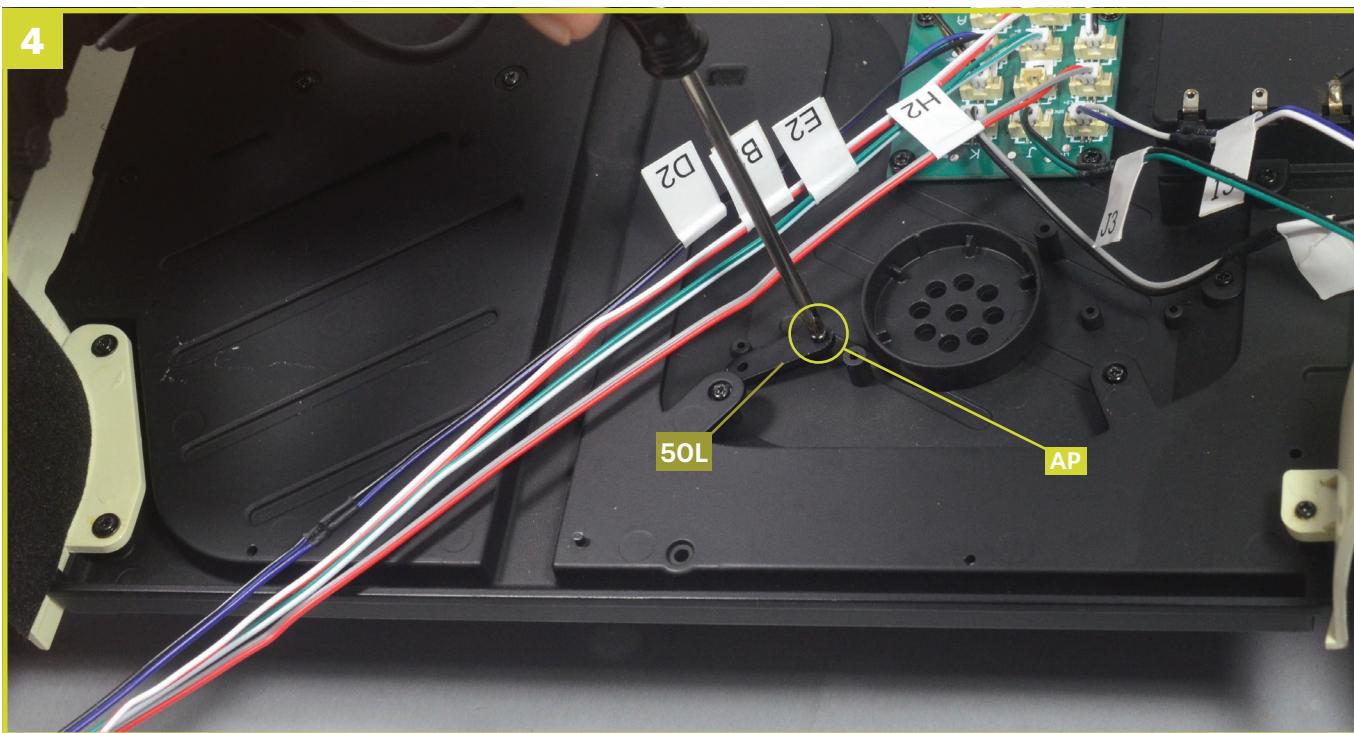

Befestigen Sie den Kabelhalter C 50L an der Fußmulde des Bodenblechs 23A, indem Sie im eingekreisten Loch eine Schraube AP festziehen.




5

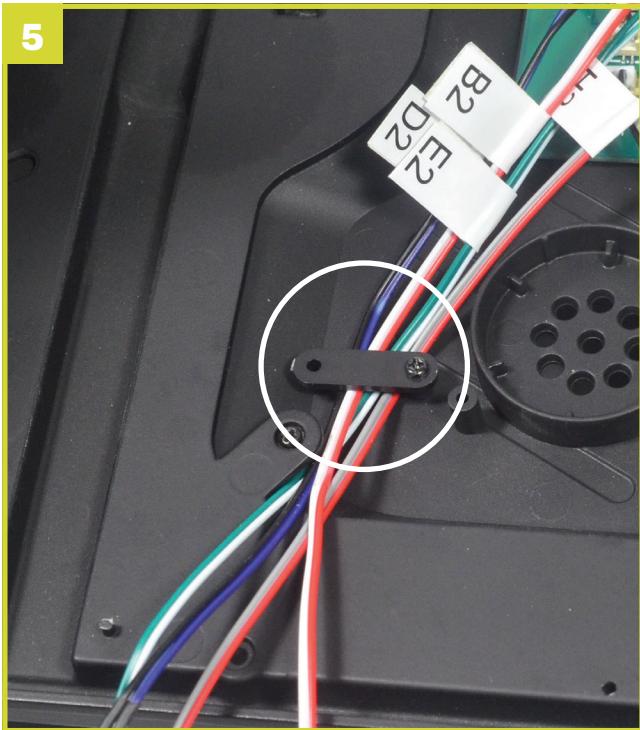


Positionieren Sie die in Schritt 3 zusammengeführten Kabel so, dass Sie unter dem Kabelhalter C 50L liegen, wie gezeigt.

6

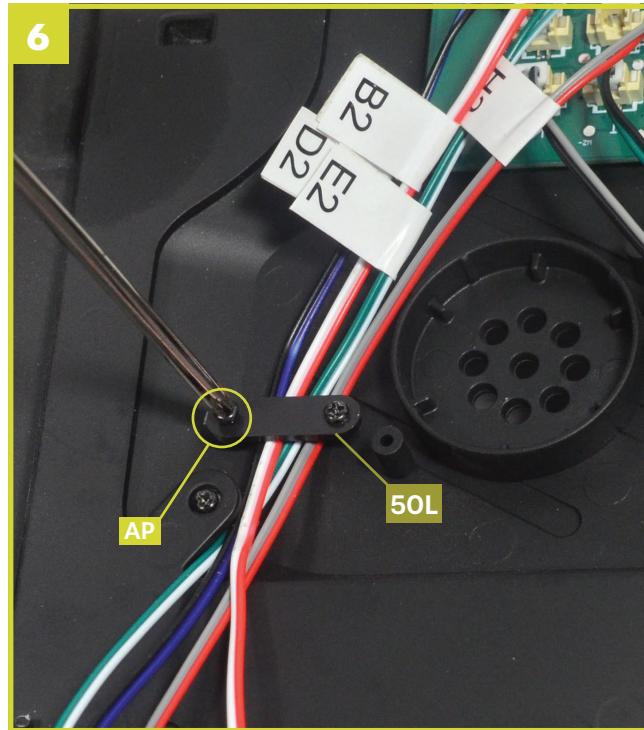

Ziehen Sie in dem verbleibenden Loch des Kabelhalters C 50L eine weitere Schraube AP fest.


7

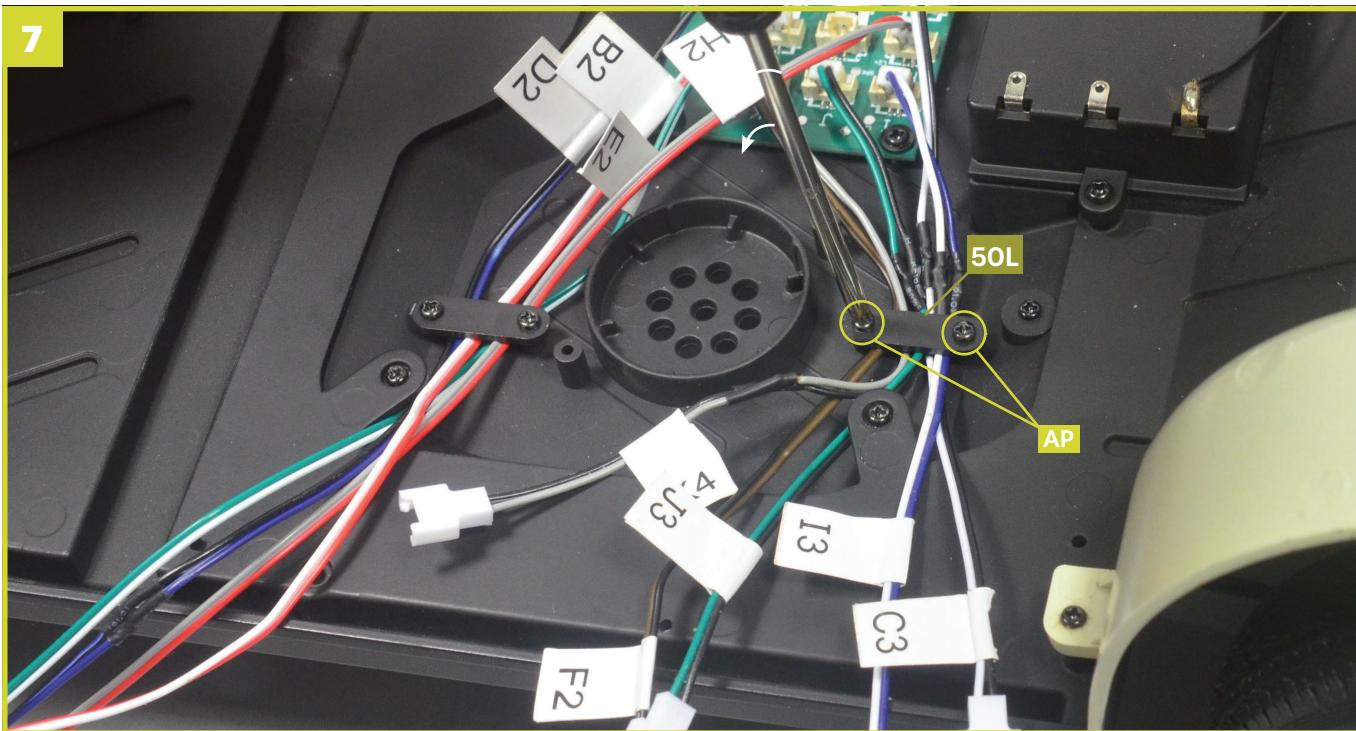

Führen Sie die Kabel F2, J3, K4, I3 und C3 wie gezeigt zur hinteren linken Seite. Fixieren Sie sie mithilfe eines Kabelhalters C 50L, den Sie mit zwei Schrauben AP fixieren.




8

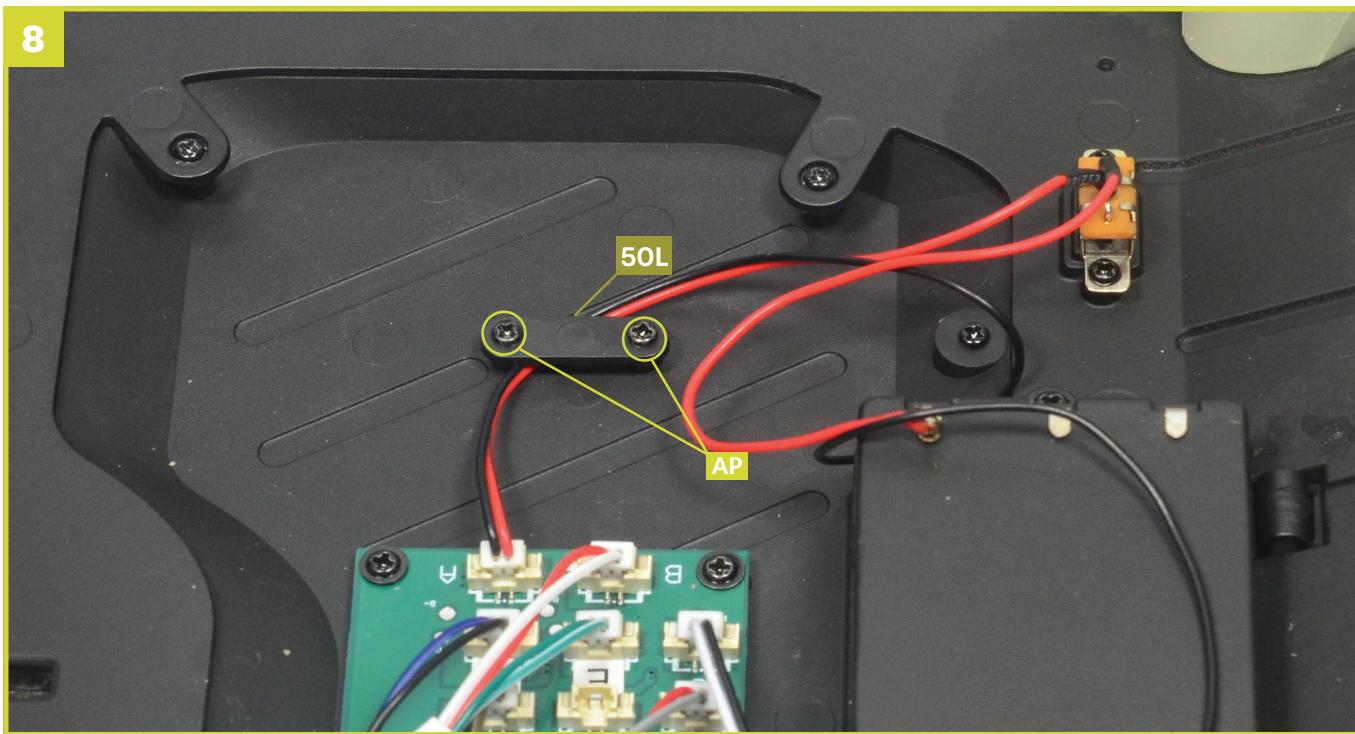


Positionieren Sie das Kabel des Batteriefachs wie gezeigt und fixieren Sie es mit dem dritten Kabelhalter C **50L** und zwei Schrauben **AP**.

9

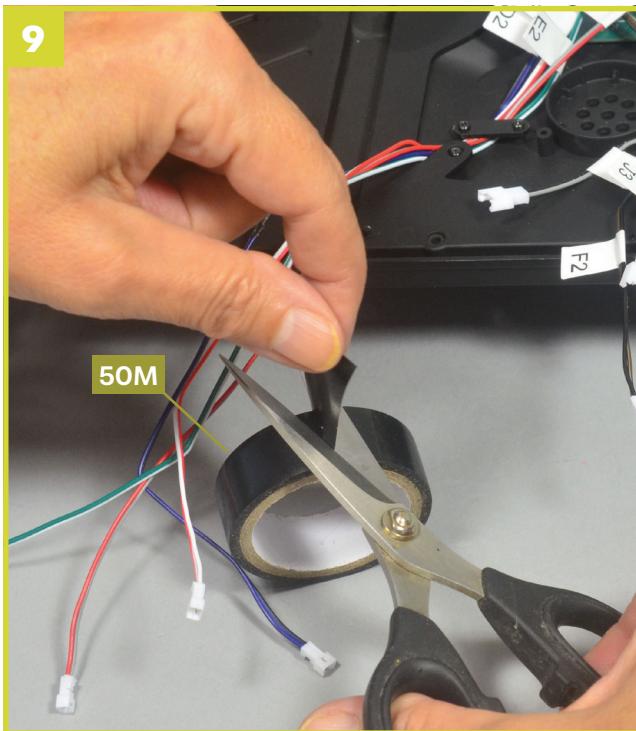

Schneiden Sie ein kurzes Stück vom Klebeband **50M** mit einer Schere ab.


10

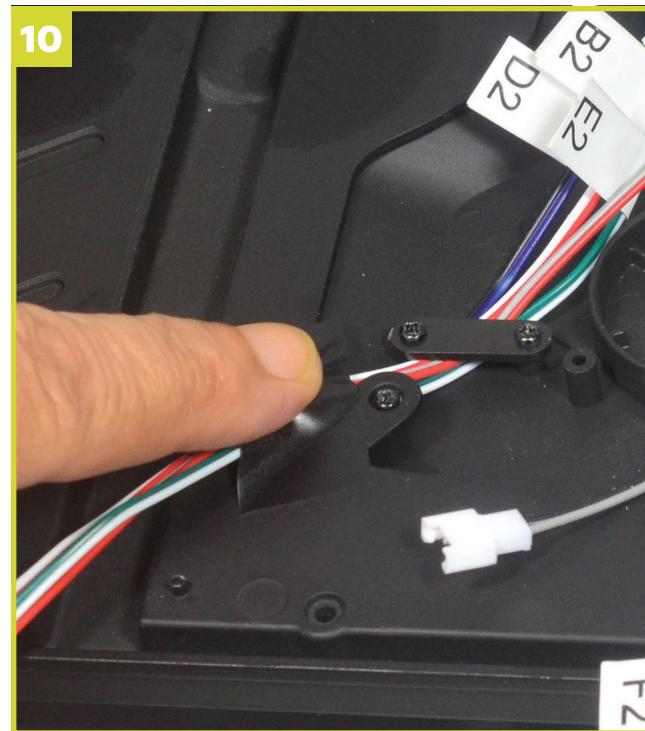


Bringen Sie das Klebeband an der gezeigten Stelle an. Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel, die es fixiert, gut gespannt und geordnet sind.




# BAUANLEITUNG

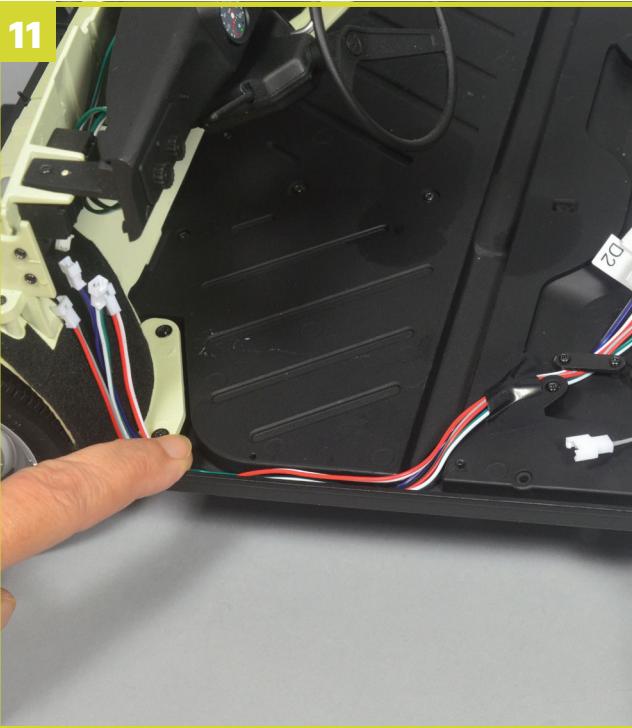


Positionieren Sie die gebündelten Kabel so, dass sie entlang des Seitenkanals des Bodens verlaufen.

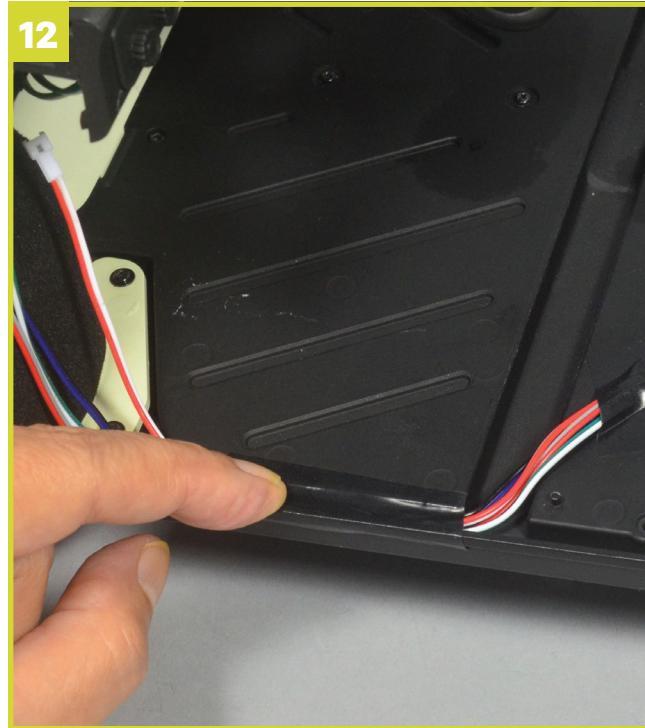

Fixieren Sie die Kabel in dieser Position, indem Sie ein weiteres Stück Klebeband **50M** wie gezeigt anbringen.

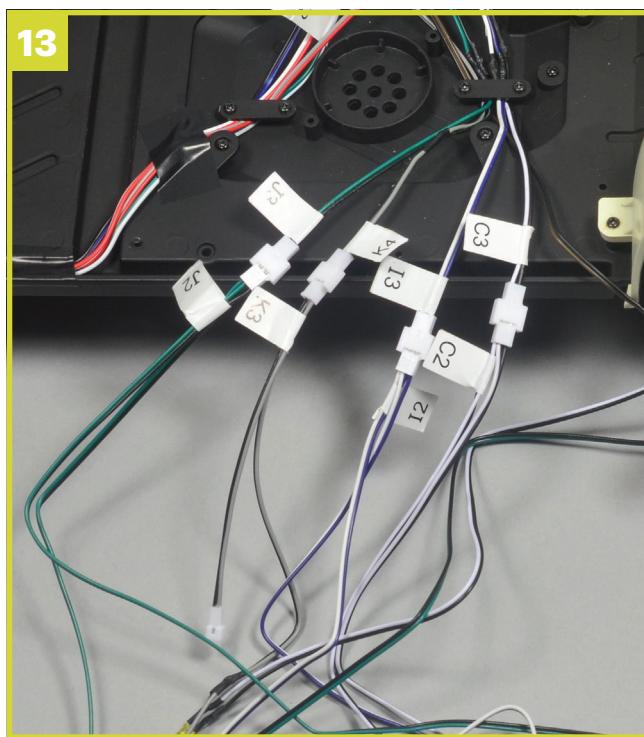


Verbinden Sie nun folgende Kabel miteinander: Kabel J2 mit Kabel J3, Kabel K3 mit Kabel K4, Kabel I2 mit Kabel I3, Kabel C2 mit Kabel C3.

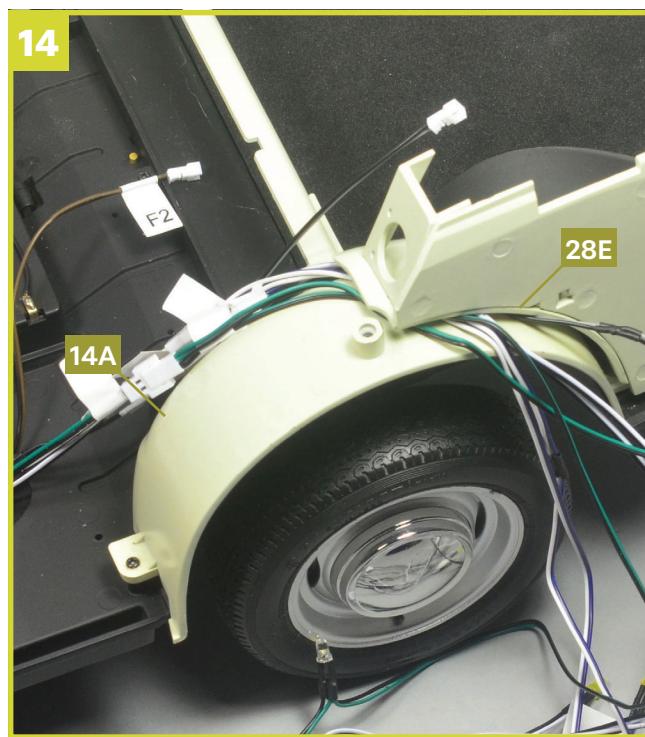

Führen Sie die Kabel J2, K3, I2 und C2 wie gezeigt zwischen dem linken hinteren Radkasten **14A** und der linken Radhausschale **28E** hindurch.




15

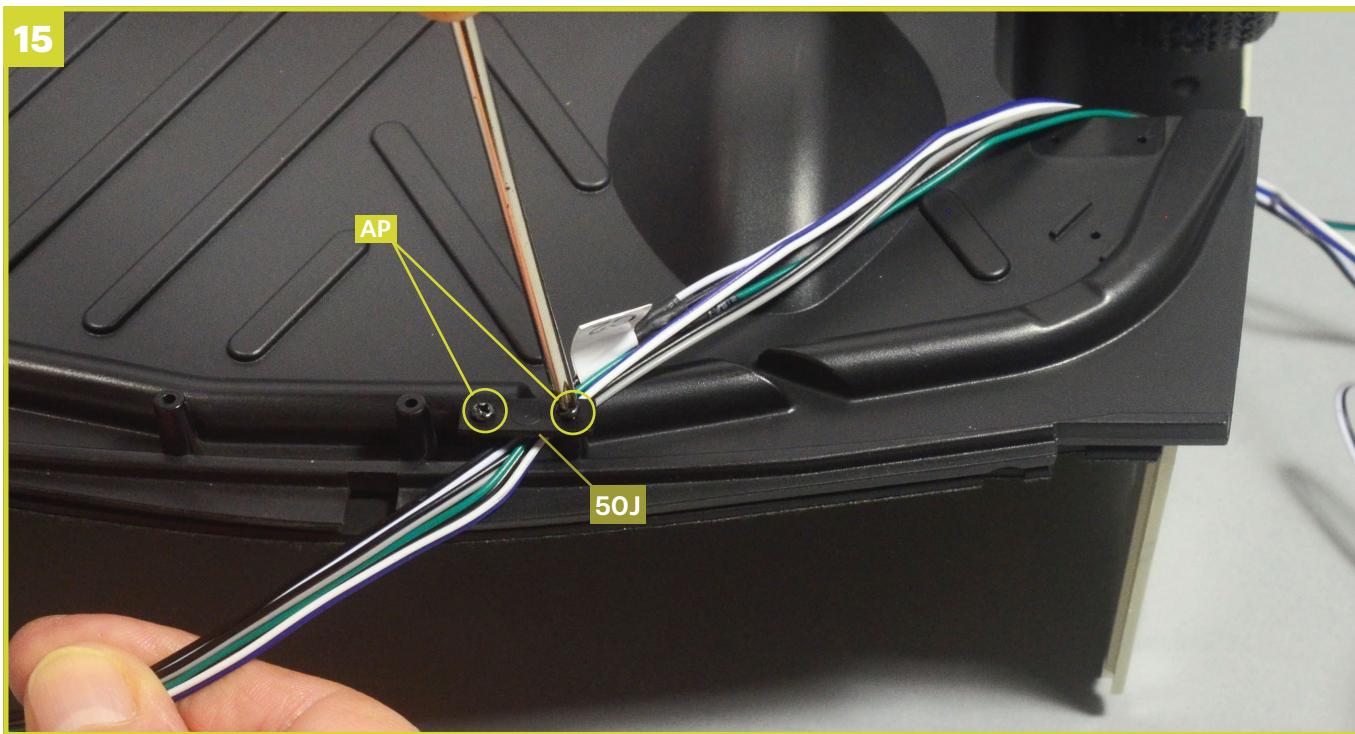


Bündeln Sie die Kabel und fixieren Sie sie wie gezeigt mit dem Kabelhalter A **50J** und zwei Schrauben **AP** an der Unterseite des Bodens.

16

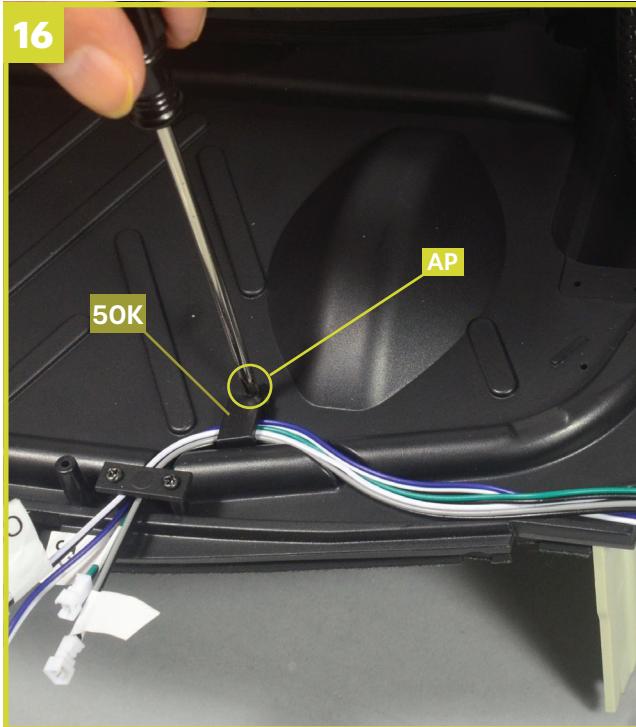

Bringen Sie den Kabelhalter B **50K** wie gezeigt mit einer Schraube **AP** an.


17

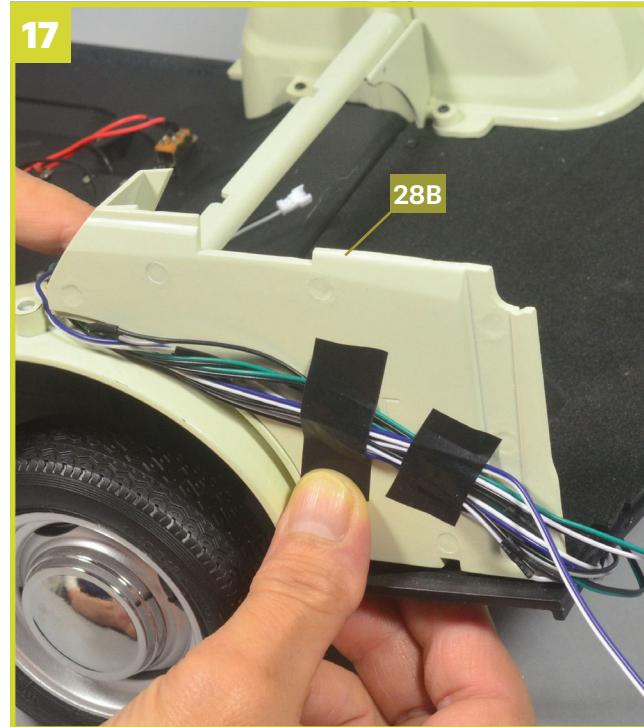

Befestigen Sie die Kabel J2, K3, I2 und C2 wie gezeigt mit Klebeband **50M** an der linken hinteren Seitenverkleidung **28B**.




18

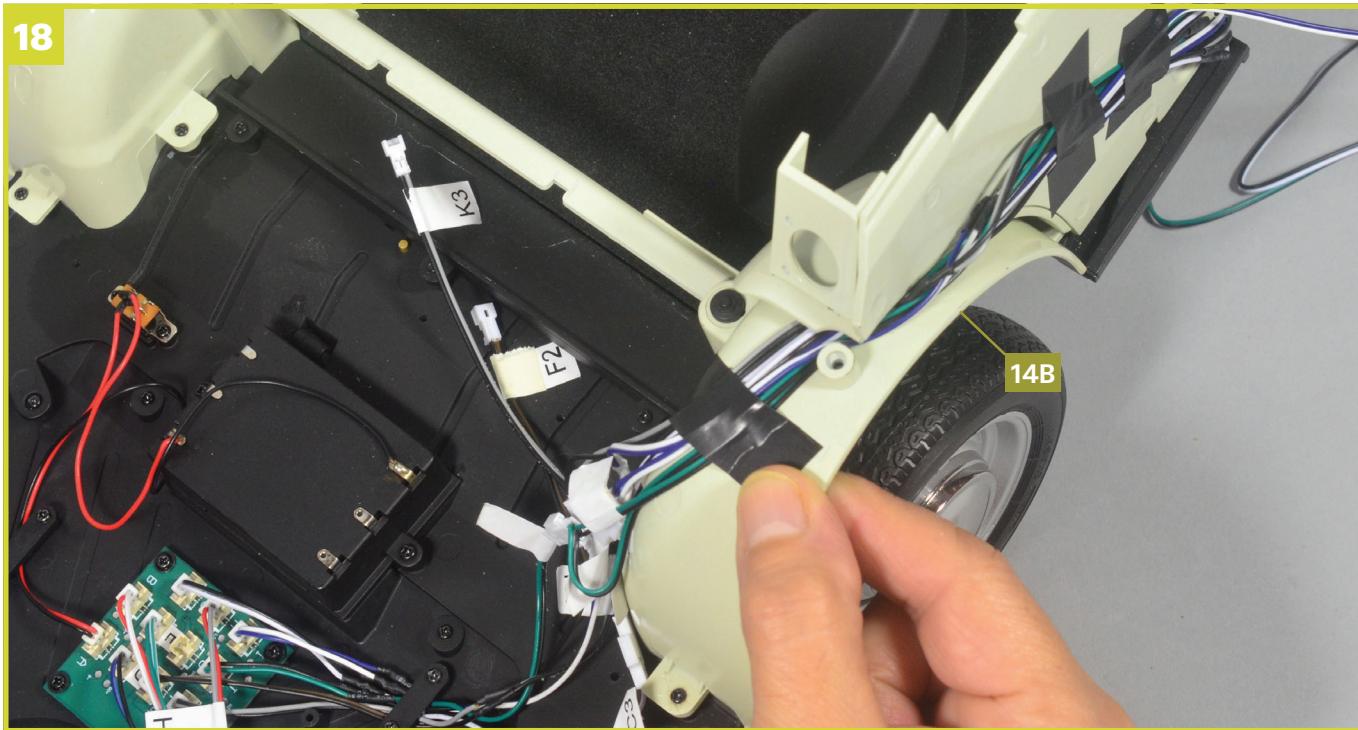

Nehmen Sie ein weiteres Stück Klebeband und fixieren Sie die Kabel damit auch am linken hinteren Radkasten 14A.

## BAUFORTSCHRITT

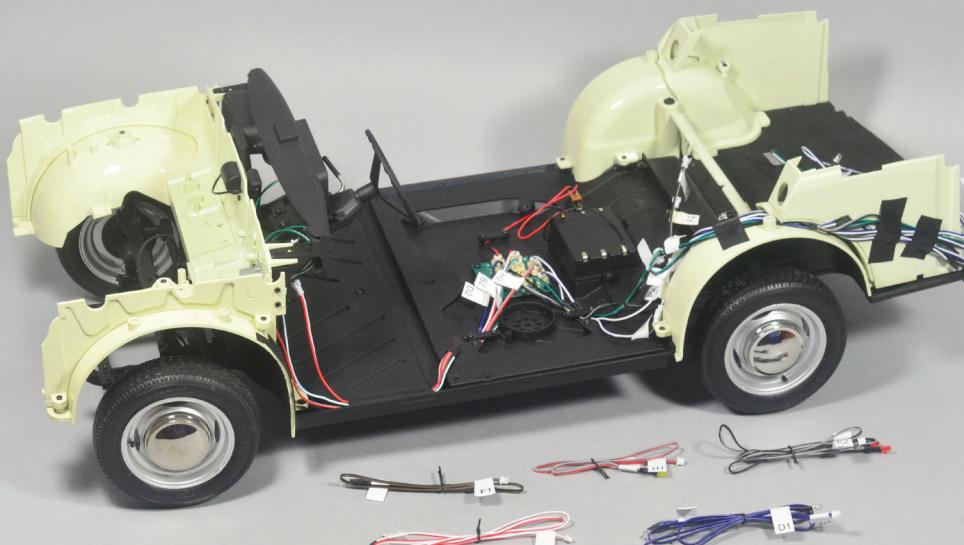

Diese längere Bauphase ist nun abgeschlossen. Bewahren Sie das Modell und alle noch nicht verwendeten Kabel sorgfältig auf.