




Differentialgehäuse und Gelenkwellen der Vorderräder


Mit den Komponenten dieser Ausgabe bauen Sie das Differentialgehäuse und die Gelenkwellen zusammen.

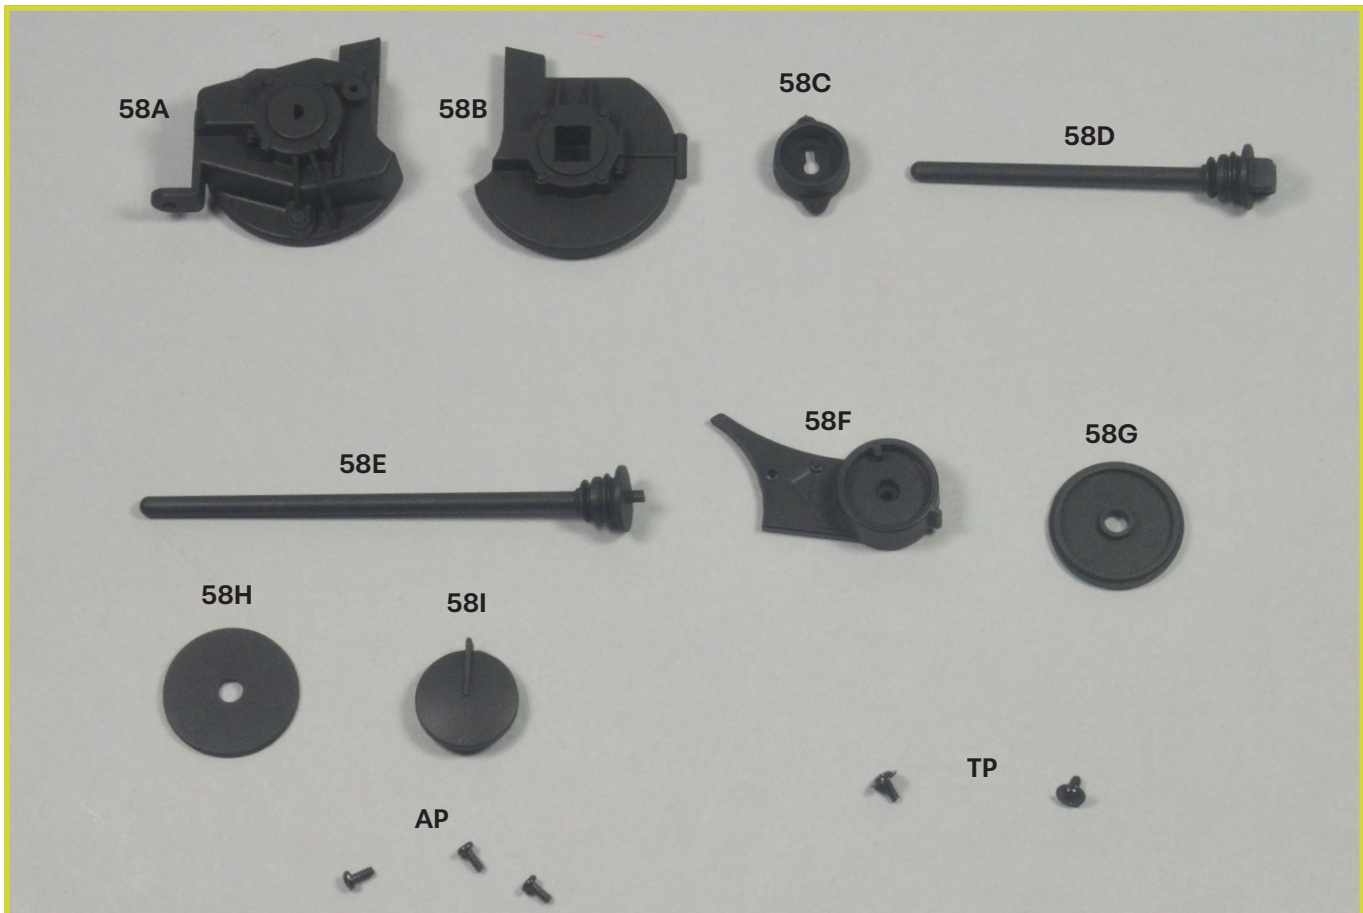

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

58A	Differentialgehäuse A
58B	Differentialgehäuse B
58C	Motorabstützung
58D	Gelenkwelle links
58E	Gelenkwelle rechts
58F	Unterbrechergehäuse
58G	Keilriemenscheibe A
58H	Keilriemenscheibe B
58I	Deckel für Unterbrechergehäuse
AP	3 Schrauben
TP	2 Schrauben


1

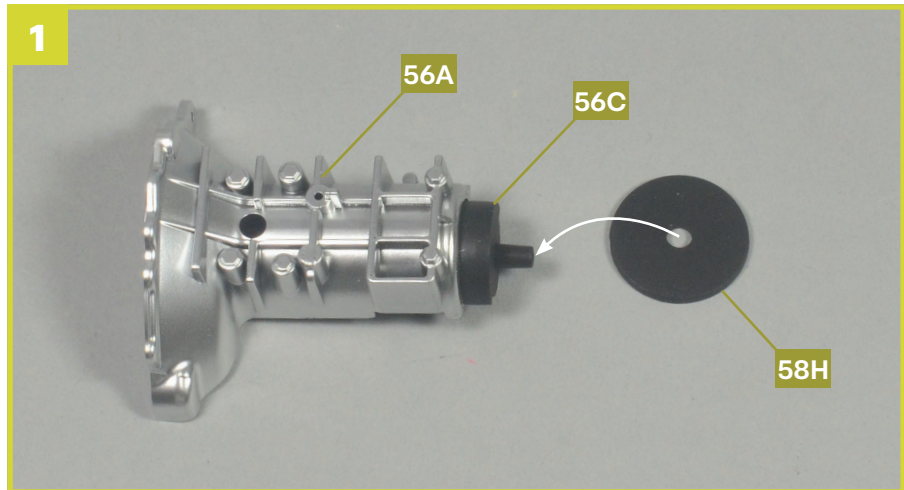

Setzen Sie die Keilriemenscheibe B **58H** wie durch den Pfeil angedeutet auf den Adapter für die Keilriemenscheibe **56C**.




2

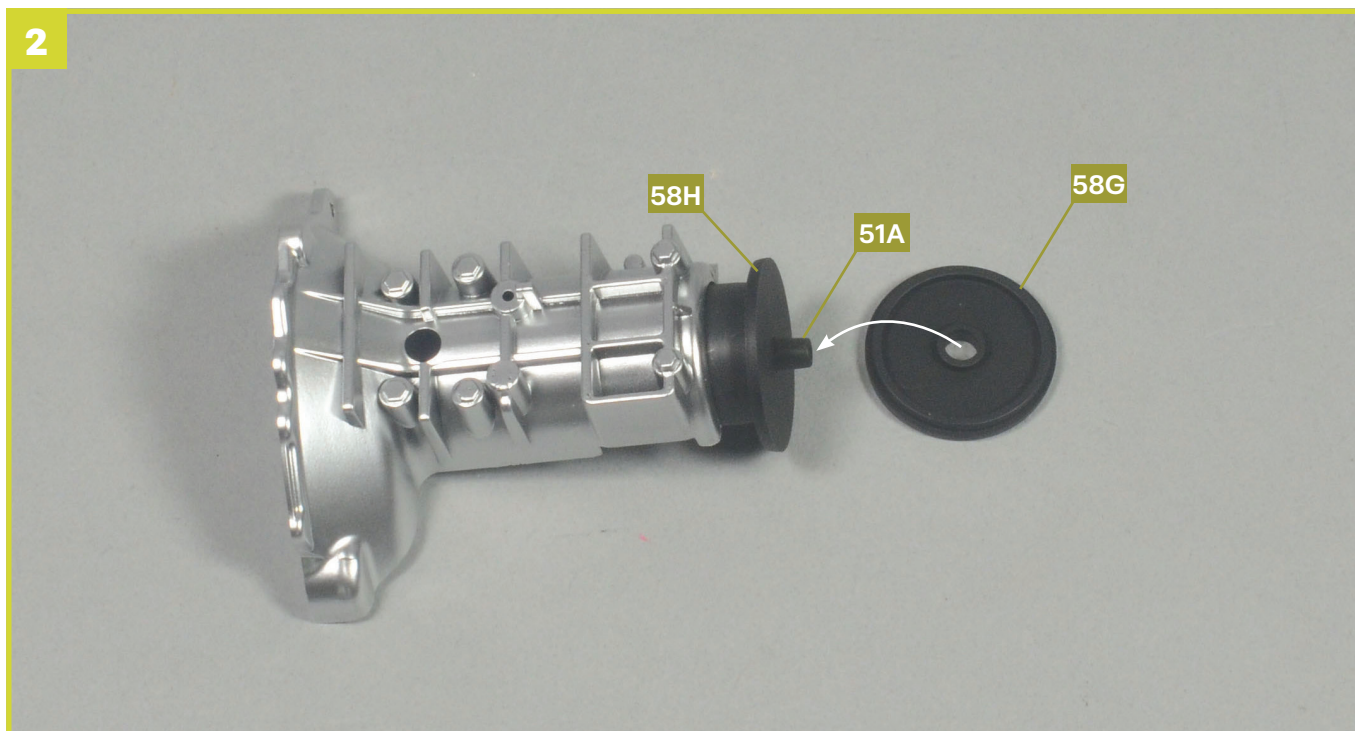


Setzen Sie nun auch die Keilriemenscheibe A **58G** auf den Adapter für die Keilriemenscheibe **56C**, sodass sie an der Keilriemenscheibe B **58H** anliegt.


3

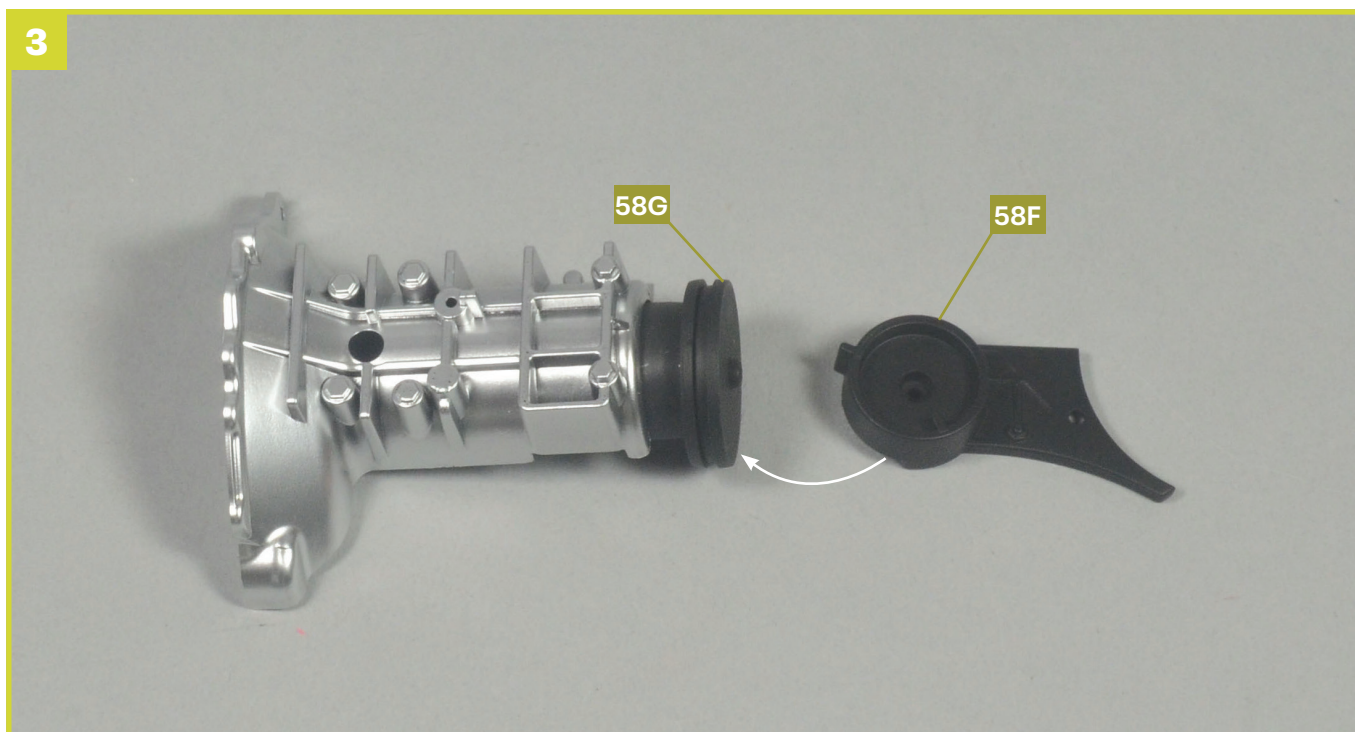


Ergänzen Sie die Baugruppe um das Unterbrechergehäuse **58F**, wie angedeutet.

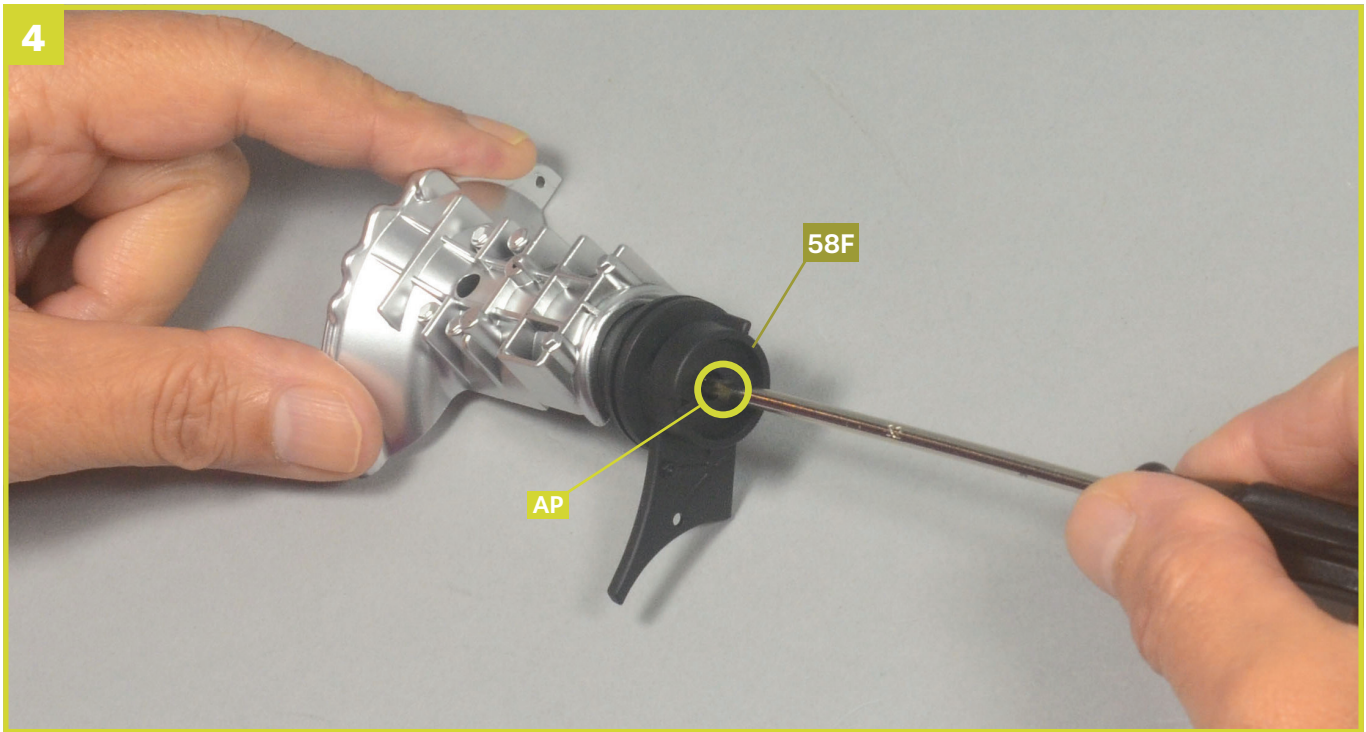


Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP**.

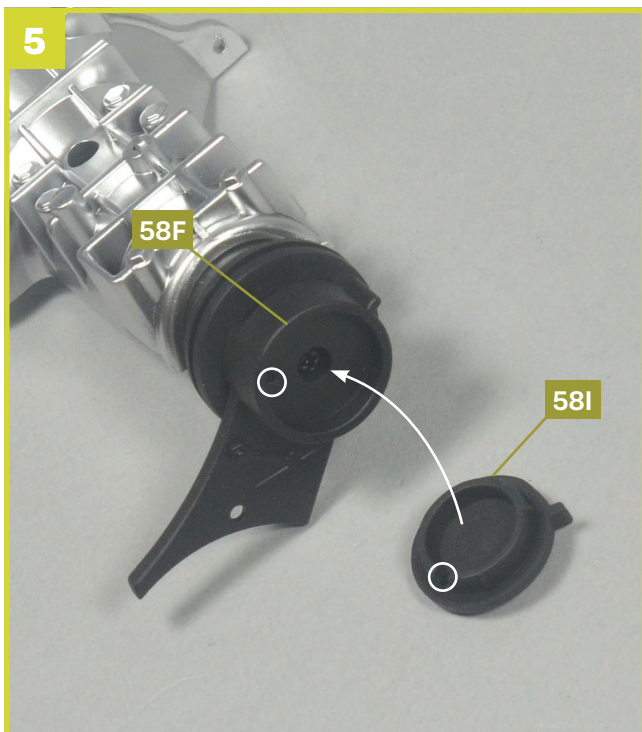


Setzen Sie auf das Unterbrechergehäuse **58F** den Deckel für das Unterbrechergehäuse **58I**. Richten Sie dabei die eingekreisten Kerben aneinander aus.

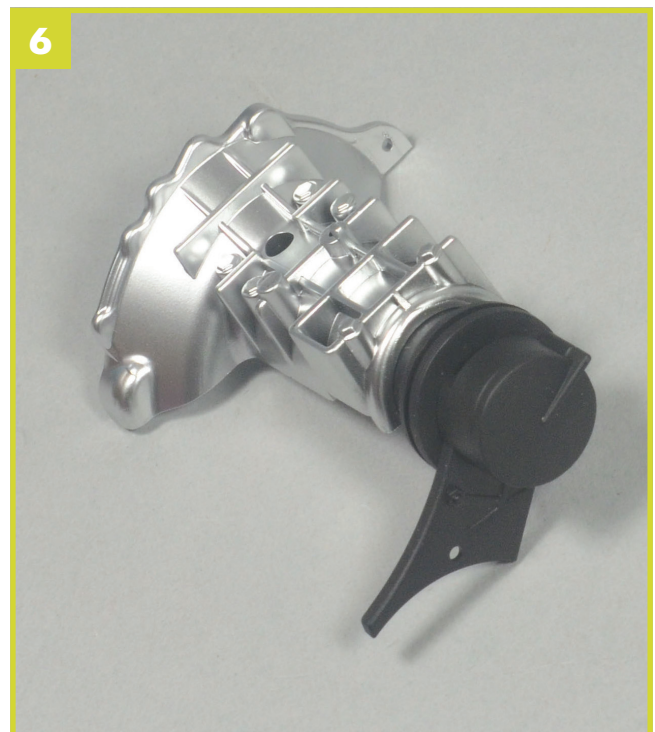


Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Bauteile korrekt zusammengesetzt haben, bevor Sie mit dem Bau fortfahren.

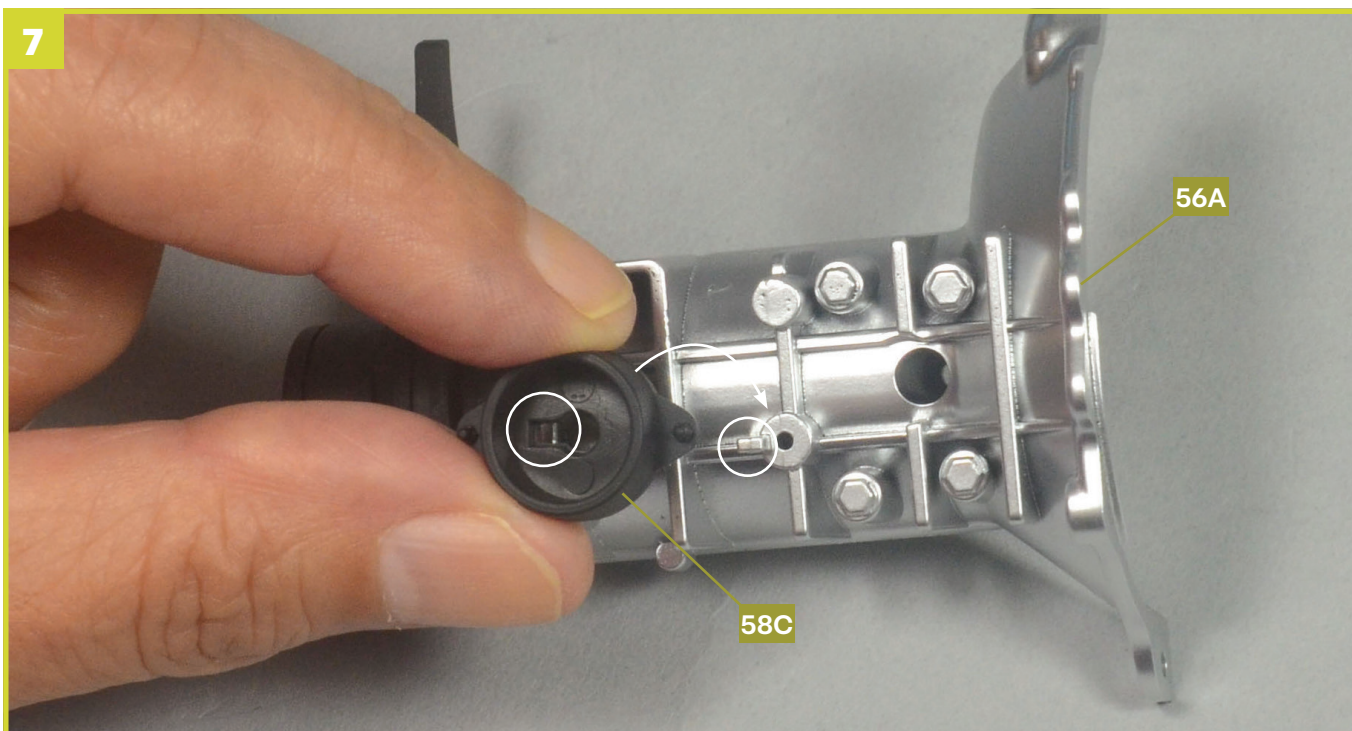


Positionieren Sie nun die Motorabstützung **58C** auf dem Kurbelgehäuse-Unterteil **56A**, wie durch den Pfeil angedeutet. Richten Sie dabei die Kerbe der Motorabstützung am Kurbelgehäuse-Unterteil aus (Kreise).

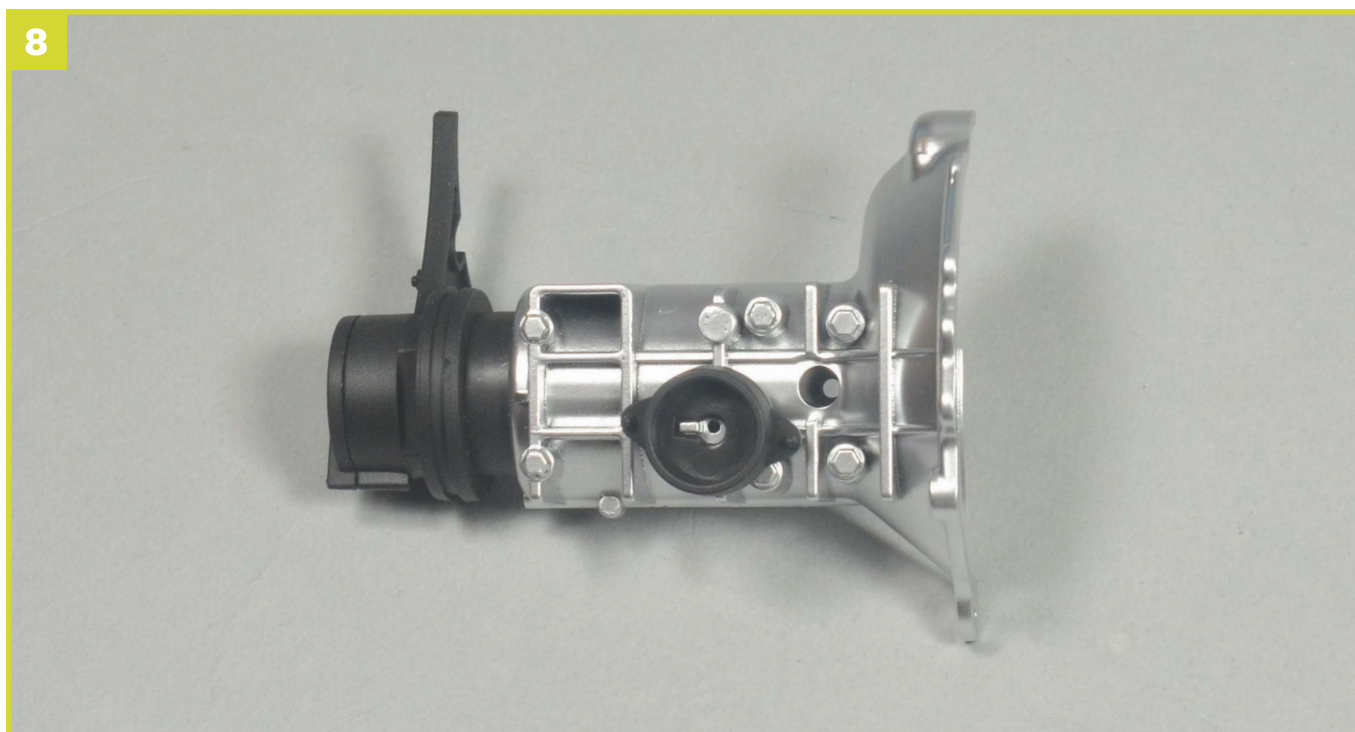


Das Foto zeigt die korrekt platzierte Motorabstützung.

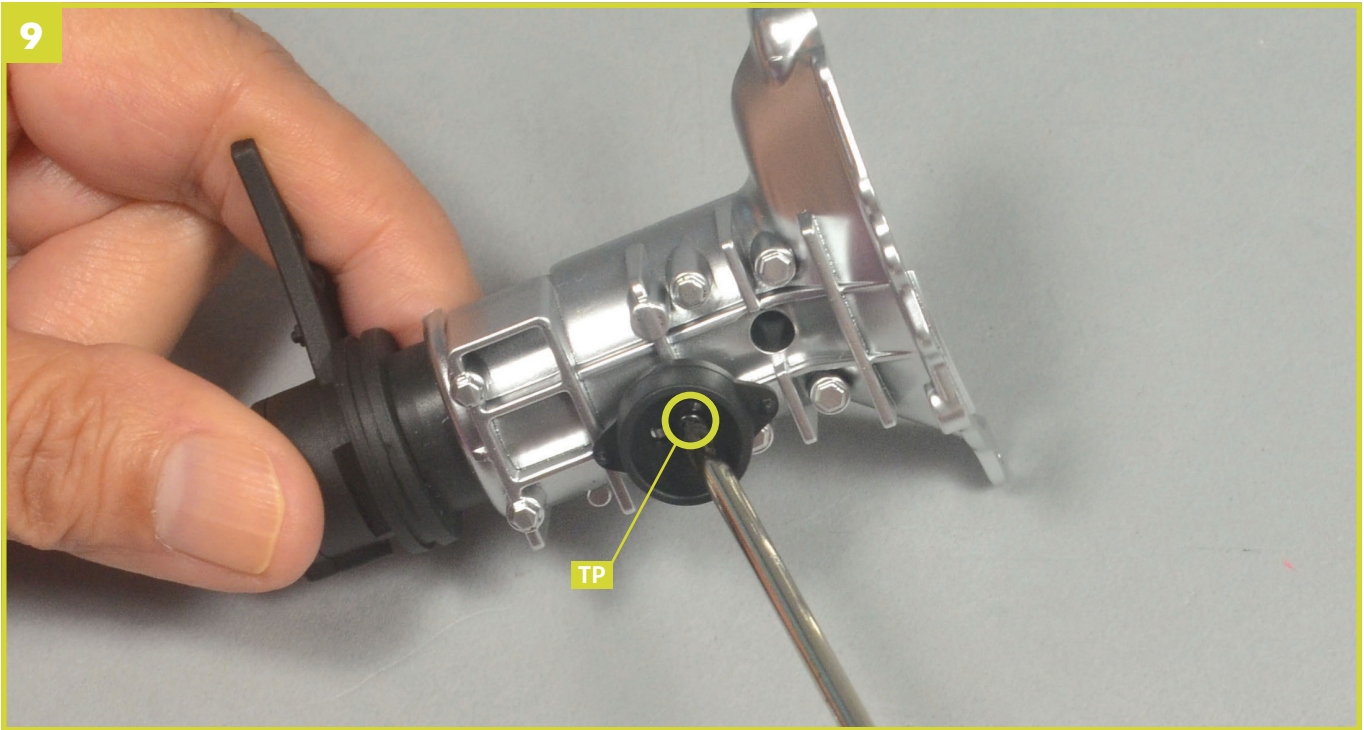

Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **TP**.

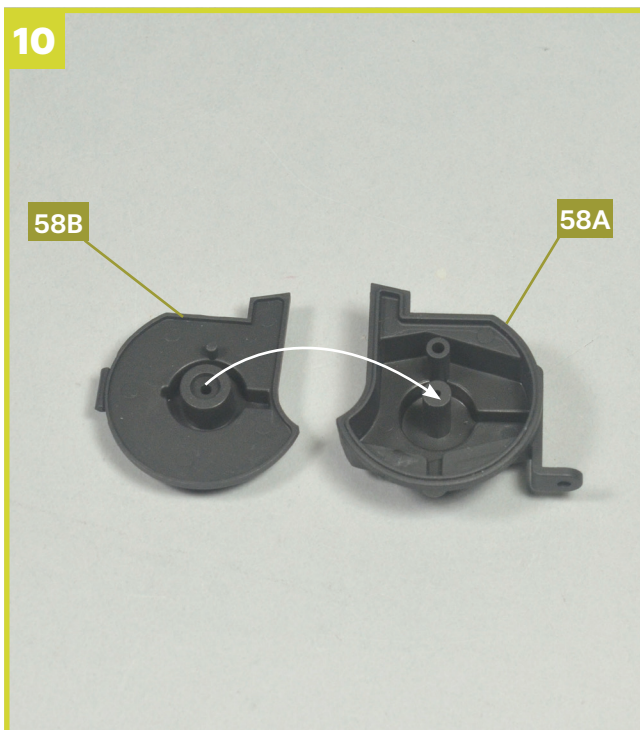


Fügen Sie die beiden Teile des Differentialgehäuses **58A** und **58B** zusammen.

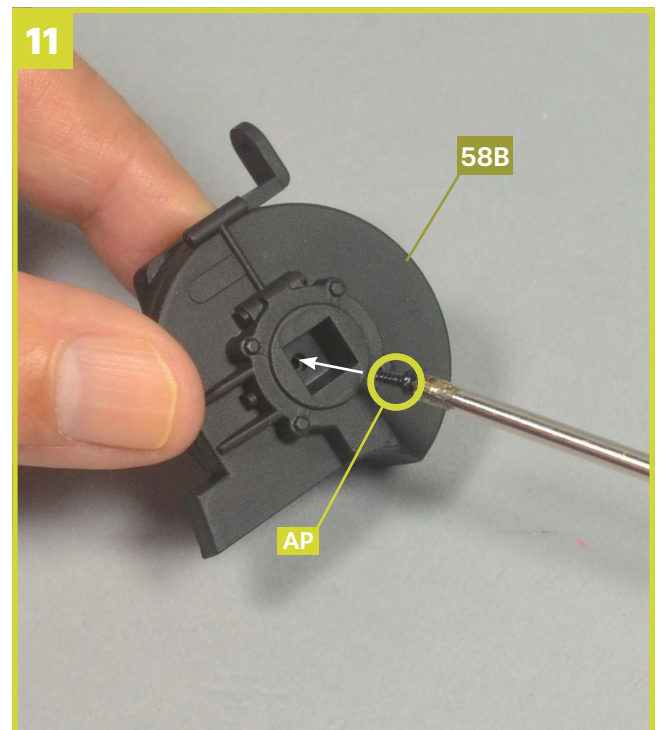

Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP**.




12

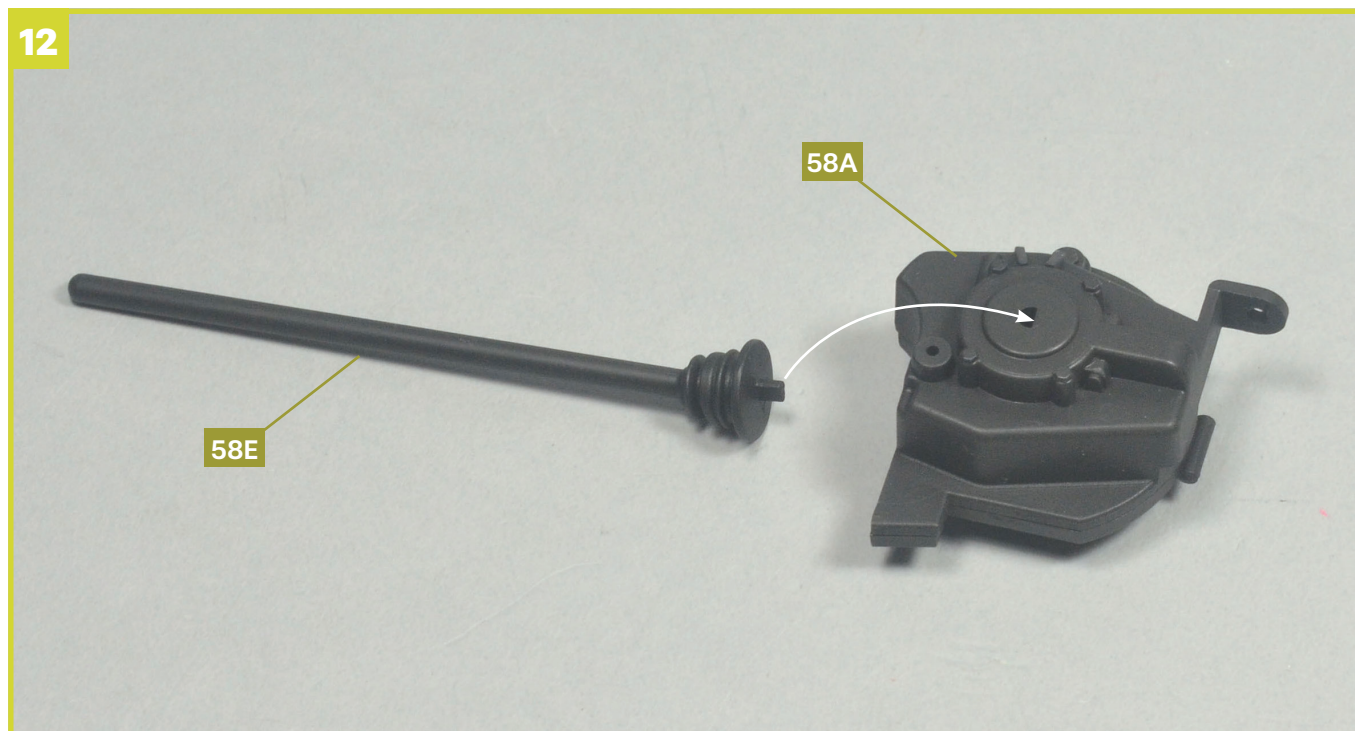

Verbinden Sie die rechte Gelenkwelle **58E** mit dem Differentialgehäuse A **58A**. Die Form des Zapfens gibt die Ausrichtung vor.


13

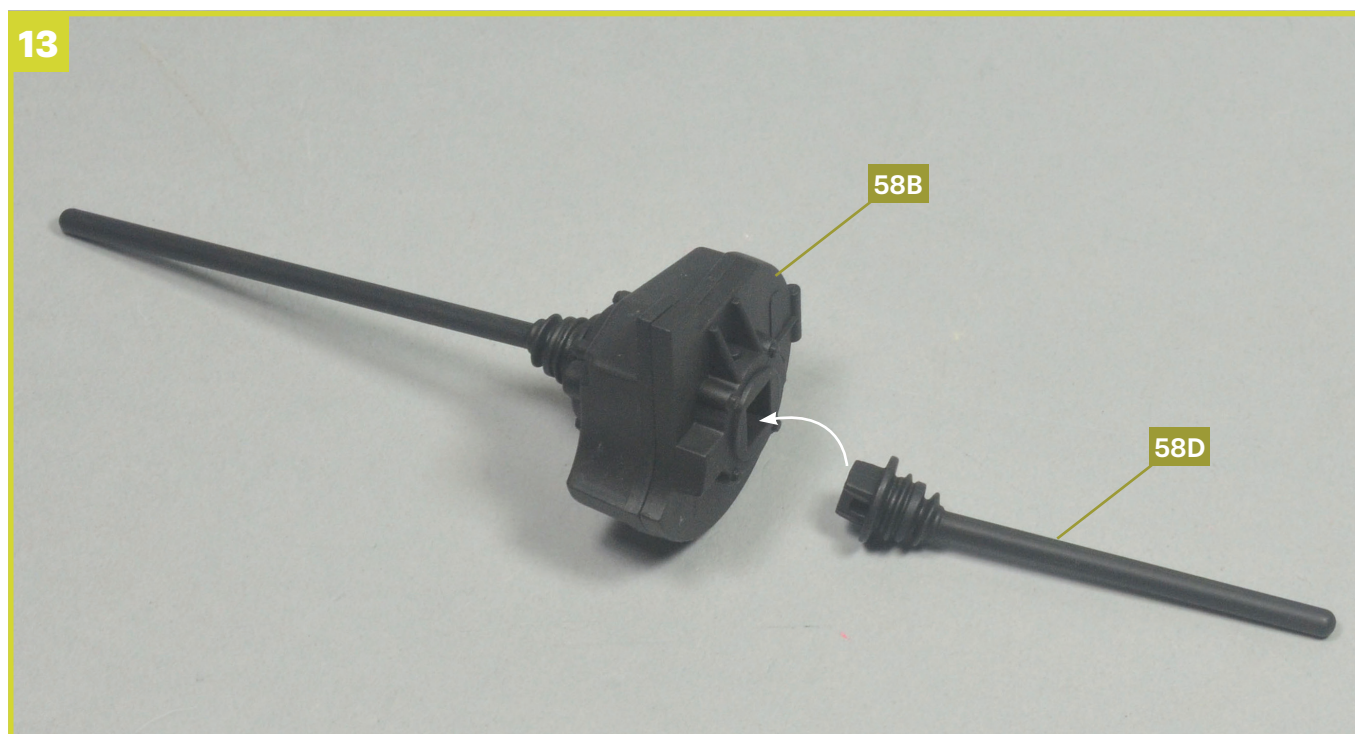

Fügen Sie auch die linke Gelenkwelle **58D** und das Differentialgehäuse B **58B** zusammen.




14

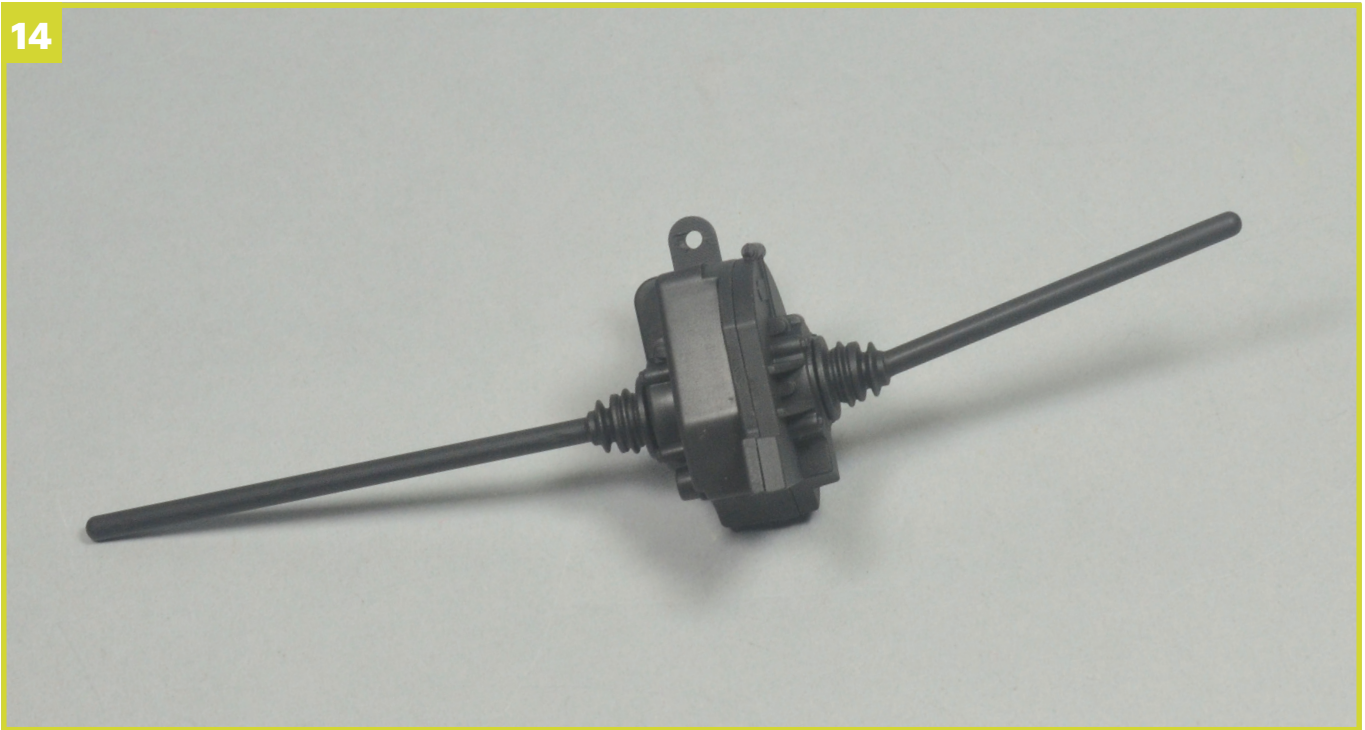

Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Baugruppe korrekt zusammengesetzt haben.

BAUFORTSCHRITT

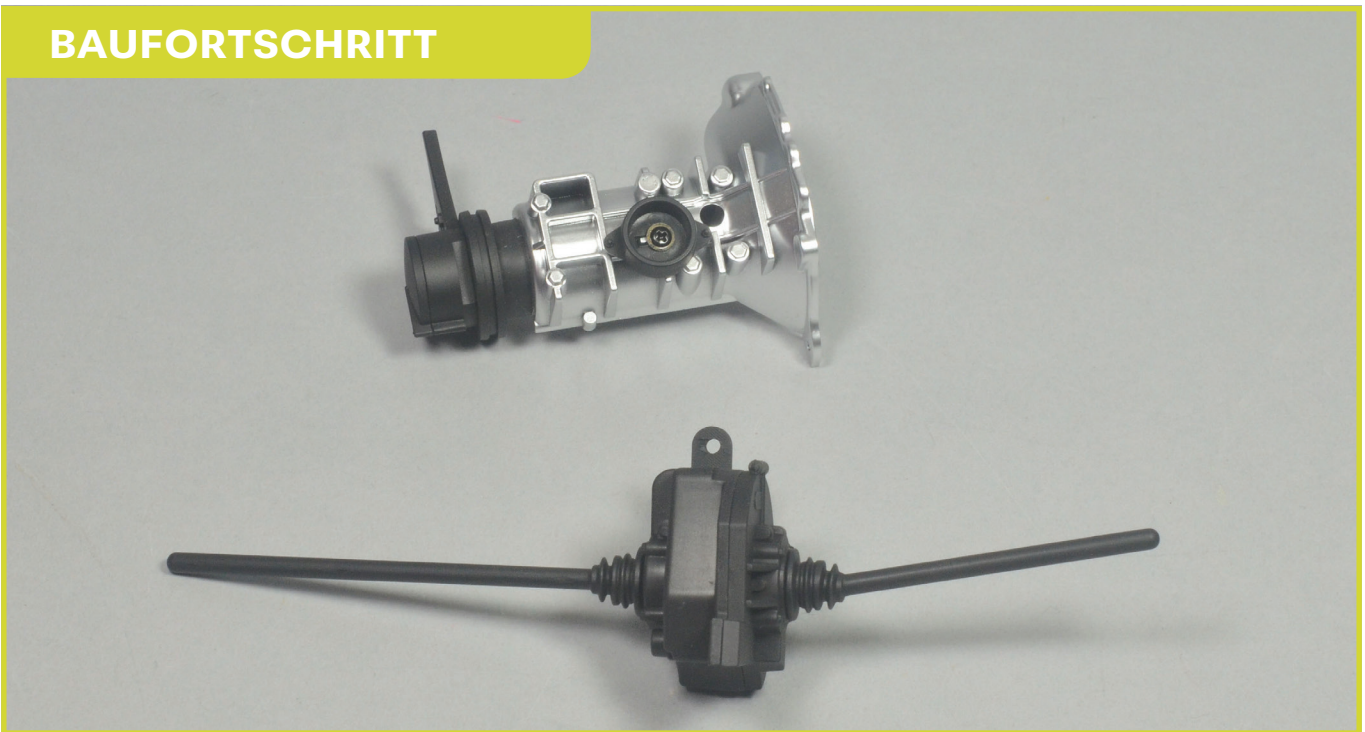

Diese Bauphase ist nun beendet. Bewahren Sie die beiden Baugruppen sorgfältig auf, bis Sie sie wieder benötigen.