





# Linkes Seitenteil des Anhängers

In dieser Ausgabe fahren Sie mit der Montage des Vergasers fort. Außerdem beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Anhängers.

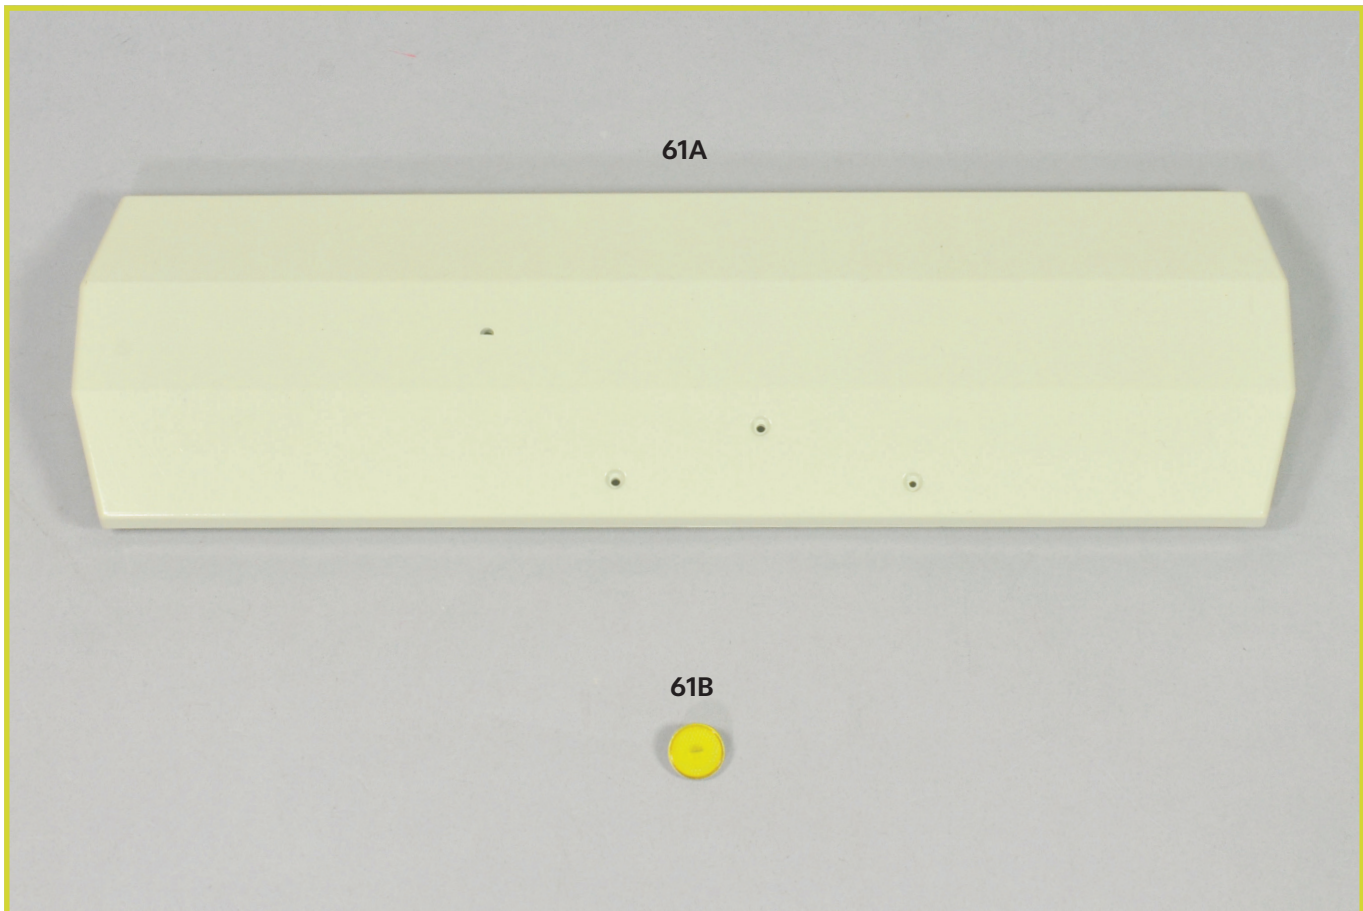


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- |     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 61A | Linkes Seitenteil des Anhängers |
| 61B | Reflektor                       |

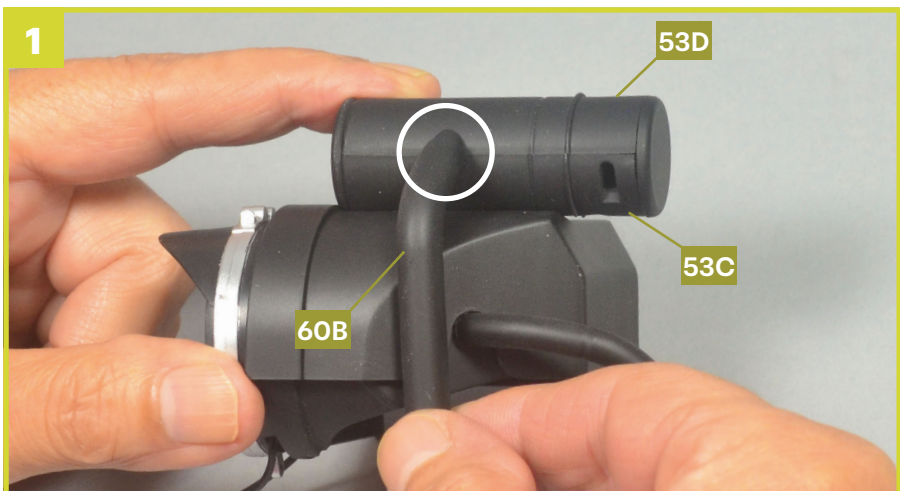


Nehmen Sie die mit Ausgabe 60 gefertigte Vergaser-Baugruppe zur Hand. Verbinden Sie den Luftansaugschlauch **60B** mit dem Ansaugeräuschkämpfer.

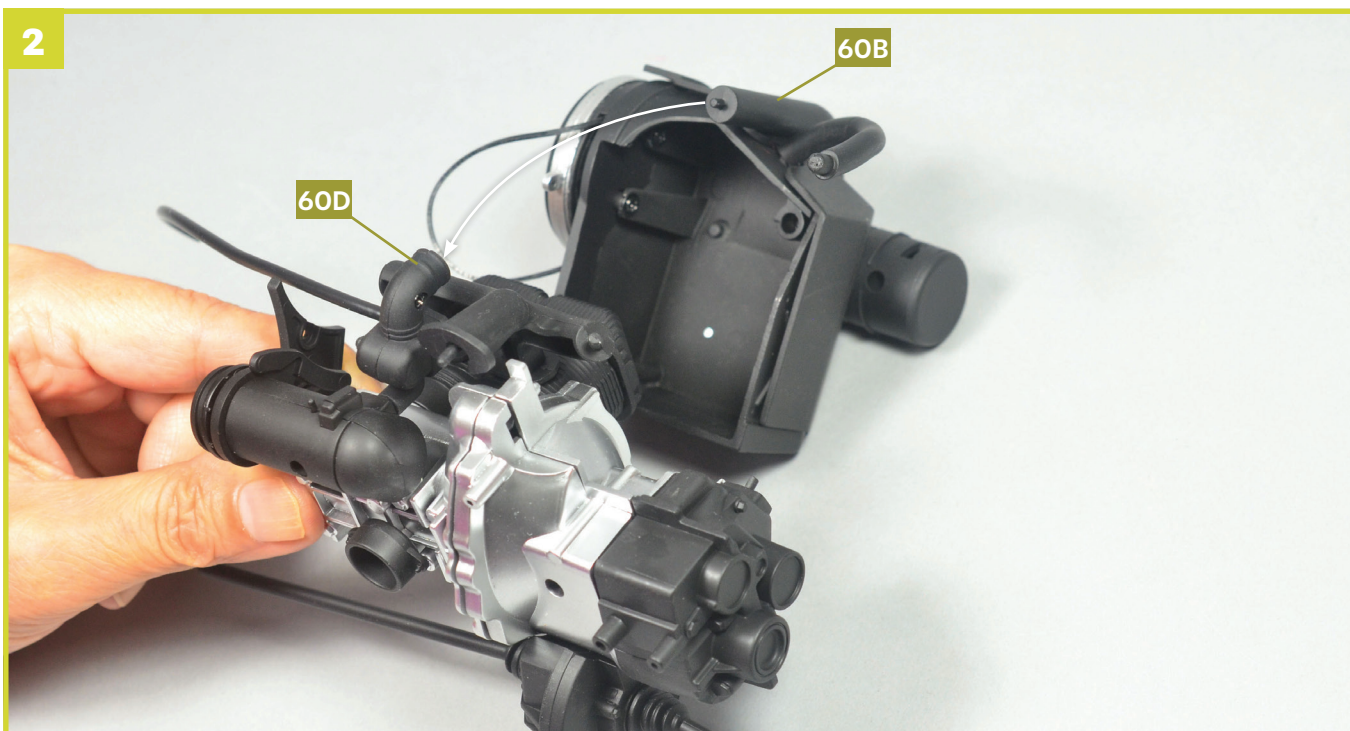


Verbinden Sie den Luftansaugschlauch **60B** mit dem Vergaser B **60D**, wie durch den Pfeil angedeutet.




Drücken Sie die Teile zusammen, um sie aneinander zu fixieren.

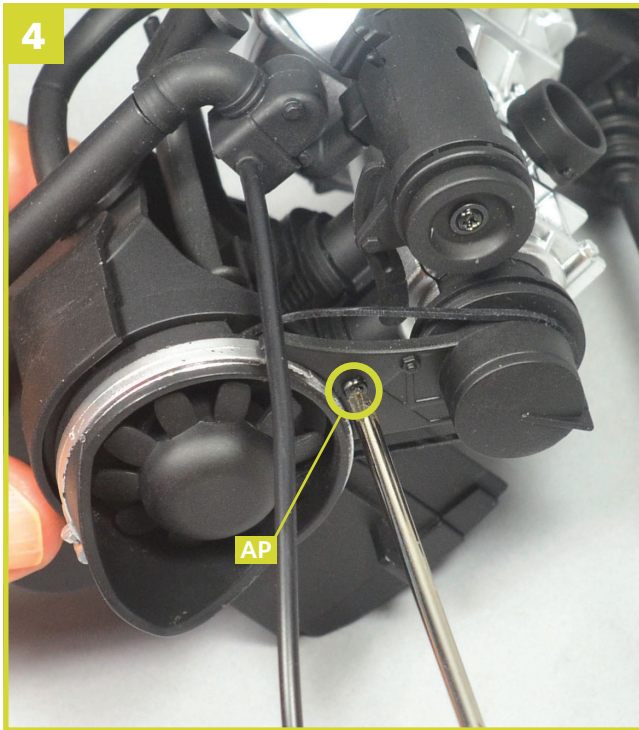


Ziehen Sie wie gezeigt eine Schraube **AP** fest.

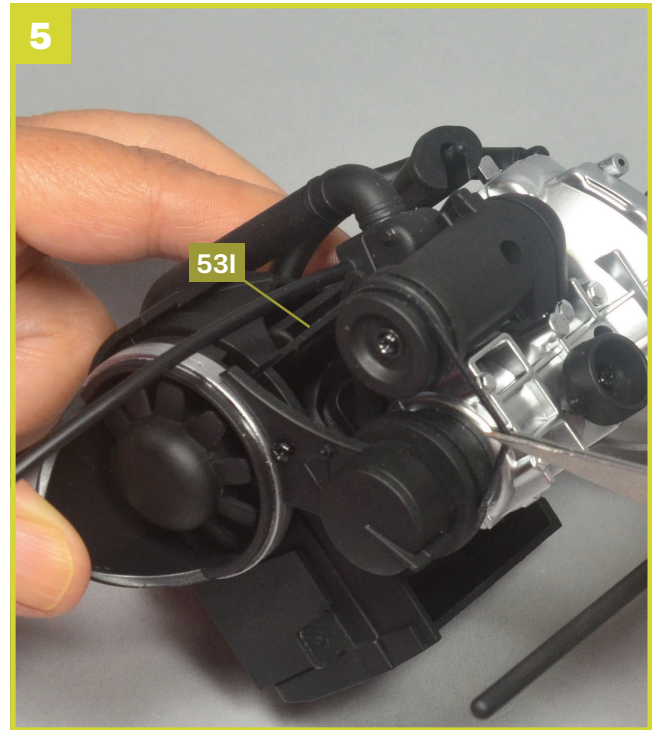


Bringen Sie mithilfe einer Pinzette den Keilriemen **53I** in die korrekte Position, wie gezeigt.

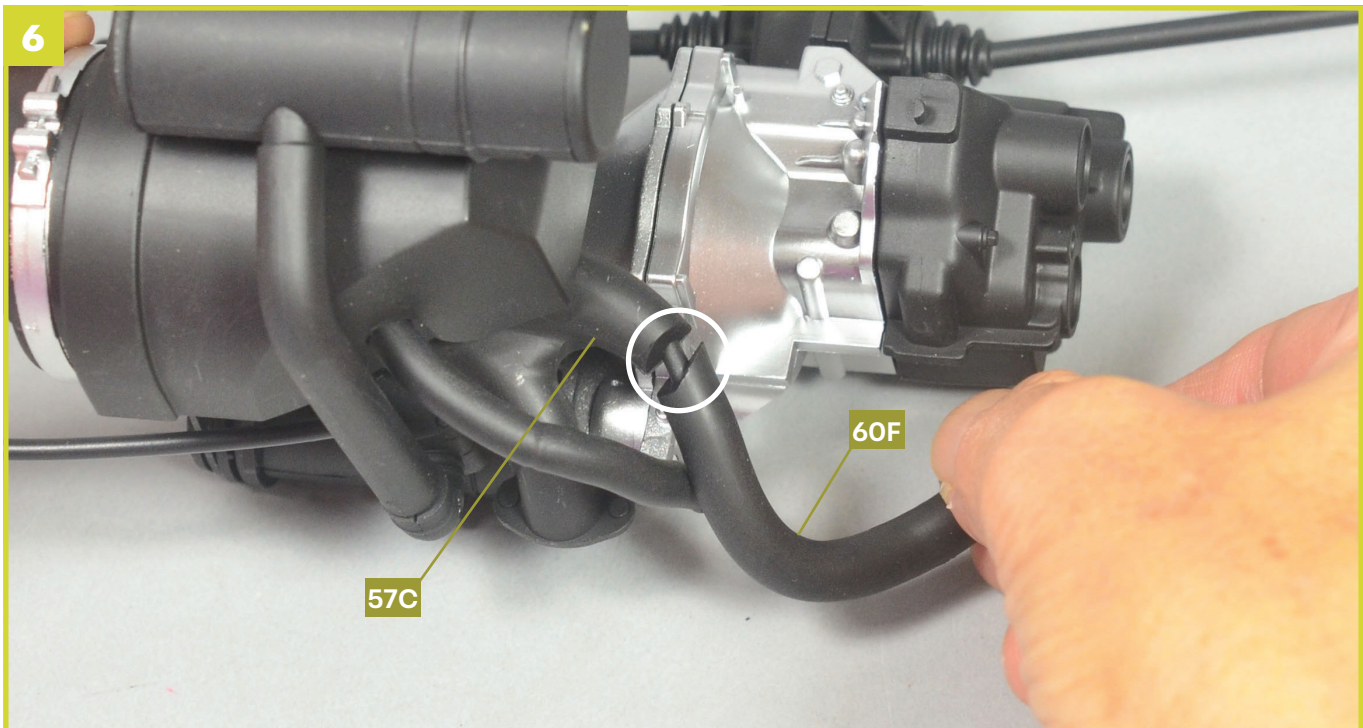

Verbinden Sie nun den Heizungsschlauch B **60F** mit dem Abgaskrümmer **57C**, wie angedeutet.

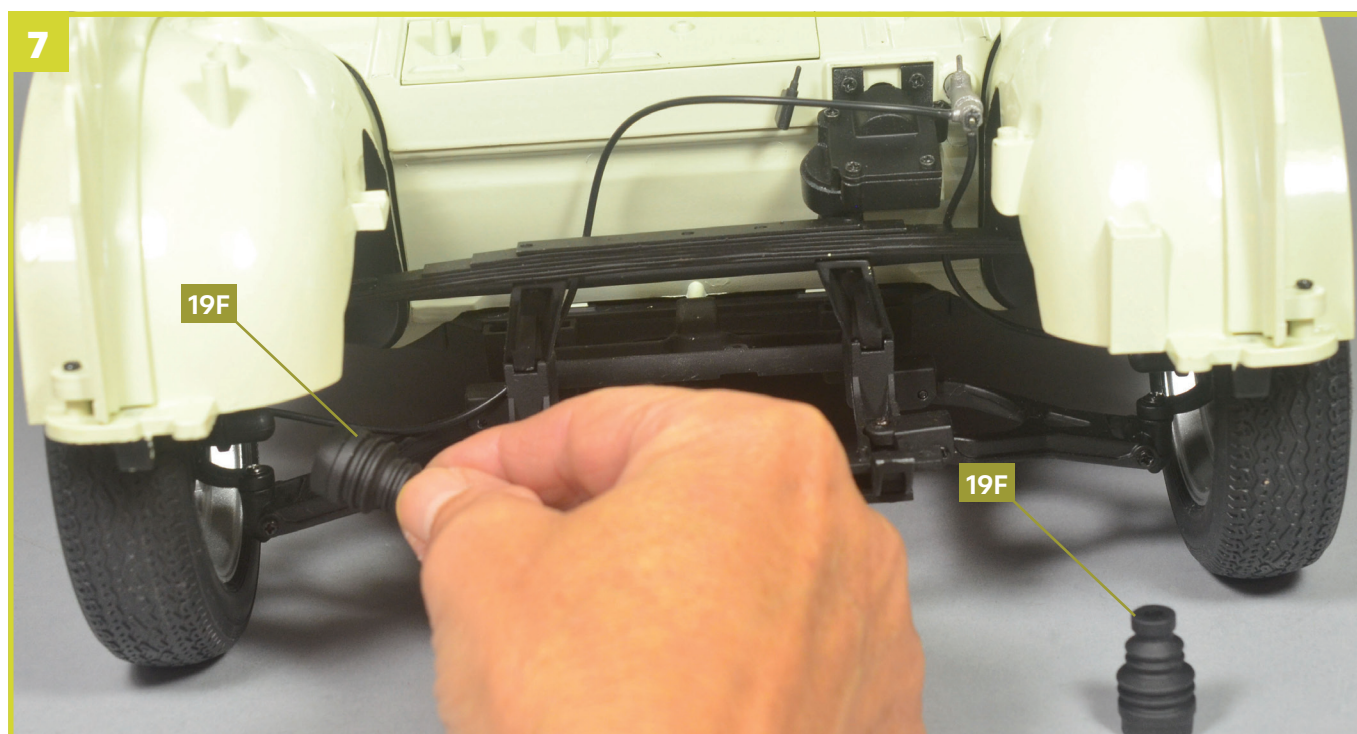


Nehmen Sie die Gelenkwellenmanschetten **19F** ab.

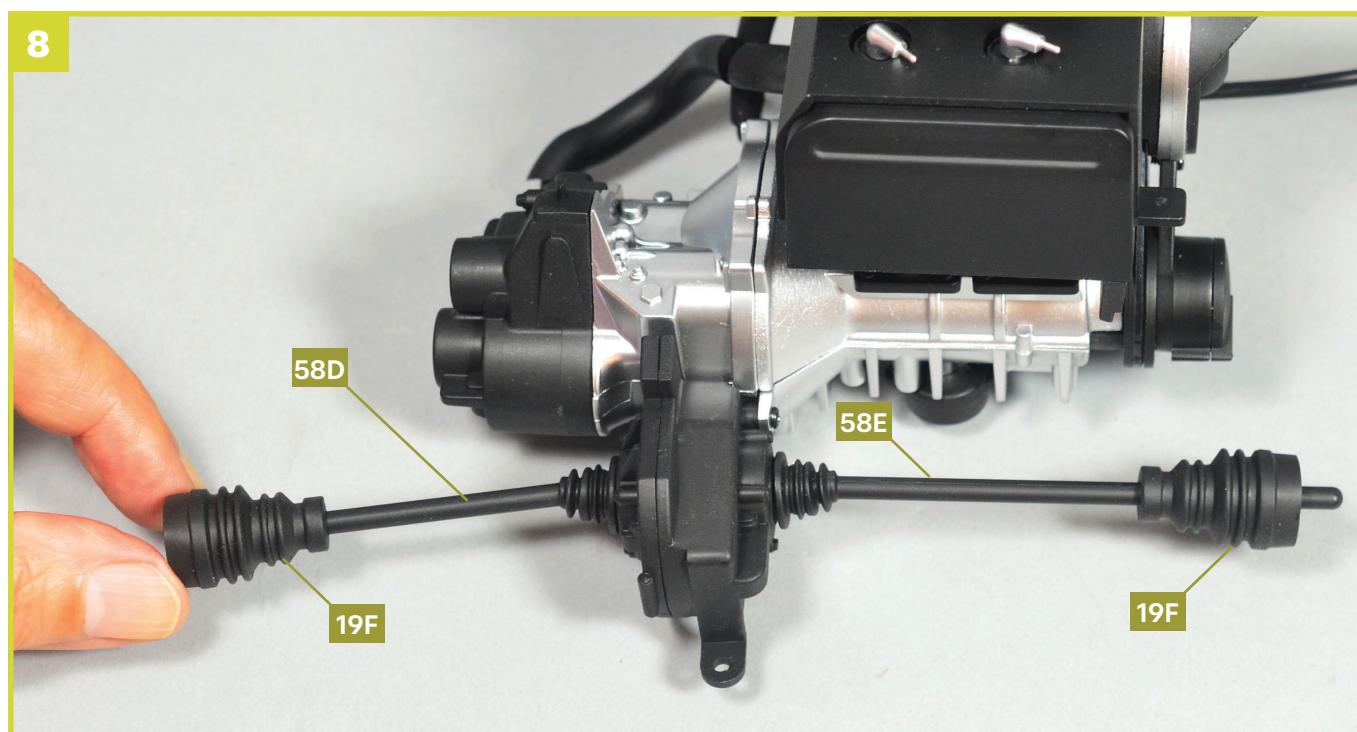


Platzieren Sie nun die Gelenkwellenmanschetten auf die Gelenkwellen **58D** und **58E**.




Setzen Sie die Motor-Baugruppe in das Modell ein.

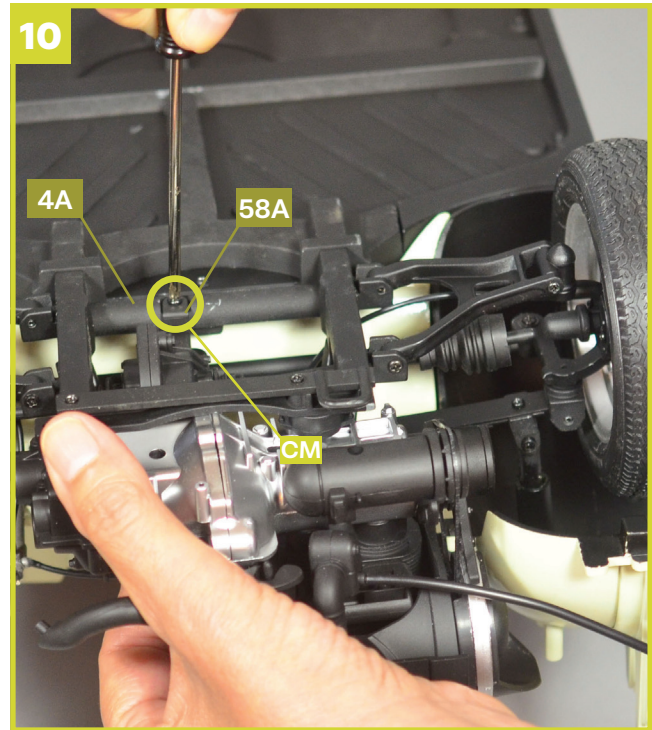

Ziehen Sie eine Schraube **CM** an der gezeigten Stelle fest.

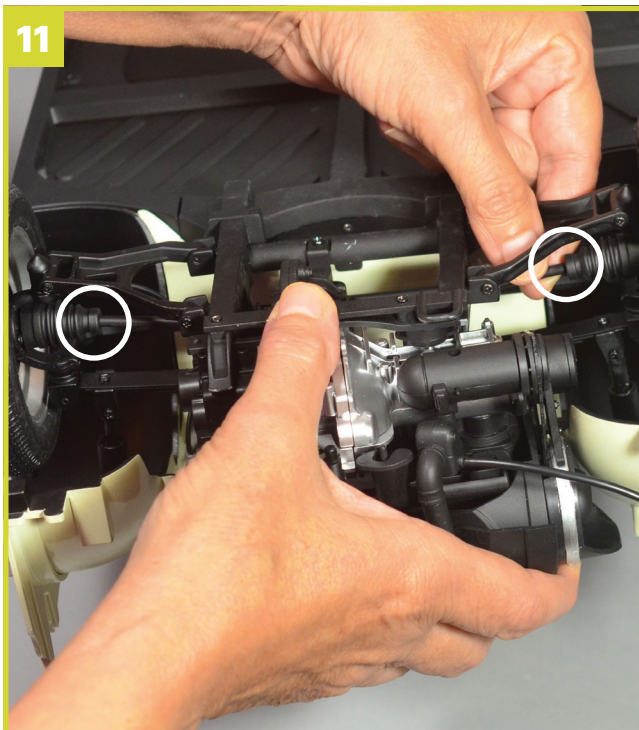


Verbinden Sie die Gelenkwellen wie gezeigt und bringen Sie die Gelenkwellenmaschetten wieder in Position.

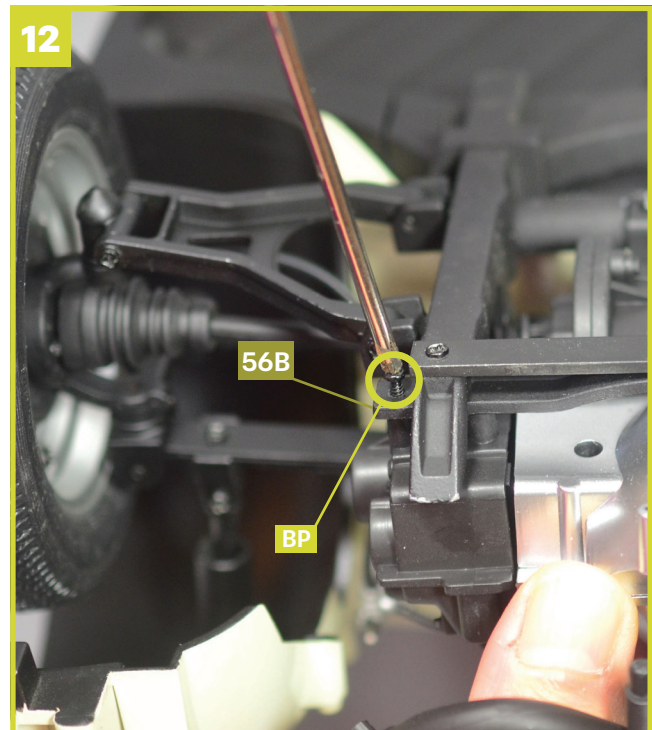

Drehen Sie wie gezeigt eine Schraube **BP** ein.




13

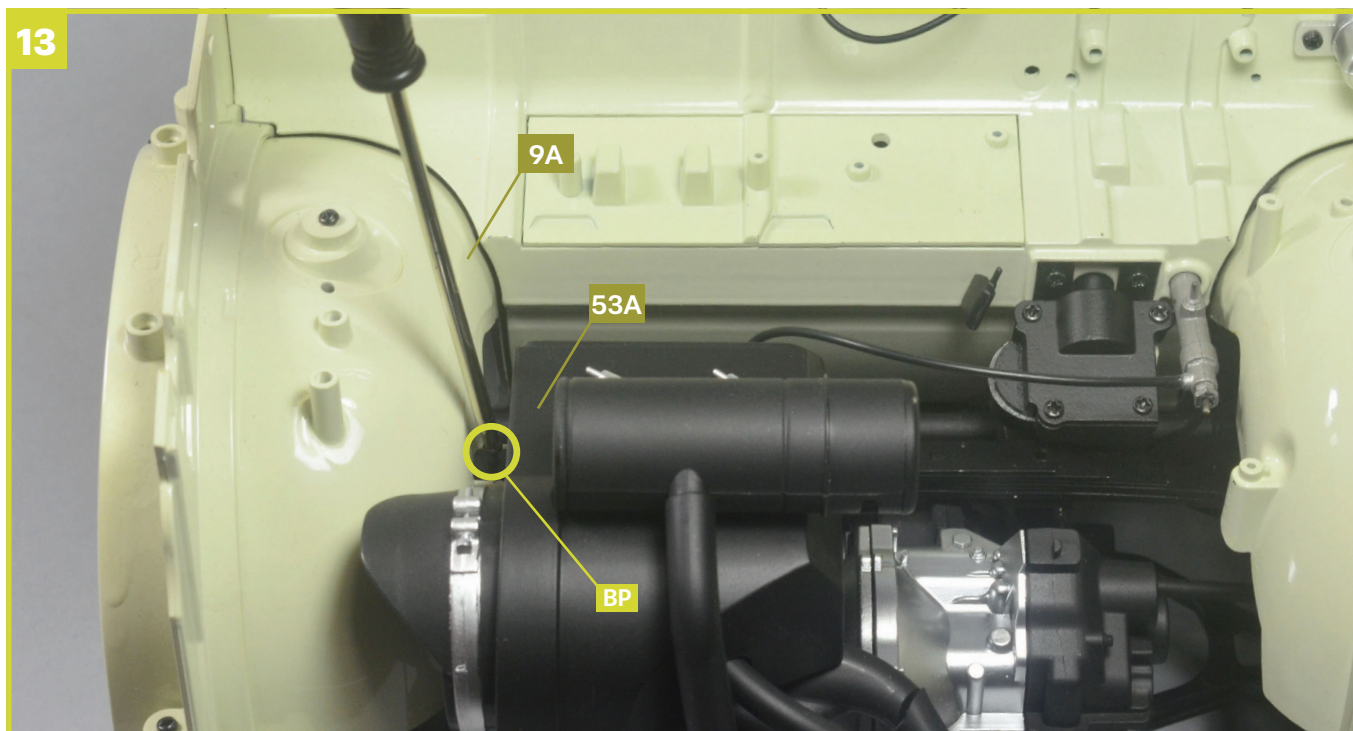


Fixieren Sie mit einer weiteren Schraube **BP** die Motor-Baugruppe am Modell.


## BAUFORTSCHRITT

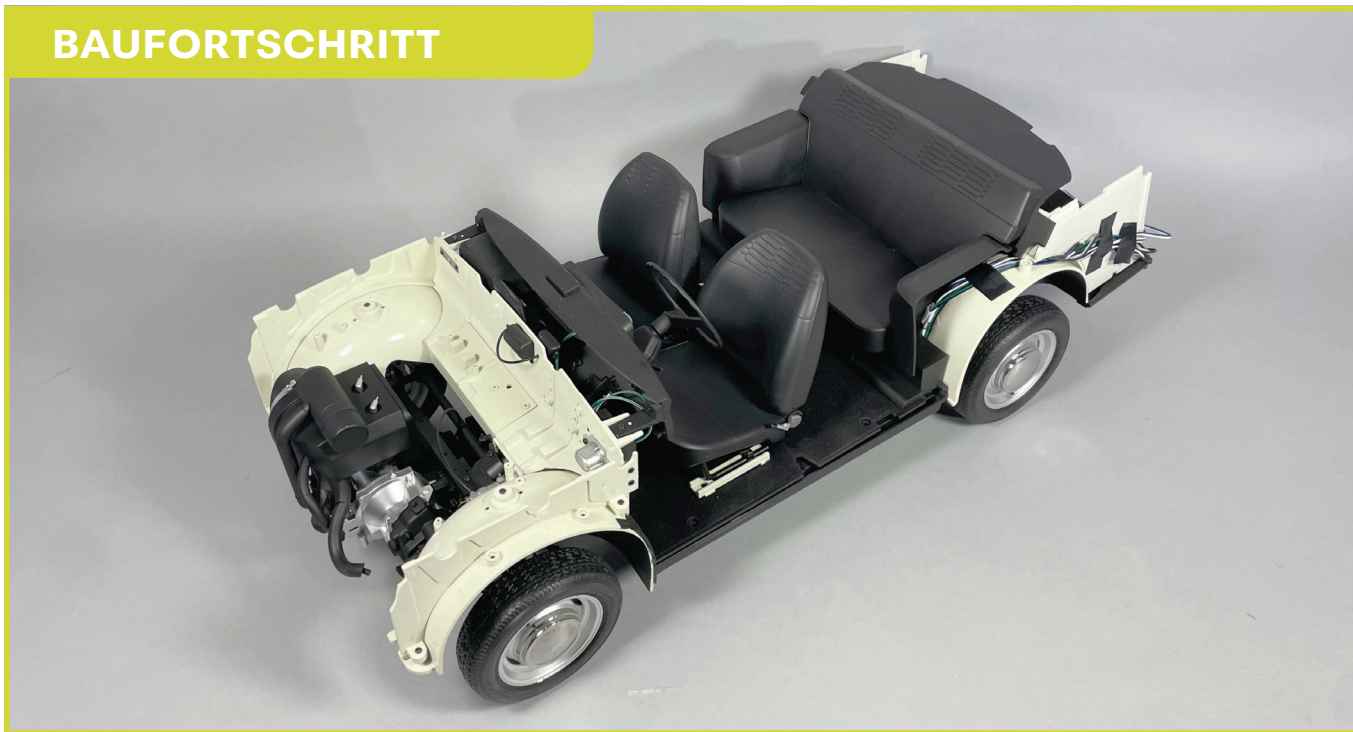

Diese erste Bauphase ist nun abgeschlossen. Legen Sie das Modell sorgfältig beiseite. Auf der nächsten Seite geht es mit der Montage der Bauteile aus dieser Ausgabe weiter.

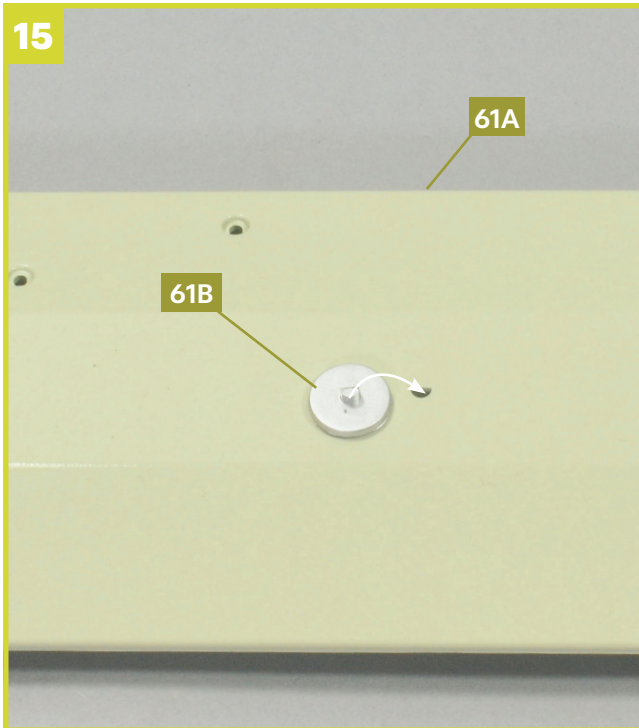

Auf der Rückseite des Reflektors **61B** befindet sich ein Stift. Setzen Sie diesen wie durch den Pfeil angedeutet in die Aussparung des Seitenteils **61A** ein.

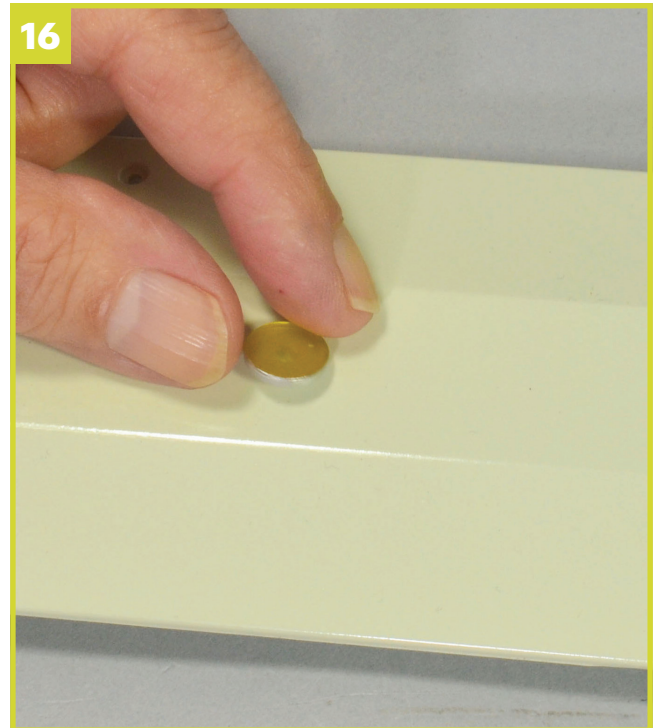

Drücken Sie den Reflektor mit den Fingern fest.

## BAUFORTSCHRITT



Die Montage Ihres Anhängers hat begonnen. Bewahren Sie das Seitenteil sorgfältig auf.