




Die Bremsleitung und die Schmutzfänger

In dieser Bauphase widmen Sie sich dem Innenleben Ihres Trabant: Sie vervollständigen die Bremsanlage und bringen die Schmutzfänger an.

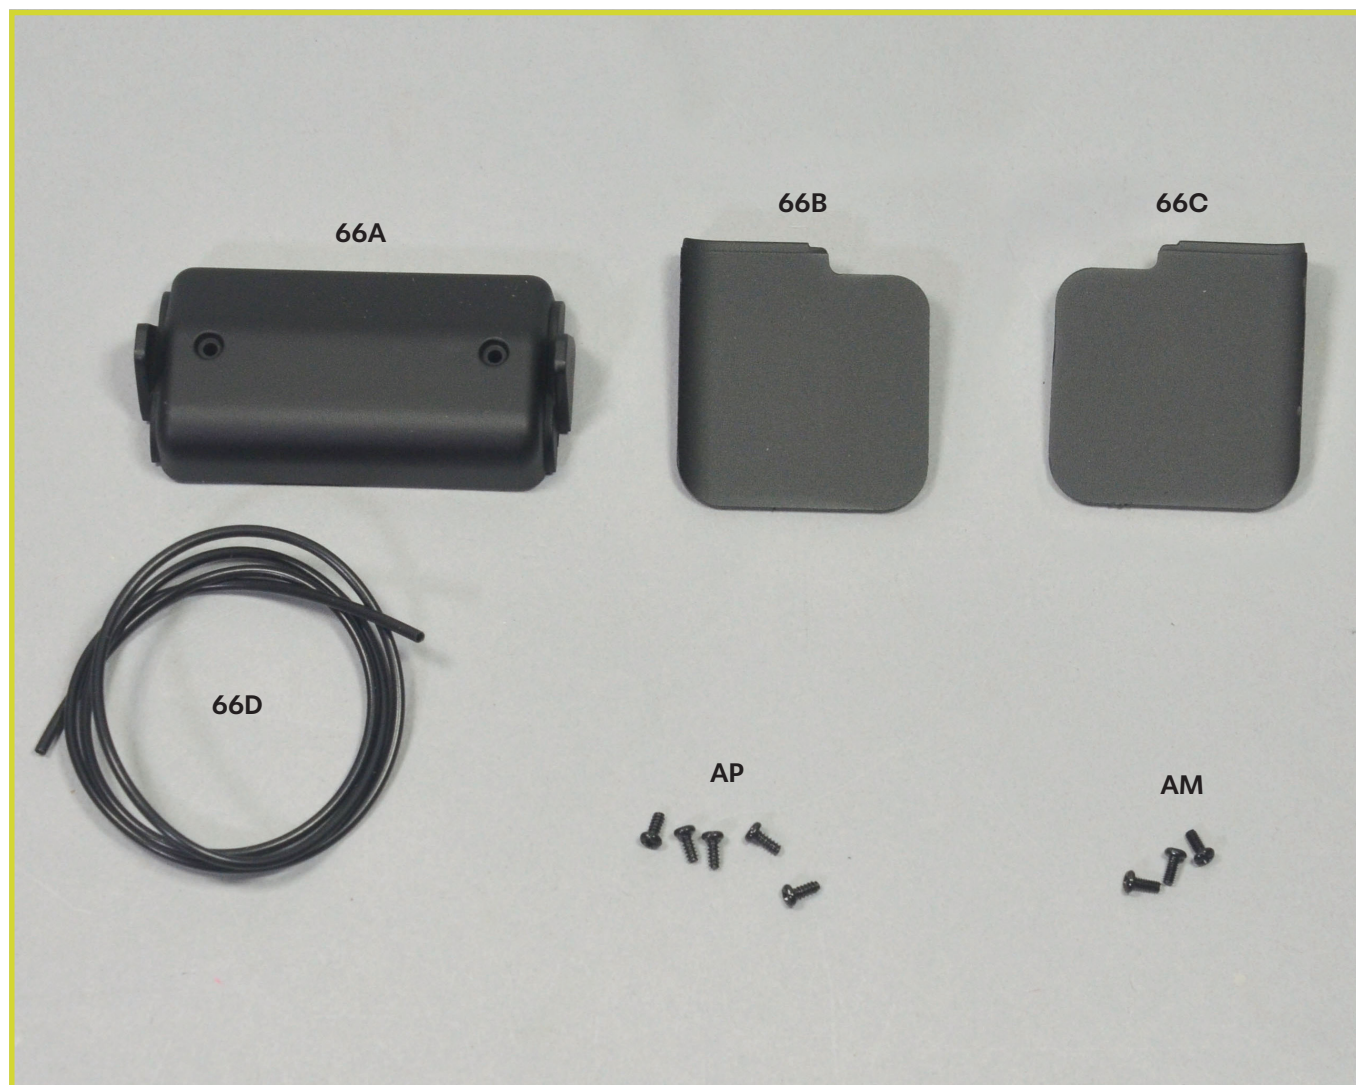

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

66A Nachschalldämpfer-Oberteil

66B Schmutzfänger links

66C Schmutzfänger rechts


66D Bremsleitung für Hinterachse

AP 5 Schrauben


AM 3 Schrauben




Bringen Sie das Nachschalldämpfer-Oberteil **66A** am mittleren Bodenblech **12A** an, wie durch die Pfeile angedeutet.

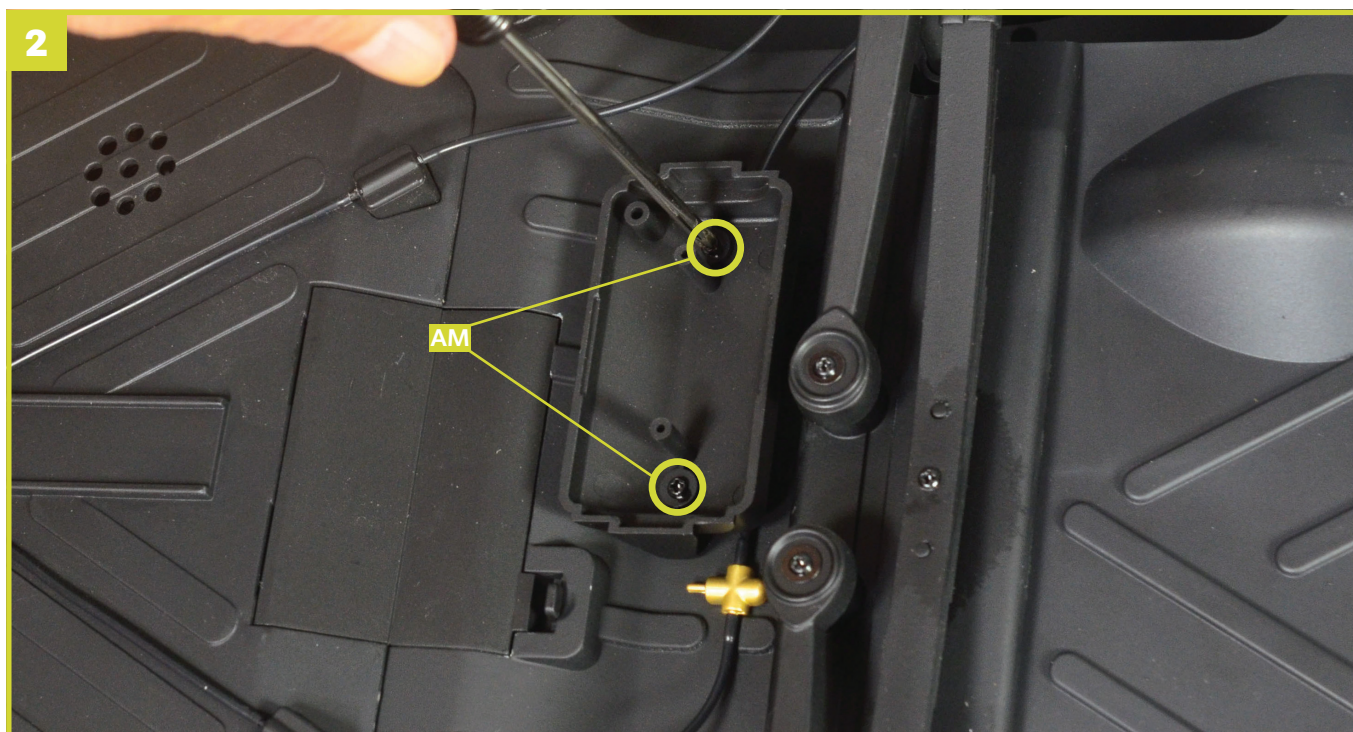

Fixieren Sie das Nachschalldämpfer-Oberteil mit zwei Schrauben **AM**.

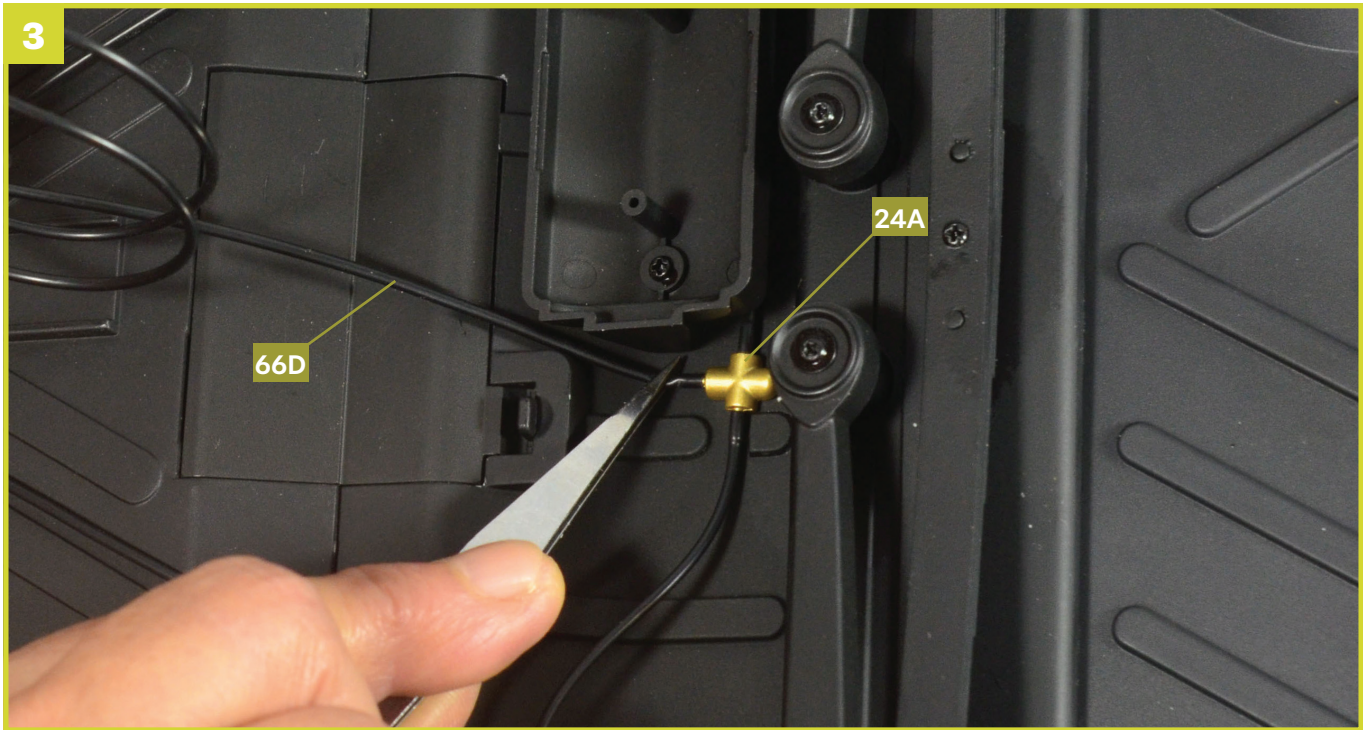


Verbinden Sie ein Ende der Bremsleitung **66D** wie gezeigt mit dem Verteiler **24A**.

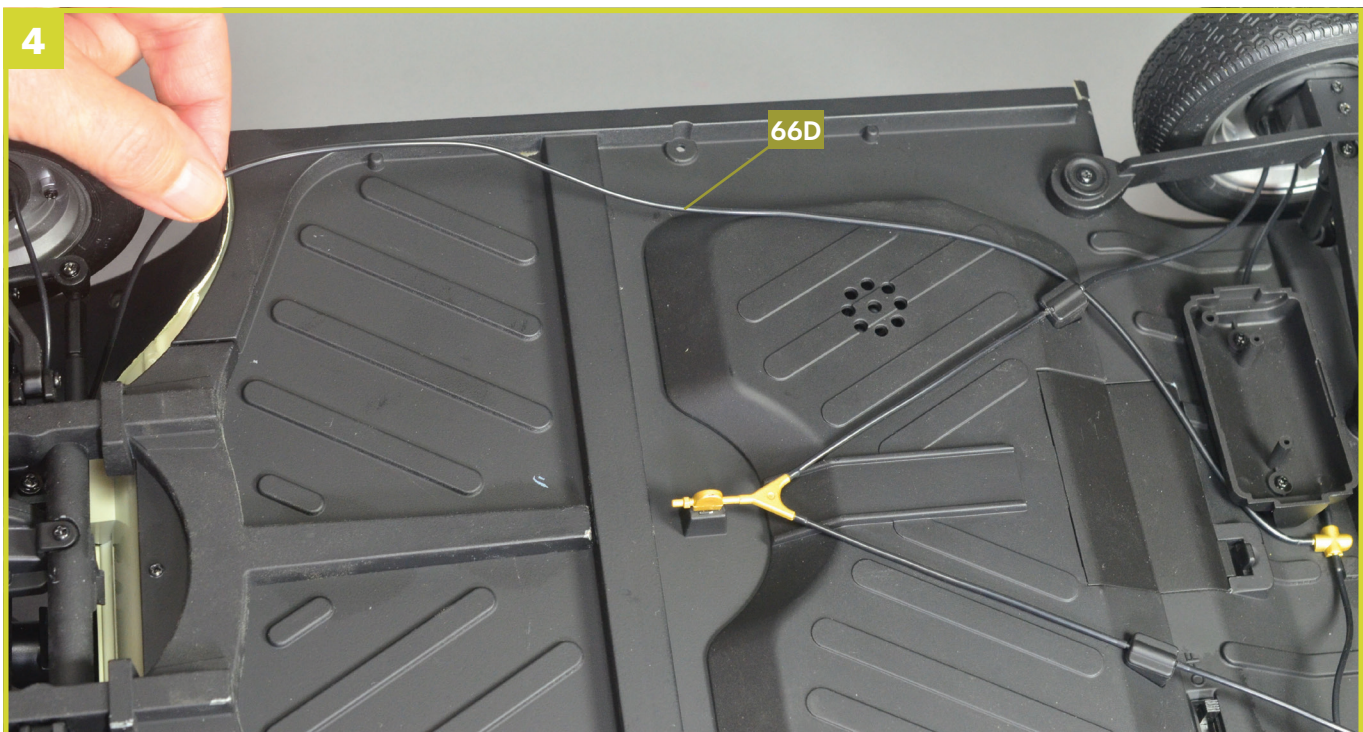


Verlegen Sie das freie Ende der Bremsleitung **66D** wie auf dem Foto gezeigt.



Verbinden Sie die Bremsleitung nun mit dem Hauptbremszylinder **6C**.

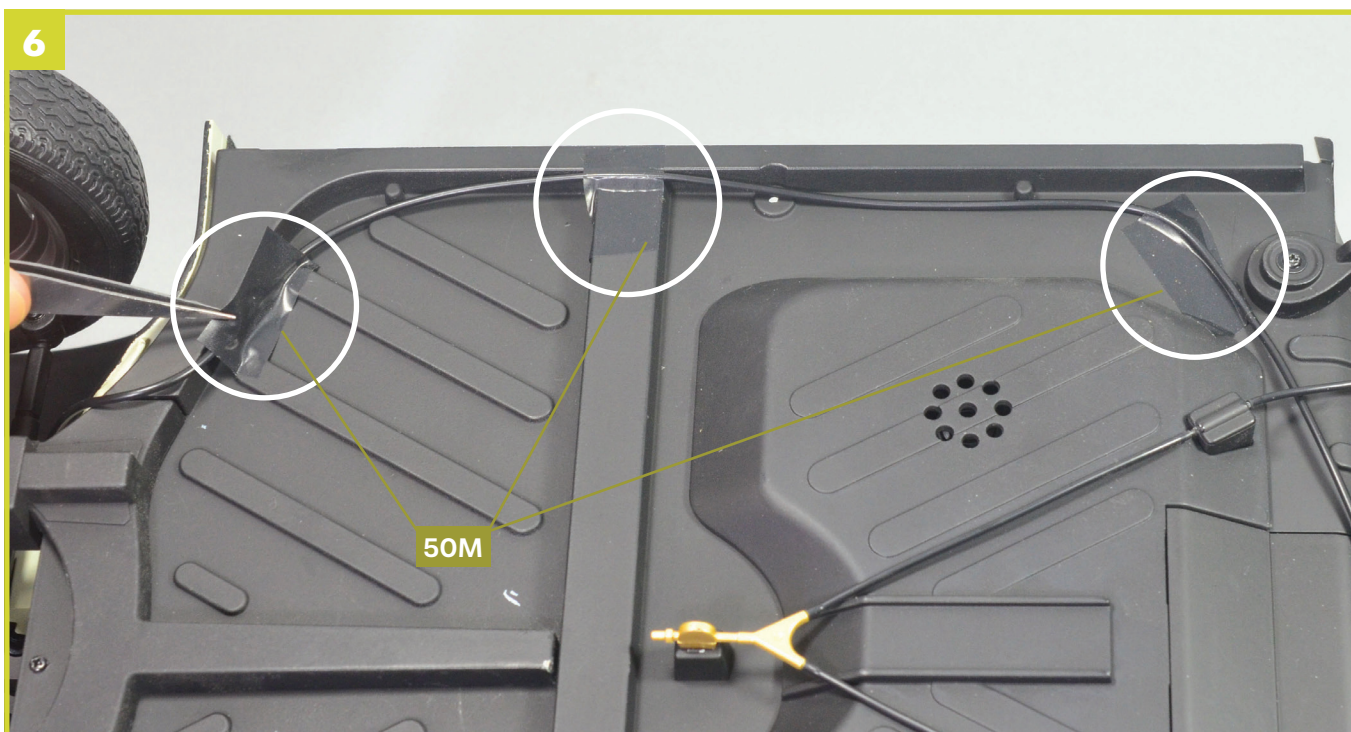

Bringen Sie drei Streifen von Klebeband **50M** wie gezeigt an, um die Bremsleitung zu fixieren.

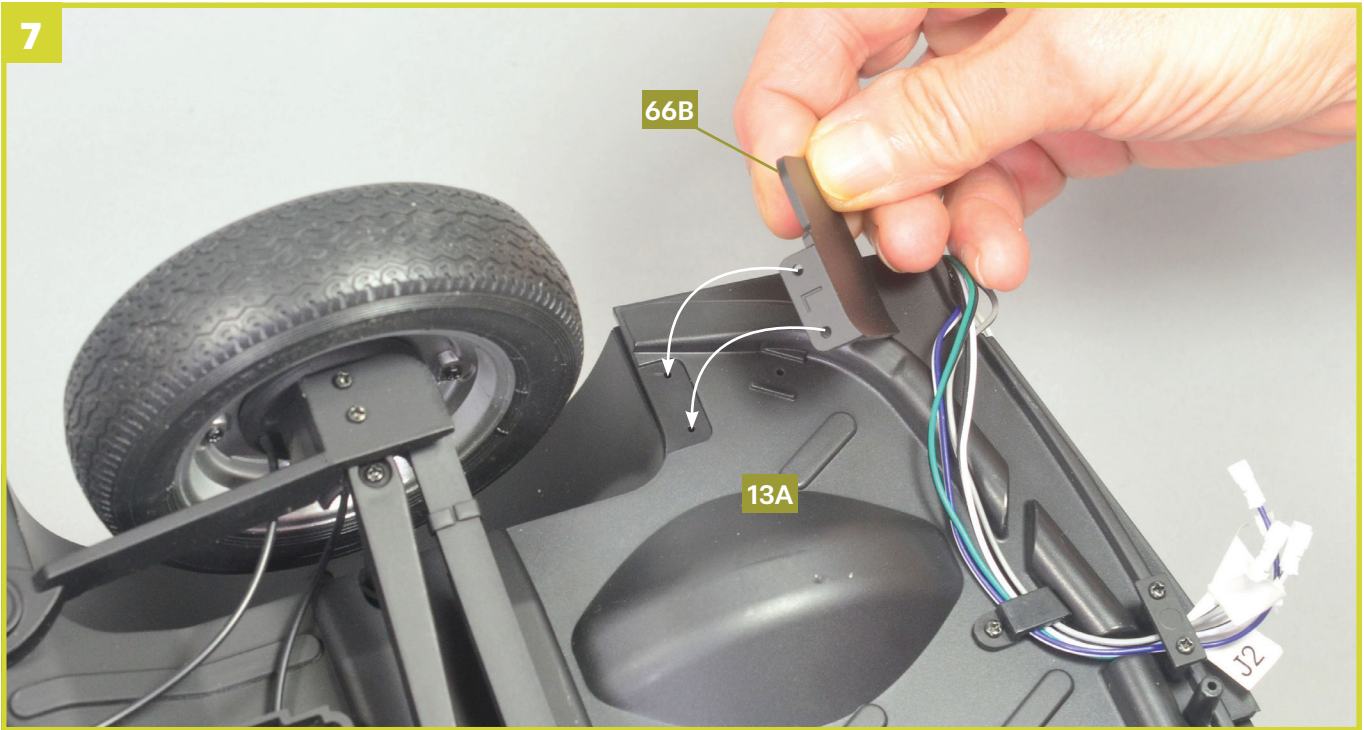

Setzen Sie den linken Schmutzfänger **66B** wie durch die Pfeile angedeutet auf das hintere Bodenblech **13A**.



Fixieren Sie den Schmutzfänger mit zwei Schrauben **AP**.



Fixieren Sie auf der gegenüberliegenden Seite den rechten Schmutzfänger **66C** mit zwei Schrauben **AP** am hinteren Bodenblech **13A**.

BAUFORTSCHRITT



So sieht Ihr Trabant-Modell nach dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es sorgfältig auf.