




Die Bodenplatte des Anhängers


In dieser Ausgabe bringen Sie die beiden Seitenteile an der Bodenplatte Ihres Trabant-Modells an.

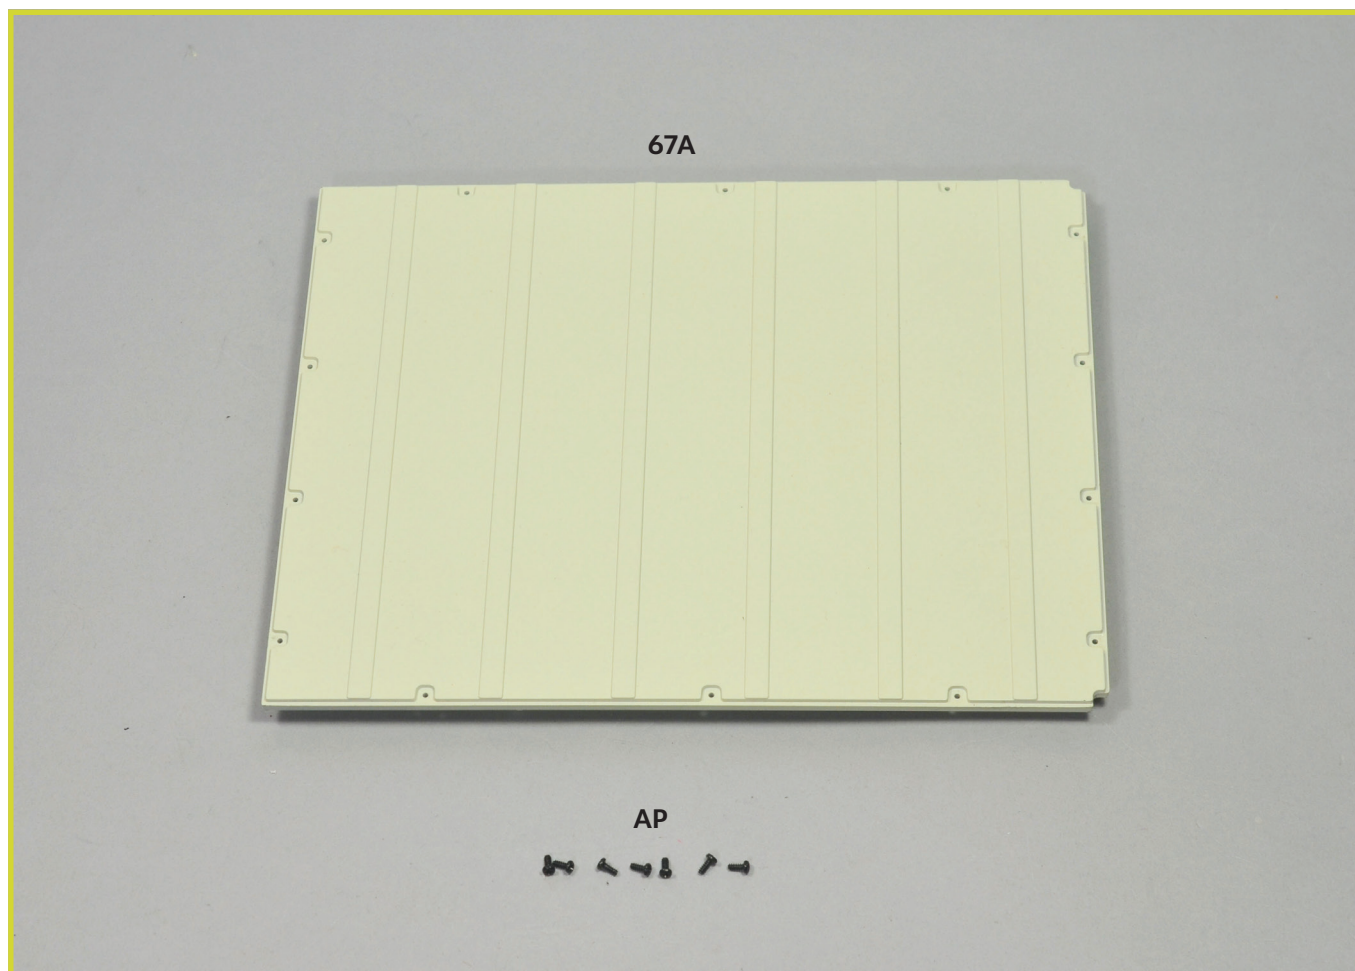

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

67A Bodenplatte des Anhängers


AP 8 Schrauben

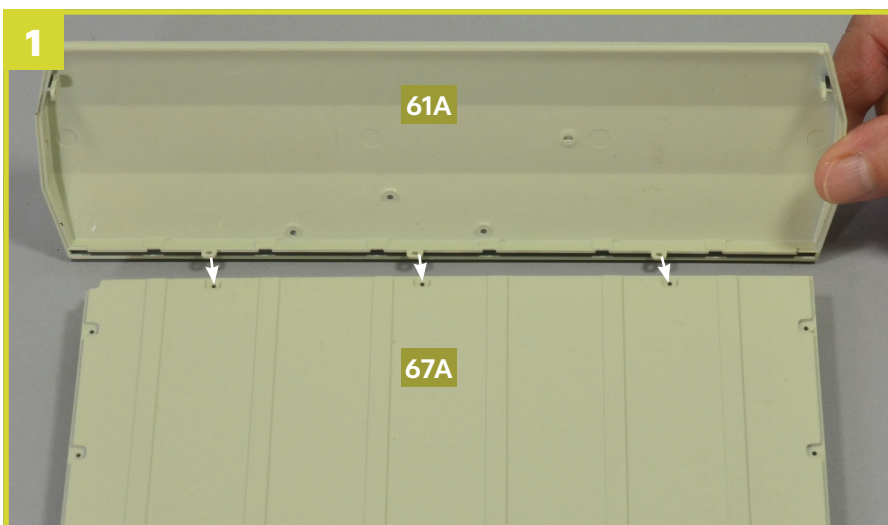

Bringen Sie das linke Seitenteil des Anhängers **61A**, ausgerichtet wie abgebildet, an der Bodenplatte **67A** an. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher beider Teile fluchten.




2

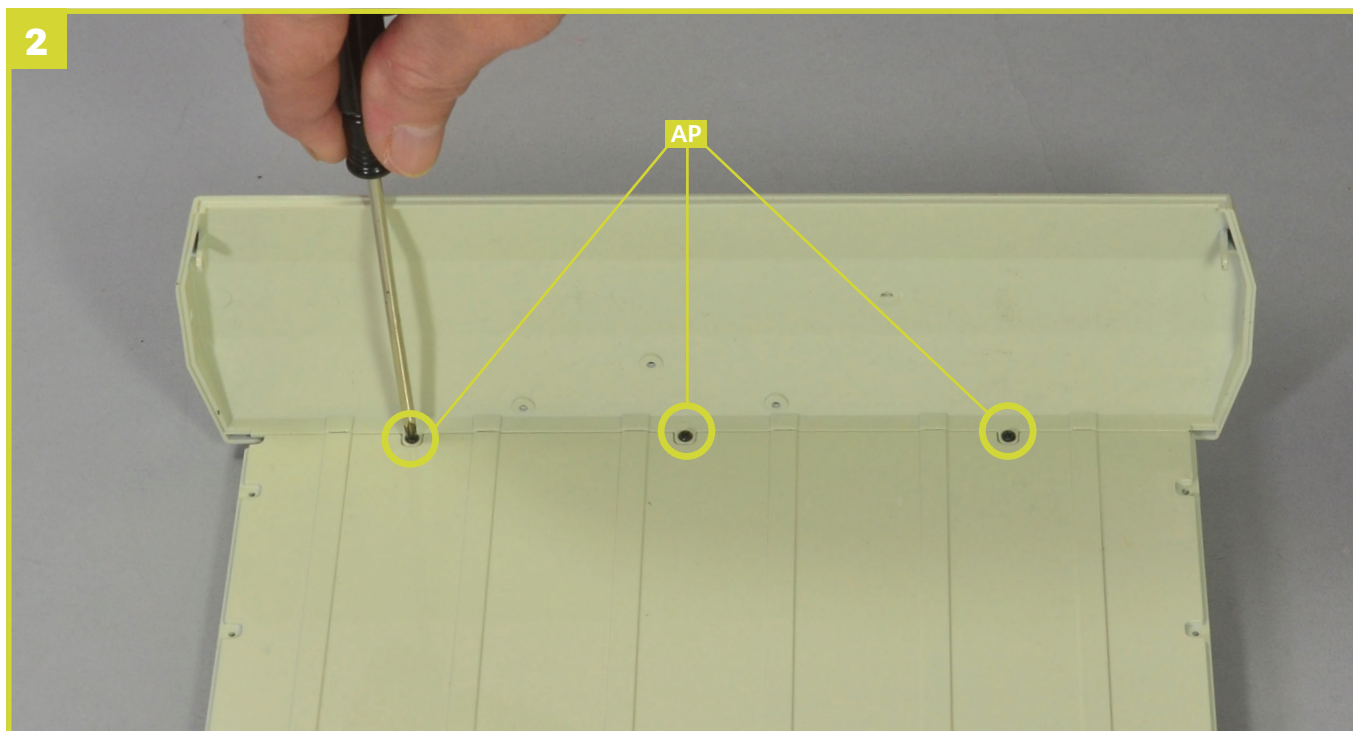


Fixieren Sie das Seitenteil mit drei Schrauben **AP**.

3

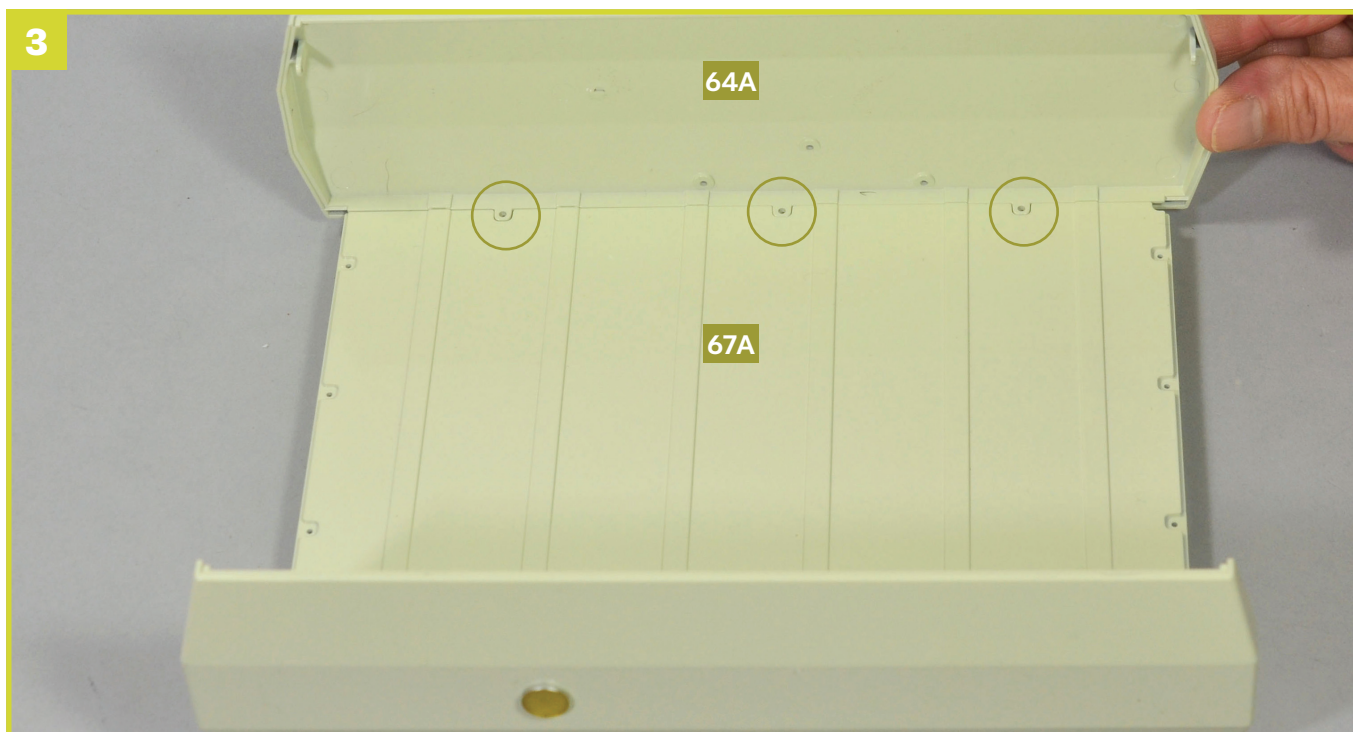

Positionieren Sie nun das rechte Seitenteil des Anhängers **64A** an der Bodenplatte **67A** und achten Sie auch hier wieder auf die korrekte Ausrichtung.

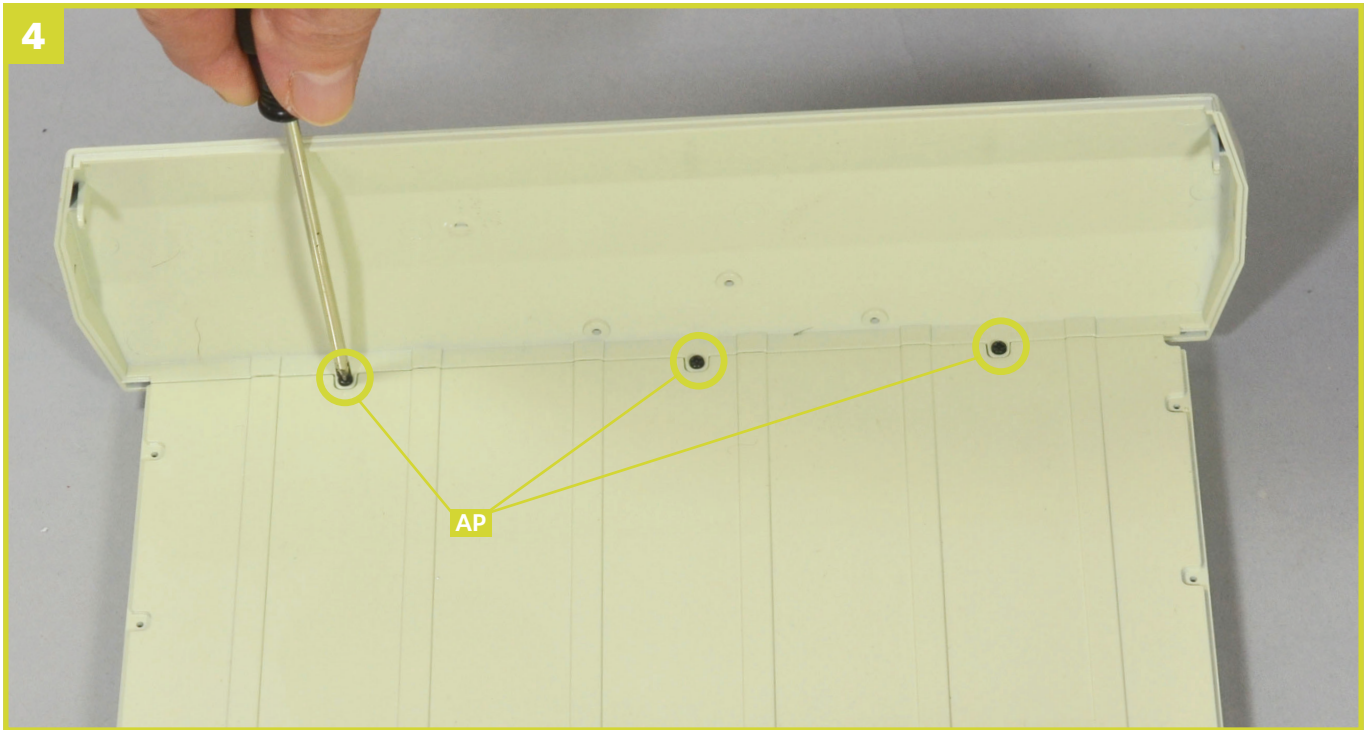

Ziehen Sie drei Schrauben **AP** fest.

BAUFORTSCHRITT



So sieht der Anhänger Ihres Trabant-Modells nach dieser kurzen Bauphase aus. Bewahren Sie ihn sorgfältig auf.