





# Die Abgasanlage

Mit den erhaltenen Bauteilen können Sie die Montage des Auspuffs Ihres Trabant-Modells fortführen.

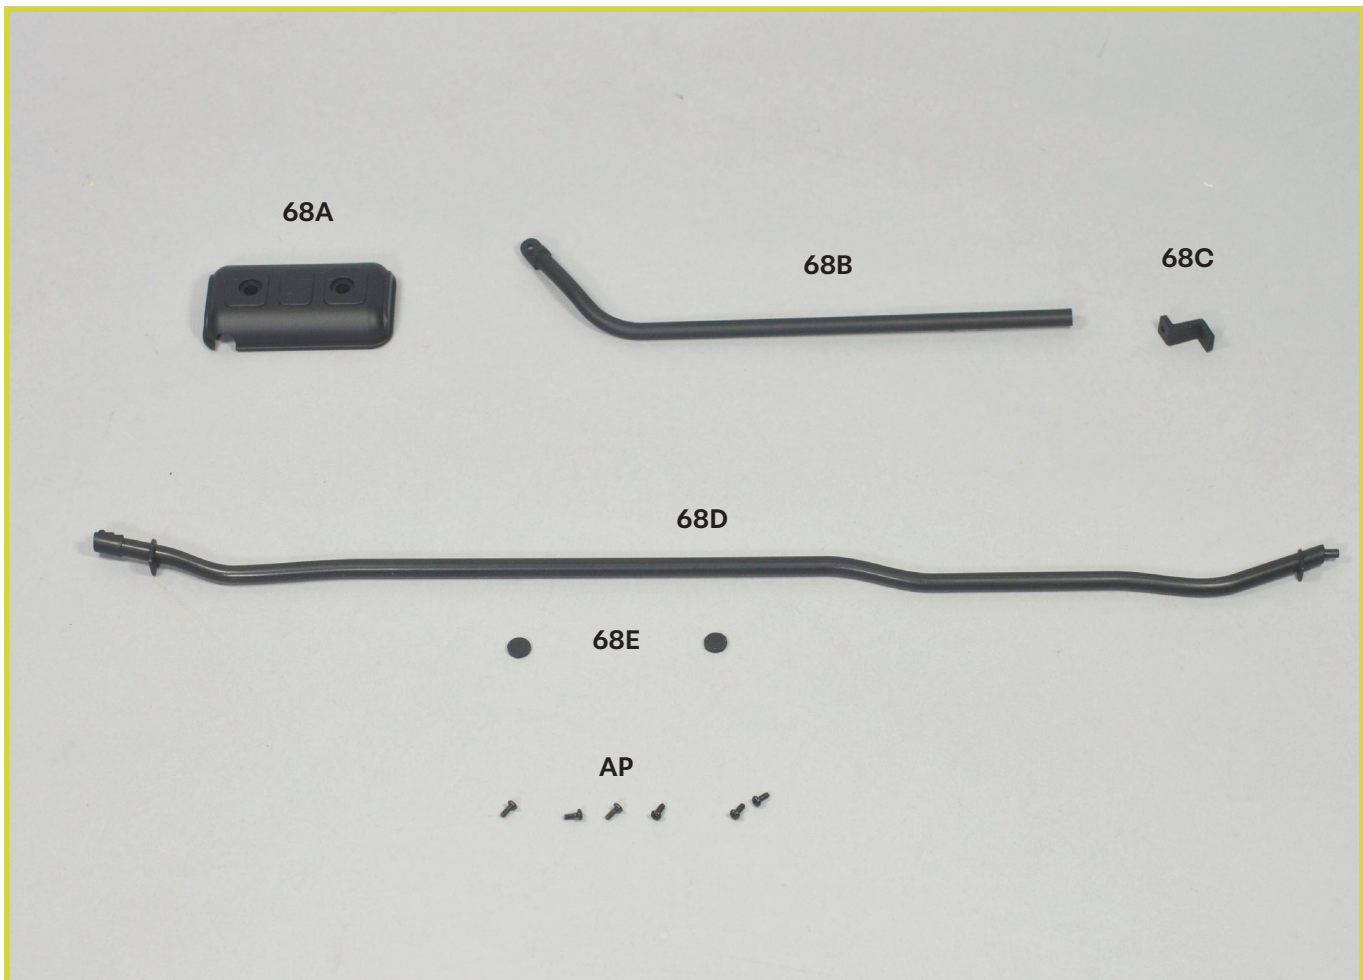

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


68A	Nachschalldämpfer-Unterteil
68B	Endrohr
68C	Auspuffhalterung
68D	Mittelrohr
68E	Abdeckkappen für Schrauben
AP	6 Schrauben

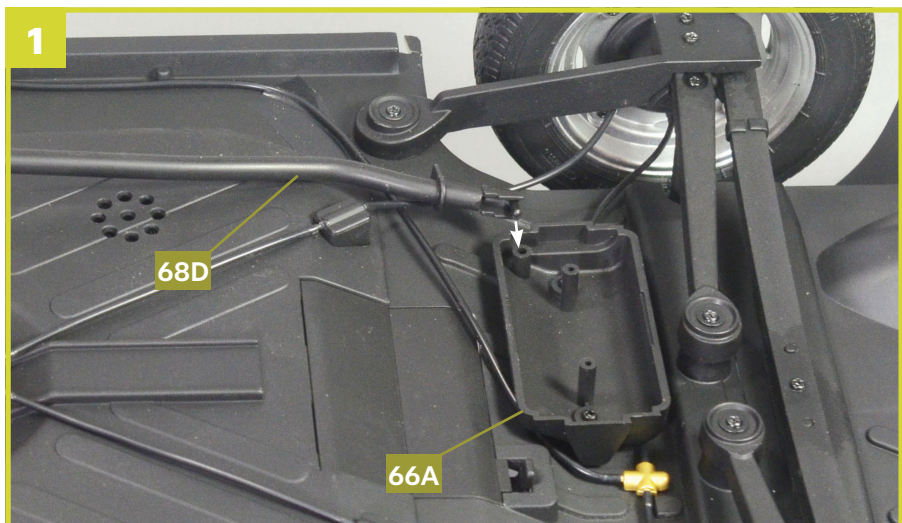


Setzen Sie das Ende des Mittelrohrs **68D** auf das Nachschalldämpfer-Oberteil **66A**, wie durch den Pfeil angedeutet.




Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie das Mittelrohr korrekt angebracht haben.

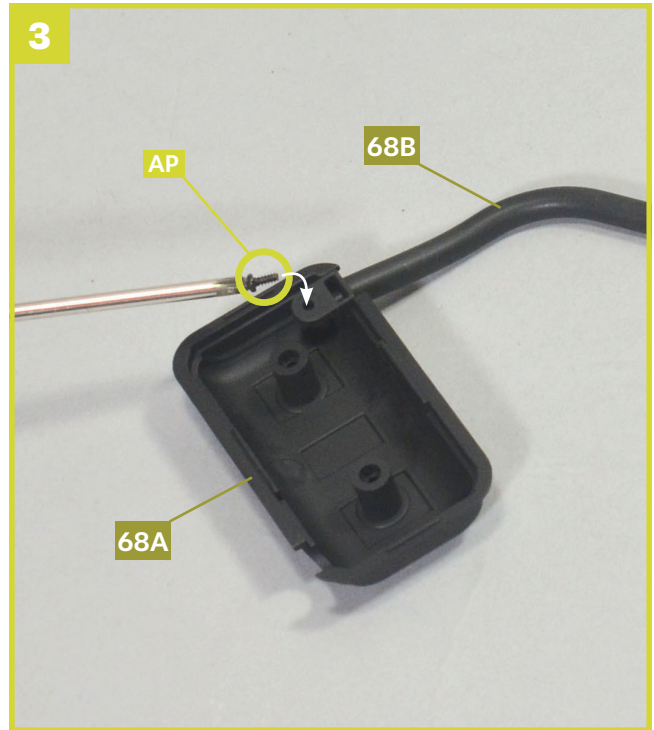


Befestigen Sie das Endrohr **68B** mit einer Schraube **AP** am Nachschalldämpfer-Unterteil **68A**.

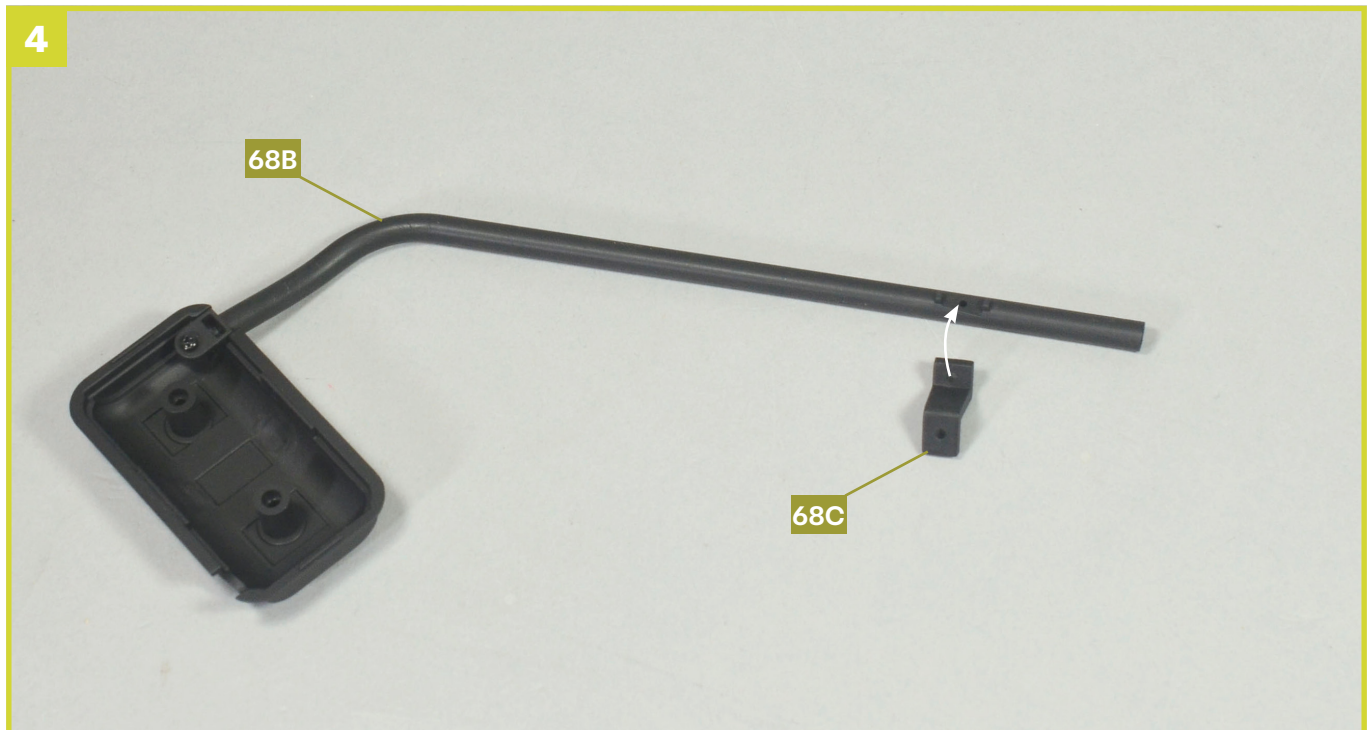


Platzieren Sie die Auspuffhalterung **68C**, ausgerichtet wie abgebildet, am Endrohr **68B**.

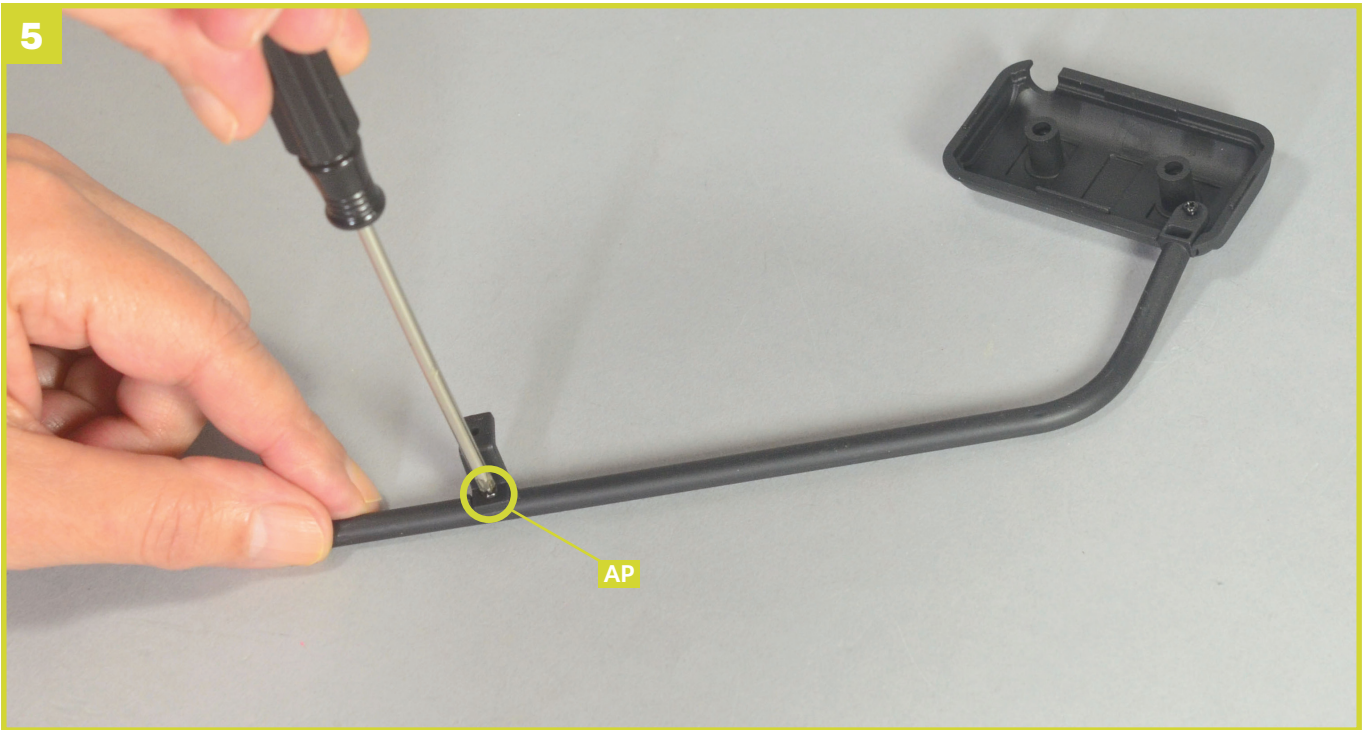


Fixieren Sie die Auspuffhalterung mit einer Schraube AP.

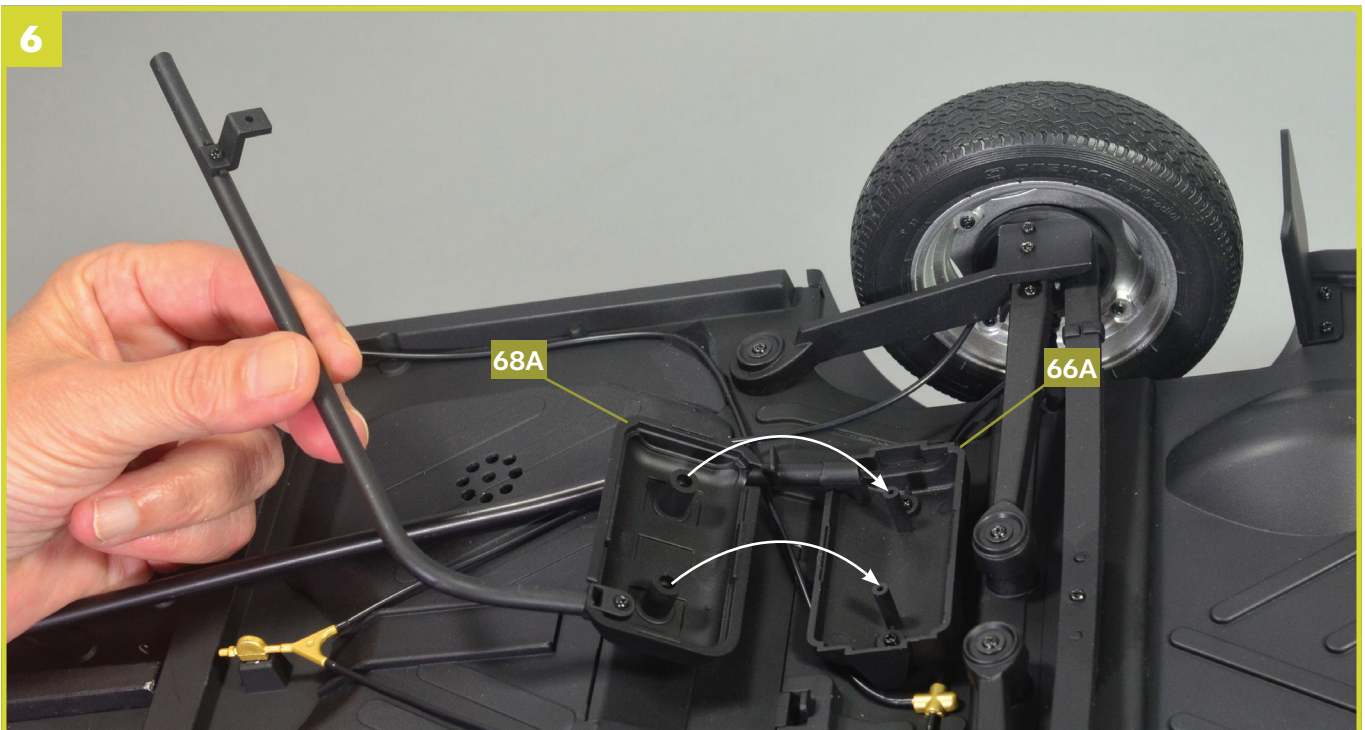

Verbinden Sie das Nachschalldämpfer-Unterteil 68A wie angedeutet mit dem Nachschalldämpfer-Oberteil 66A.

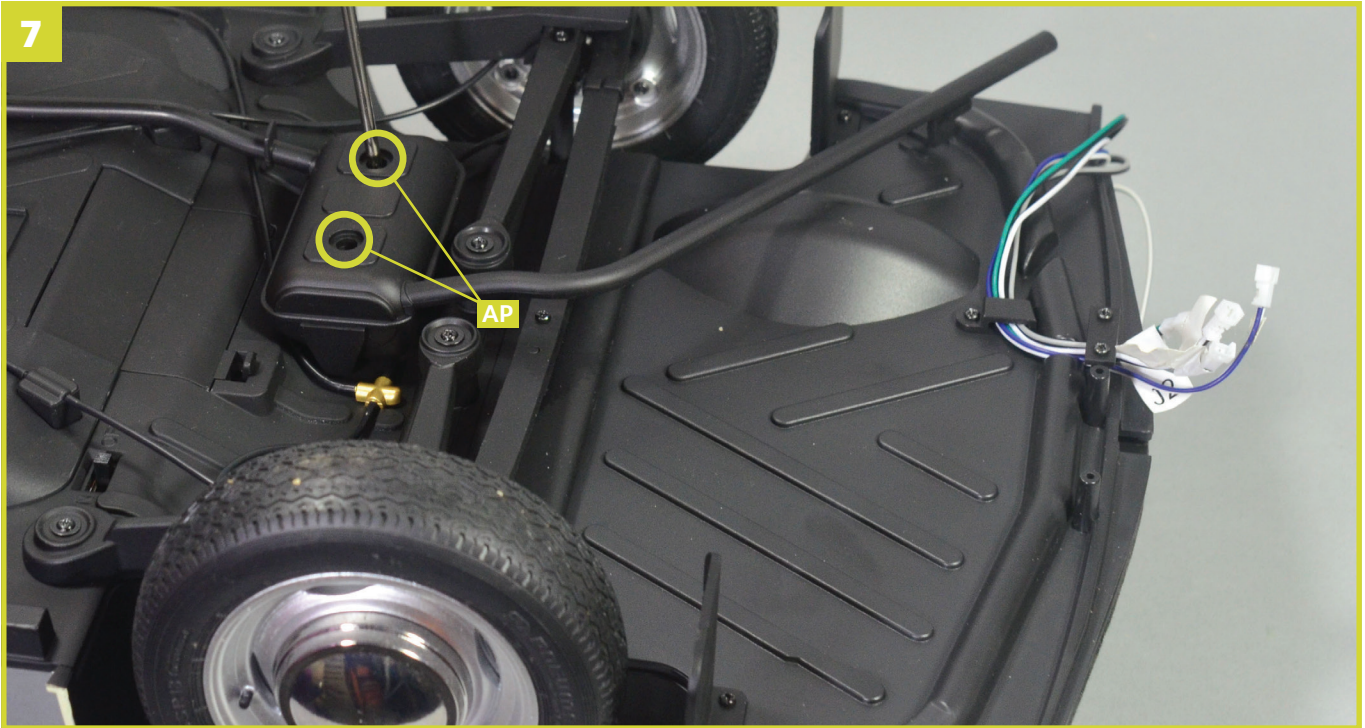

Ziehen Sie zwei Schrauben **AP** fest.

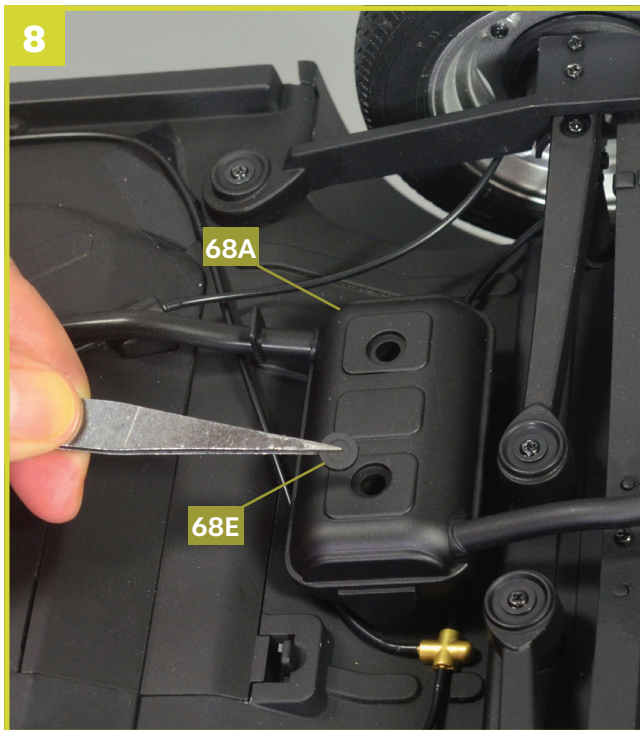


Setzen Sie die beiden Abdeckkappen **68E** auf die Bohrungen, in die Sie zuvor die Schrauben eingedreht haben.



Drücken Sie die Abdeckkappen mit dem Finger fest.




10

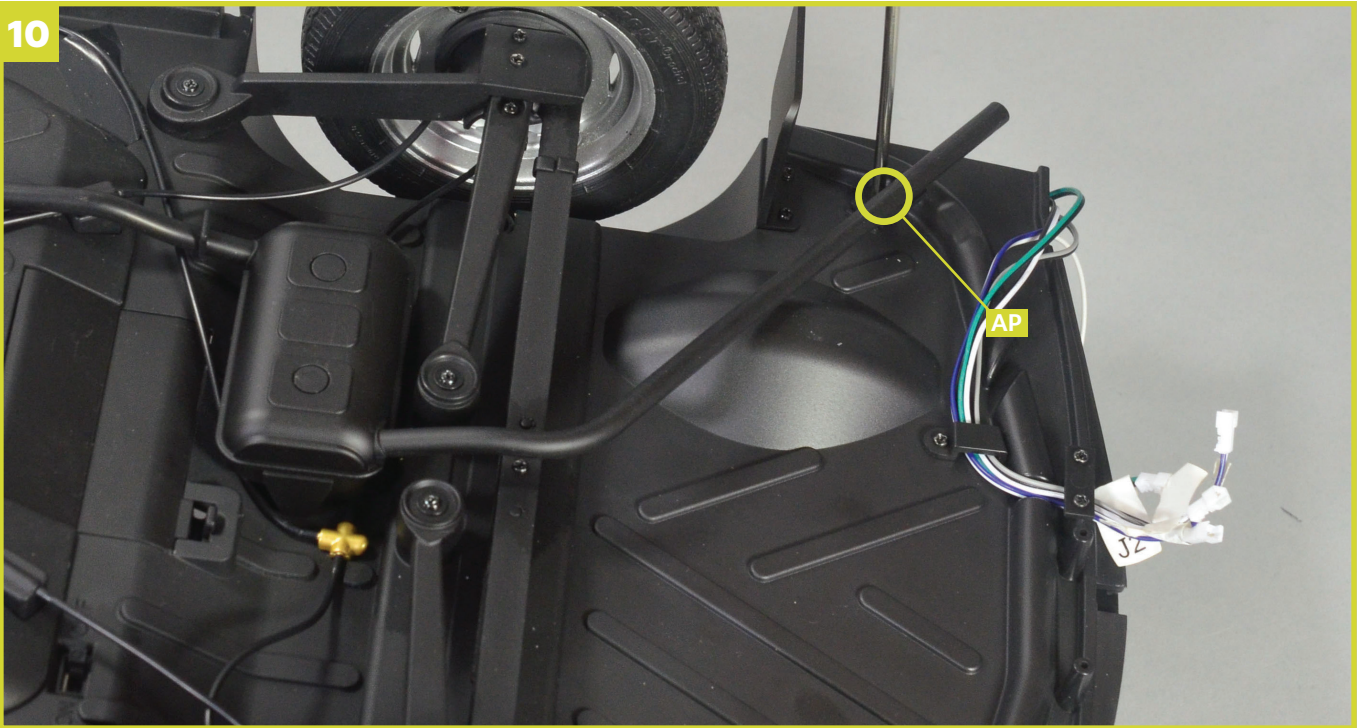

Ziehen Sie abschließend eine Schraube **AP** im gezeigten Loch fest, um das Endrohr am Boden Ihres Trabant-Modells zu fixieren.

## BAUFORTSCHRITT

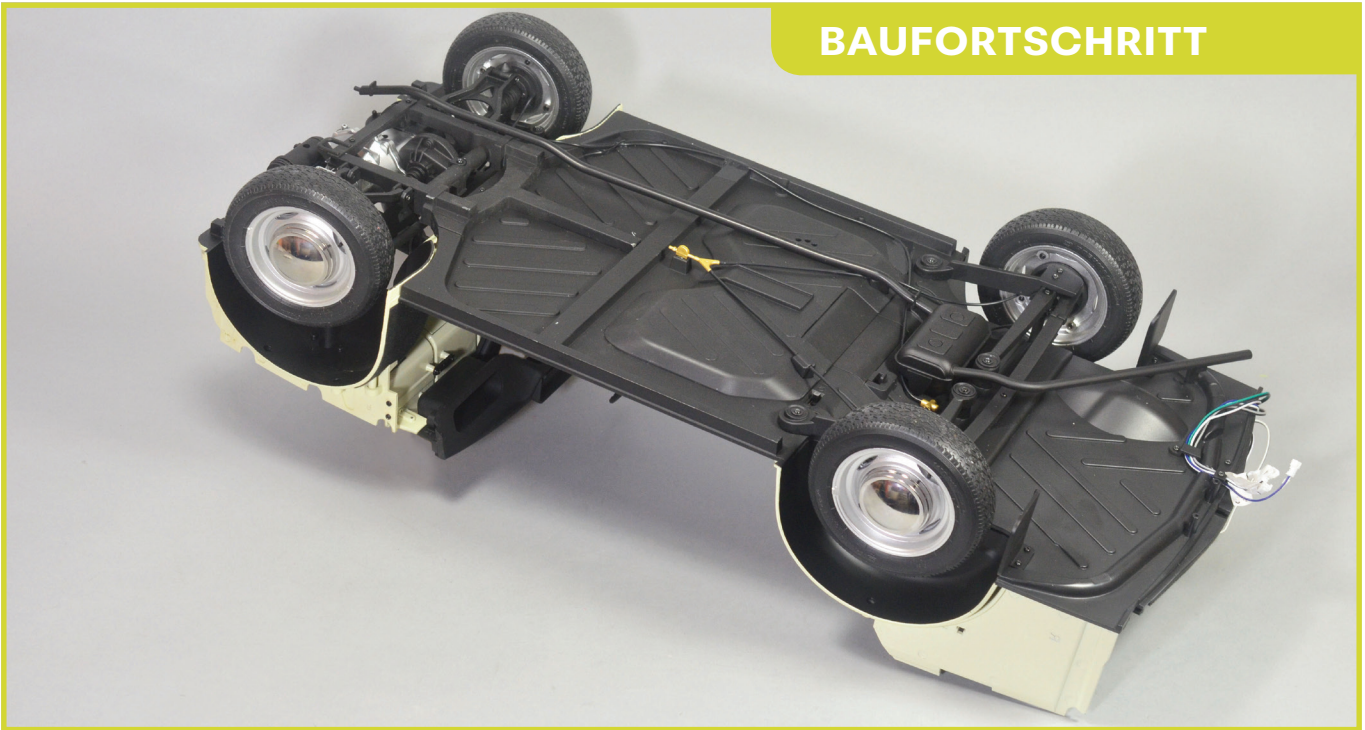

So sieht Ihr Modell am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.