




# Der Anlasser


In dieser Ausgabe montieren Sie den Anlasser sowie den Vorschalldämpfer an Ihrem Trabant-Modell.

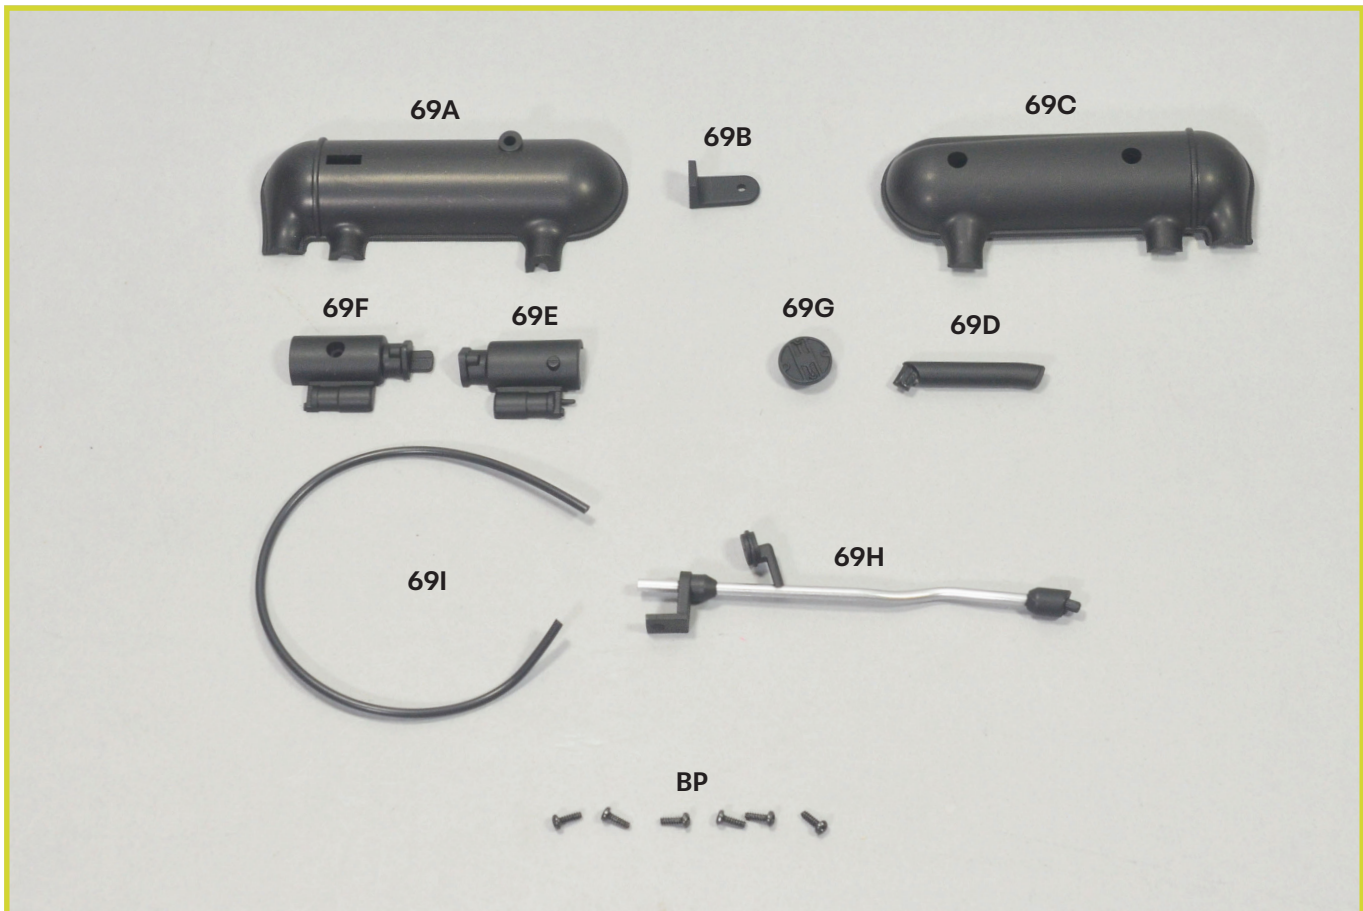


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 69A Vorschalldämpfer A
- 69B Halterung
- 69C Vorschalldämpfer B
- 69D Ansaugrohr
- 69E Anlasser A
- 69F Anlasser B
- 69G Anlasserkappe
- 69H Schaltstock
- 69I Anlasserkabel
- BP 6 Schrauben


1

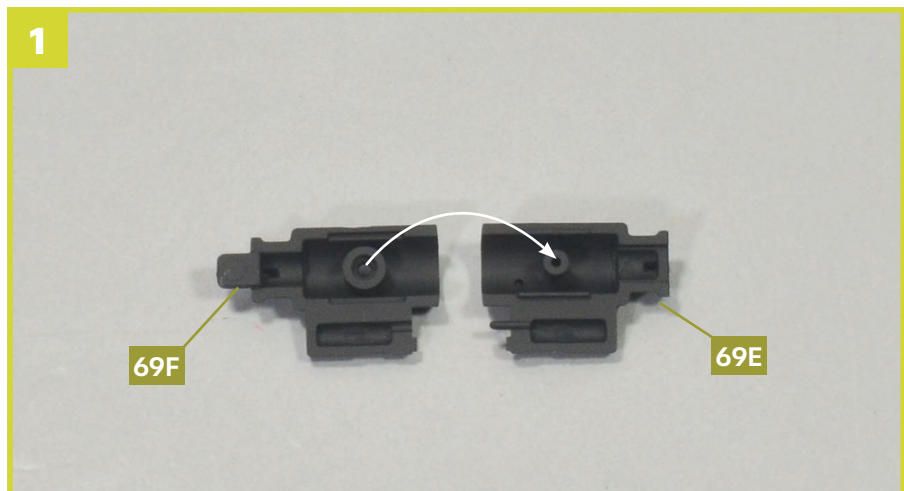


Verbinden Sie den Anlasser B **69F** mit dem Anlasser A **69E**, wie durch den Pfeil angedeutet.

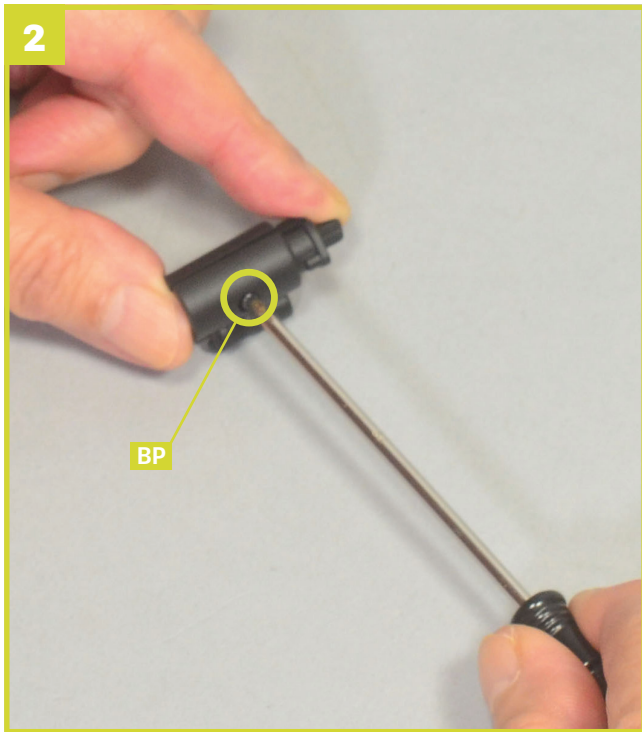


Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **BP**.

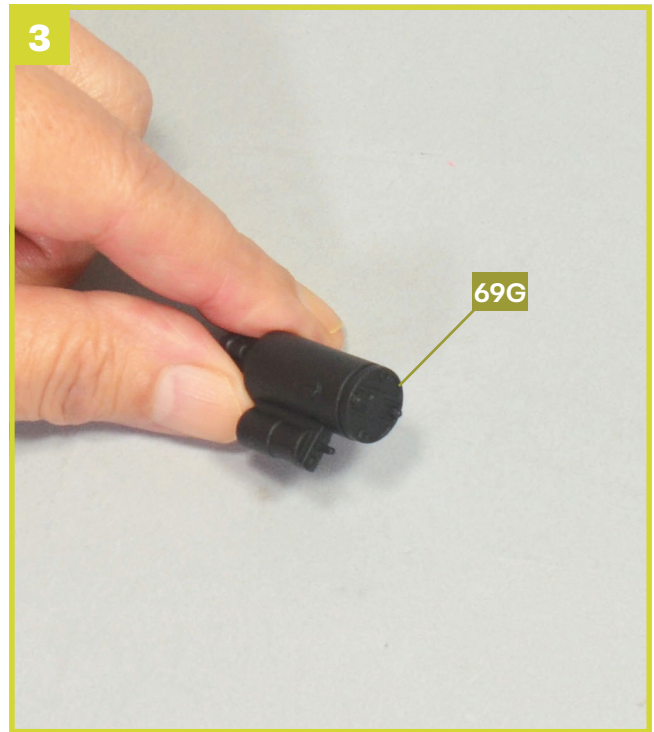


Setzen Sie die Anlasserkappe **69G** auf den eben zusammengeführten Anlasser.

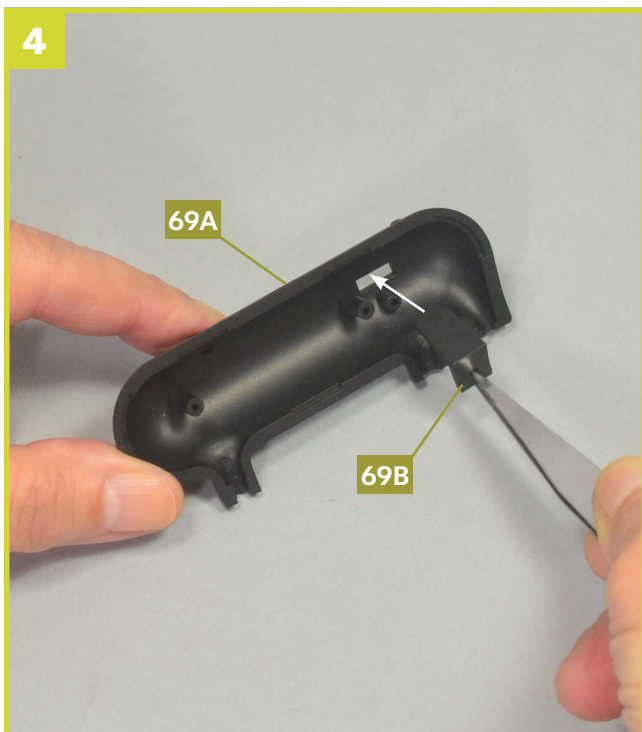


Fügen Sie die Halterung **69B** in das Langloch des Vorschalldämpfers **A 69A** ein, wie durch den Pfeil angedeutet.

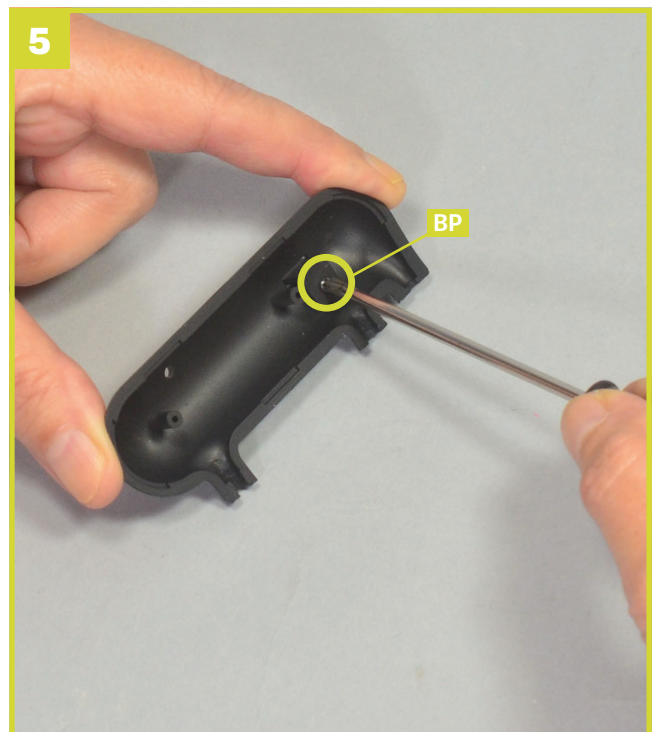


Fixieren Sie die Halterung mit einer Schraube **BP**.

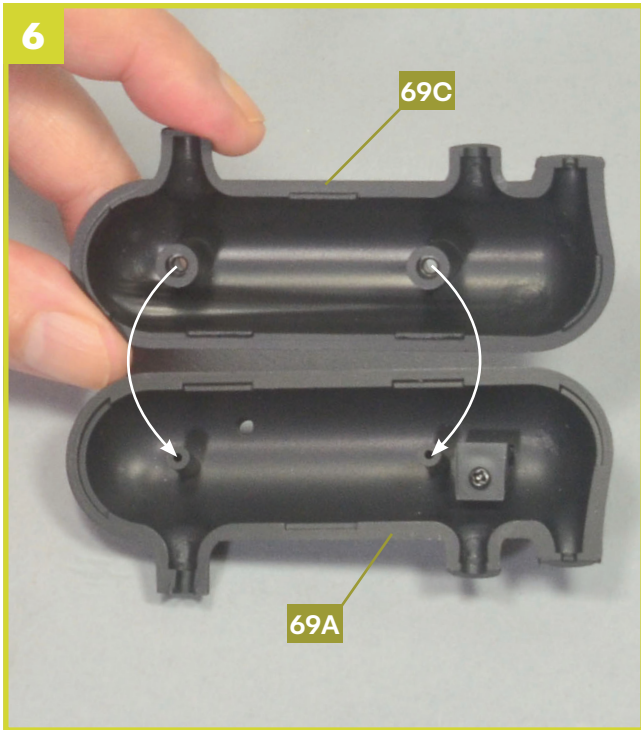

Verbinden Sie den Vorschalldämpfer B **69C** mit dem Vorschalldämpfer A **69A**, indem Sie deren gebohrte Stifte aneinander ausrichten.

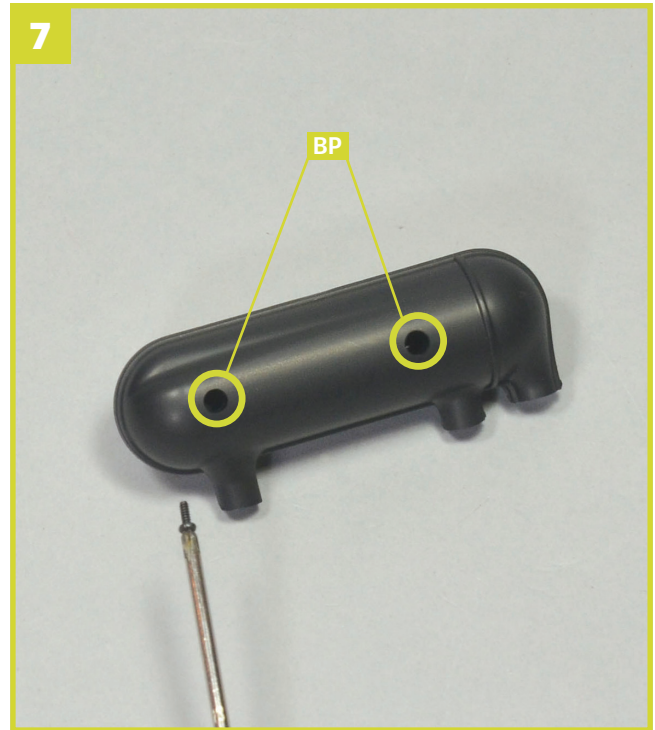

Ziehen Sie zwei Schrauben **BP** fest, um die Teile zu fixieren.

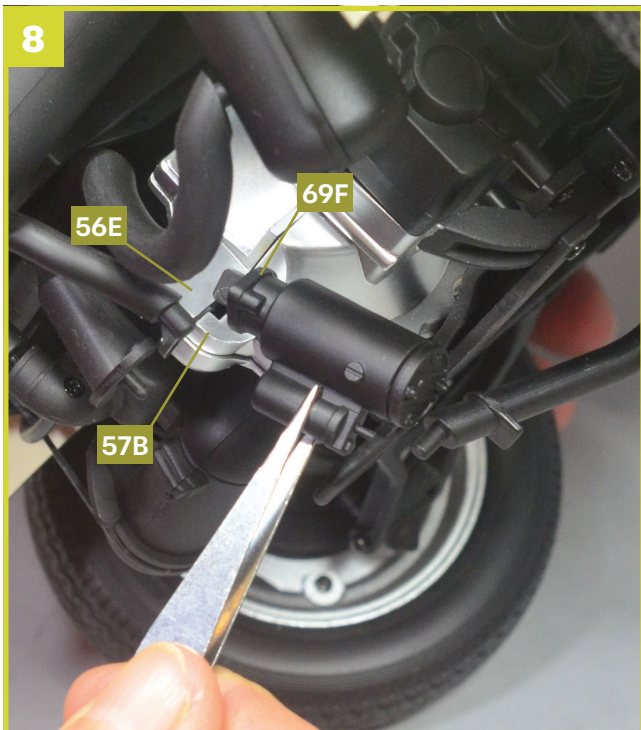


Setzen Sie den Anlasser auf das Getriebegehäuse (**56E** und **57B**).



Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie den Anlasser korrekt platziert haben, bevor Sie fortfahren.




10

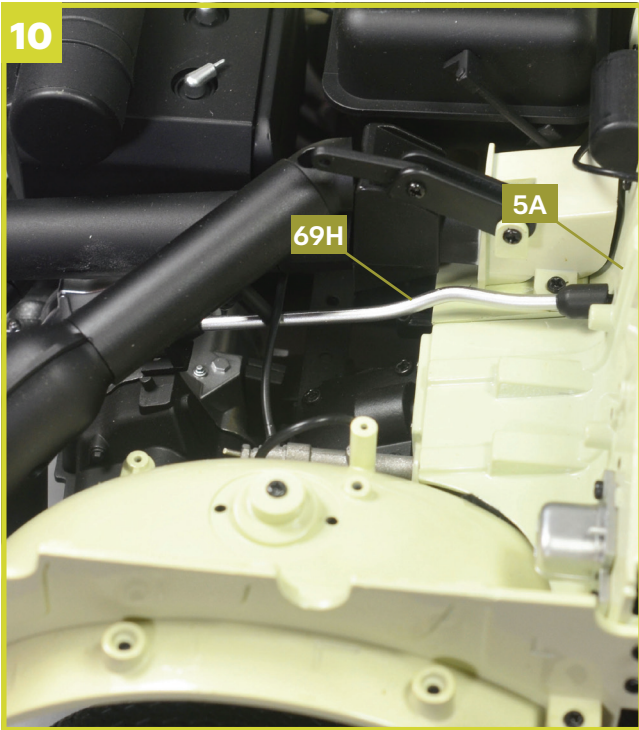

Platzieren Sie nun den Schaltstock **69H** wie gezeigt an der Spritzwand **5A**.

11

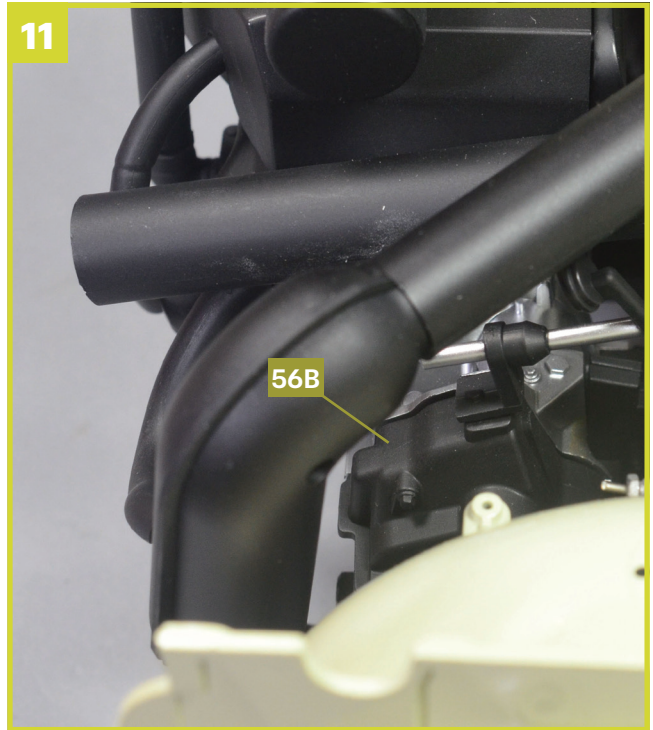

Das andere Ende des Schaltstocks wird mit dem Getriebegehäuse **56B** verbunden, wie gezeigt.


12



Setzen Sie den Stift des Ansaugrohrs **69D** in die gezeigte Öffnung des Ansaugeräuschdämpfers **53C**.



13

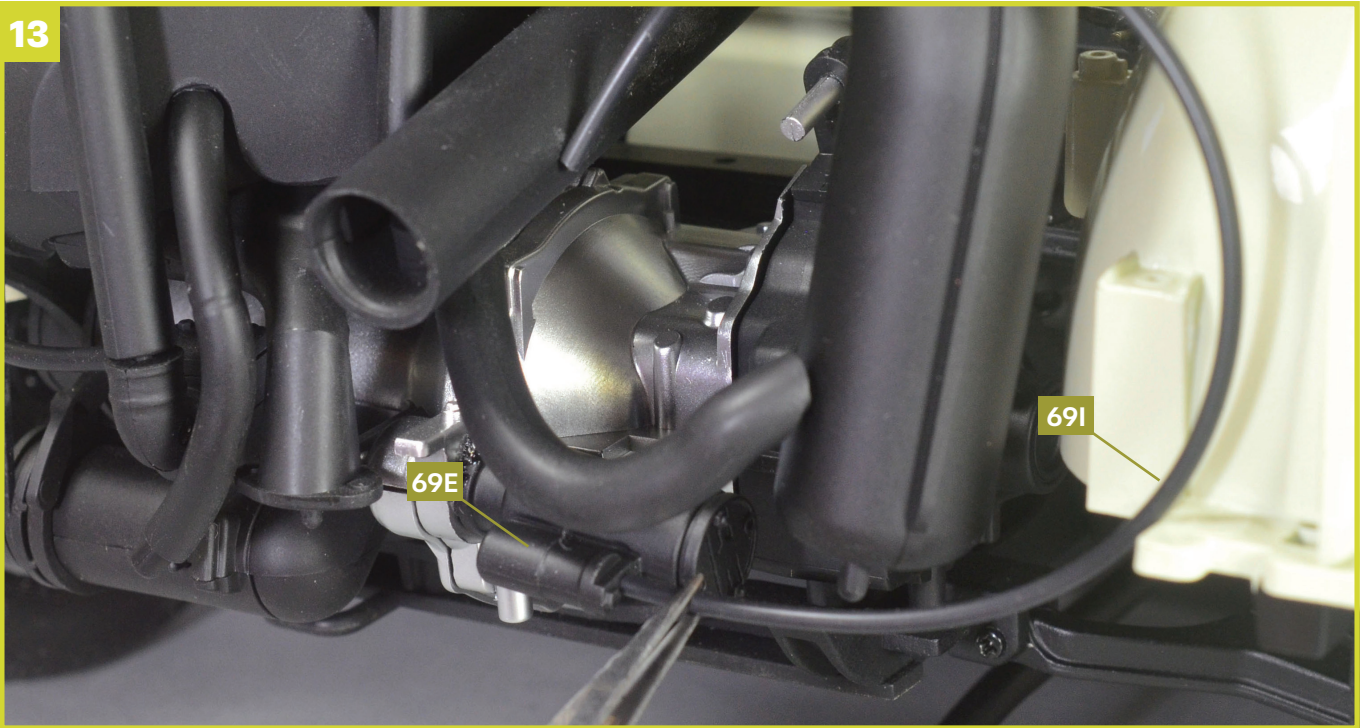

Verbinden Sie das Anlasserkabel **69I** mit dem Anlasser **69E**.


14



Setzen Sie die Bohrung im Vorschalldämpfer **69A** wie durch den Pfeil angedeutet auf den Stift des Ansaugrohrs **69D**.




15

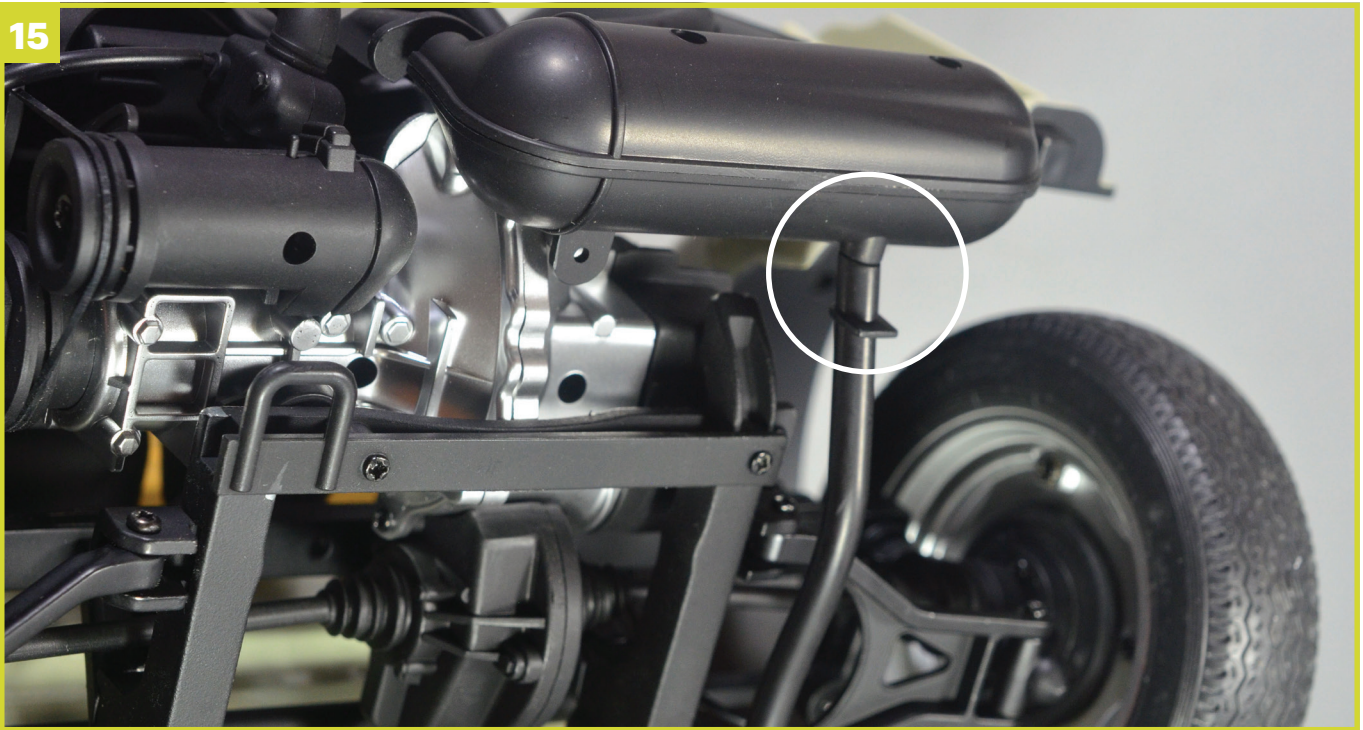

Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Bauteile korrekt miteinander verbunden haben.


16

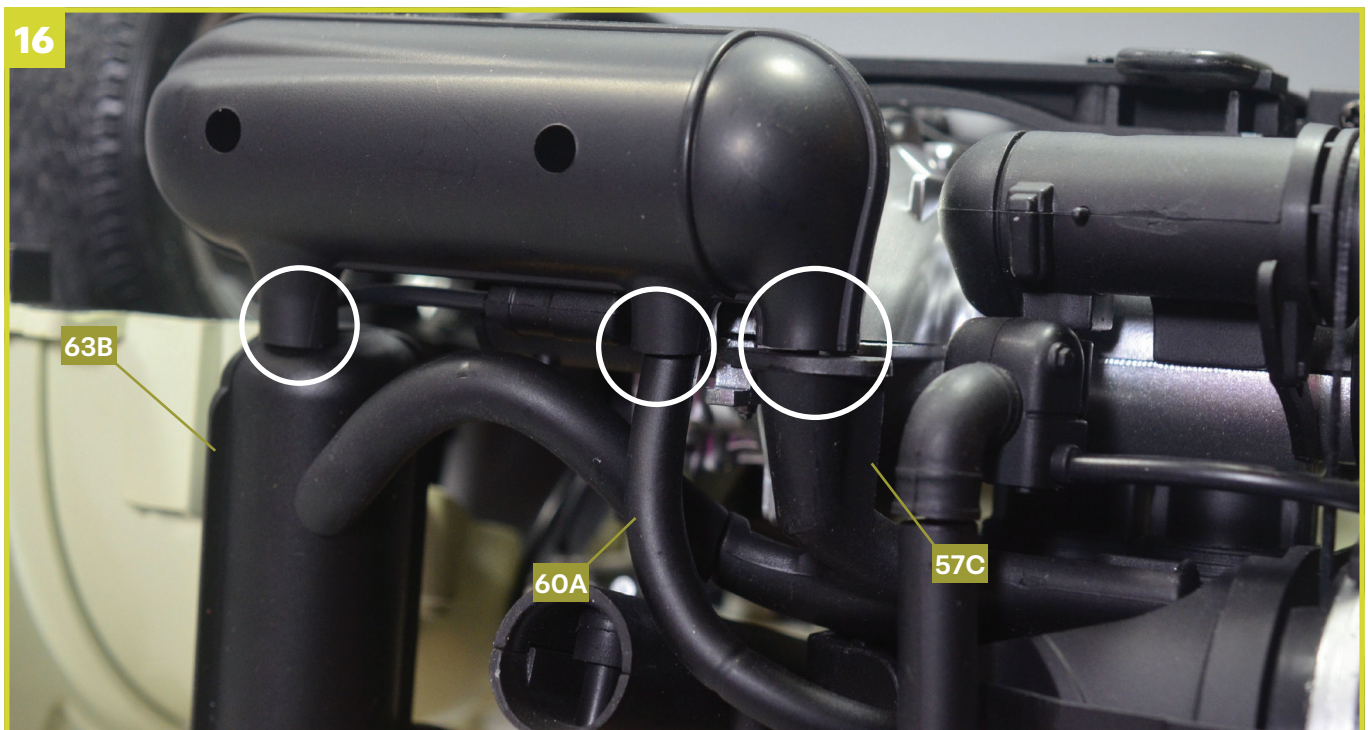

Achten Sie darauf, dass der Vorschalldämpfer mit dem Heizungsgeräuschdämpfer **63B**, dem Heizungsschlauch **60A** und dem Abgaskrümmter **57C** verbunden ist, wie gezeigt.



17

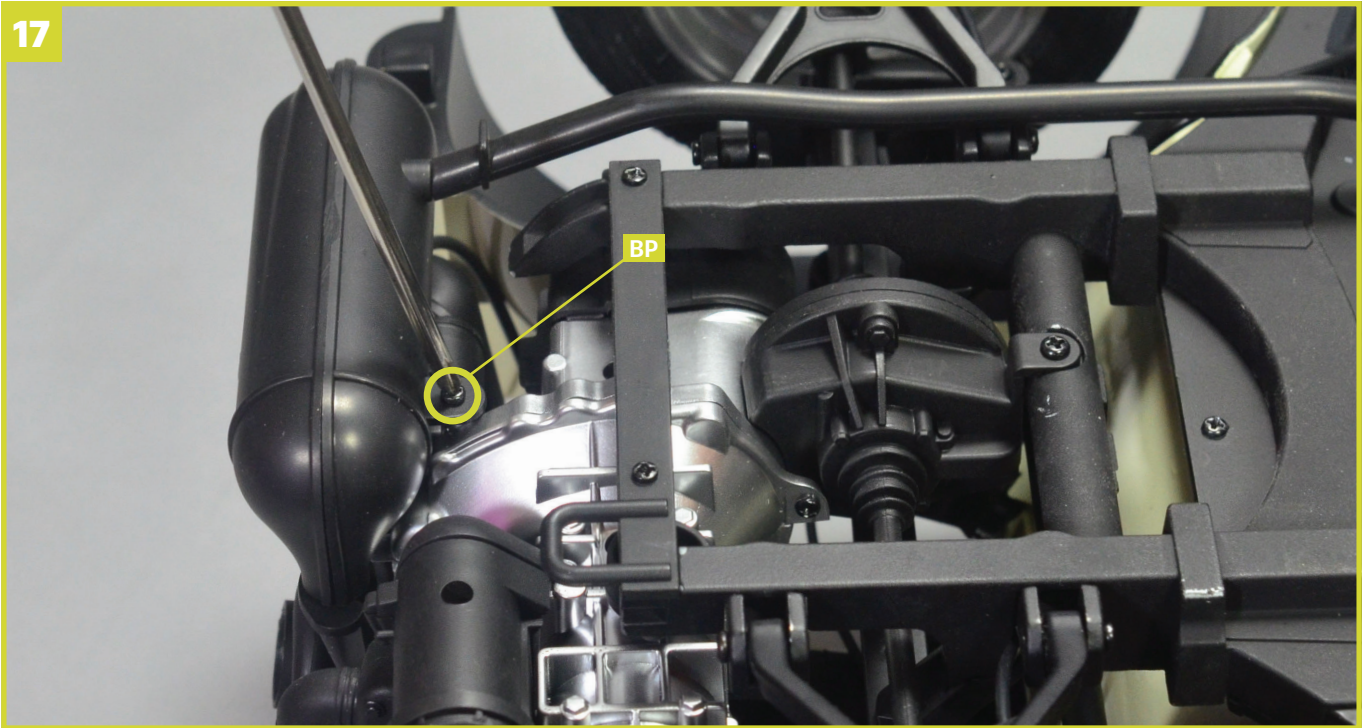

Ziehen Sie abschließend eine Schraube **BP** fest, um den Vorschalldämpfer am restlichen Modell zu fixieren.

## BAUFORTSCHRITT



Diese längere Bauphase ist nun beendet. Bewahren Sie Ihr Modell sorgfältig auf.