




Die Fensterkurbel und weitere Details der linken Tür

In dieser Bauphase montieren Sie den Mechanismus, mit dem Sie das vordere linke Fenster hoch- und runterkurbeln.

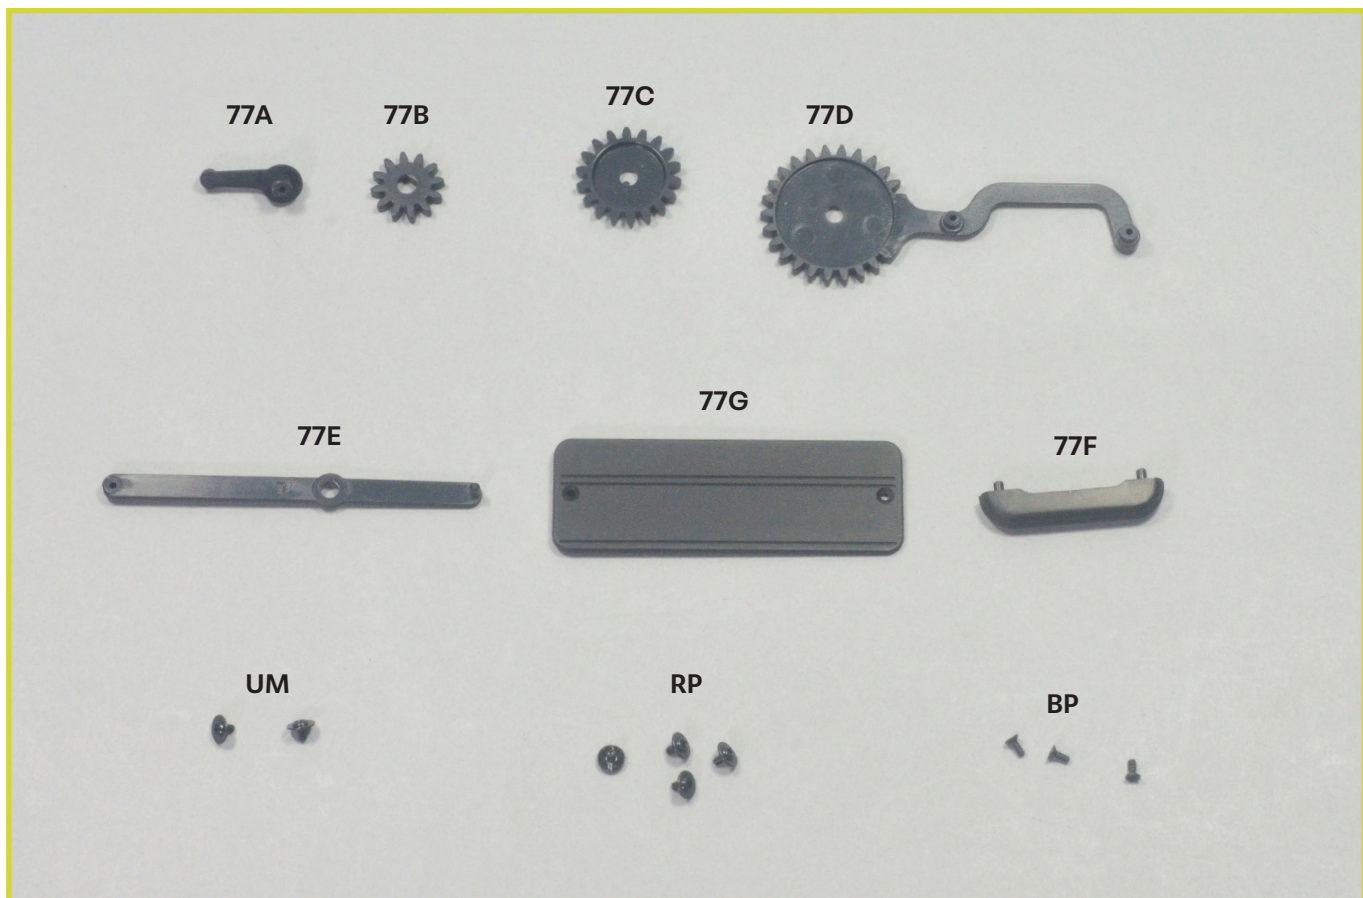


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


77A	Fensterkurbel
77B	Ritzel
77C	Mittleres Zahnrad
77D	Hauptzahnrad
77E	Fensterheber
77F	Armlehne
77G	Türtasche links

UM	2 Schrauben
RP	4 Schrauben
ZP	3 Schrauben


1

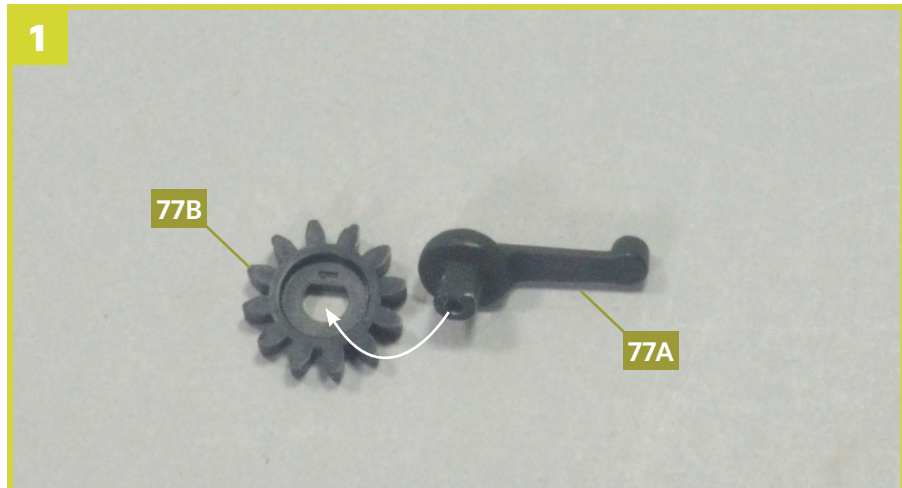


Der gebohrte Zapfen der Fensterkurbel **77A** und die Aussparung des Ritzels **77B** sind so geformt, dass sie ineinandergreifen. Dies erleichtert die korrekte Montage.

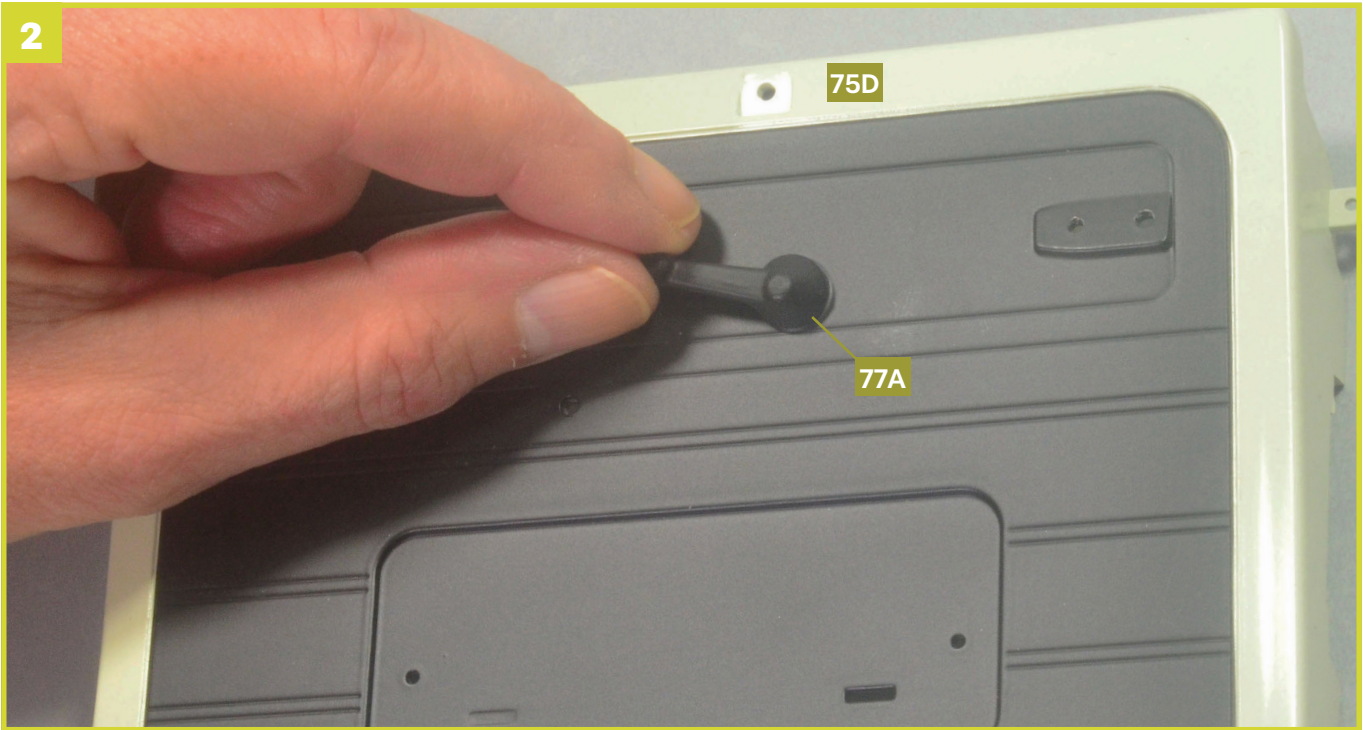


Setzen Sie die Fensterkurbel **77A** wie gezeigt an der Innenseite der Tür ein.

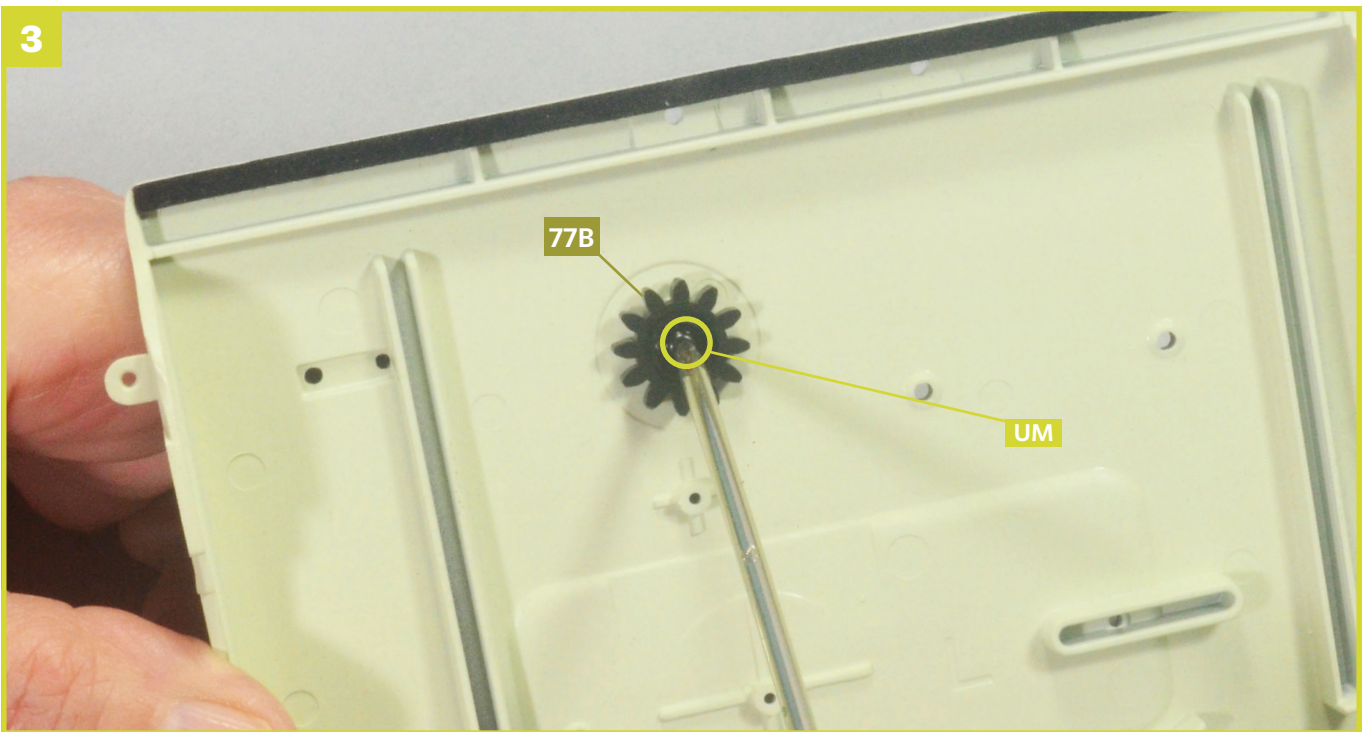


Drehen Sie die Tür um und setzen Sie das Ritzel **77B** auf die Fensterkurbel **77A**. Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **UM**.

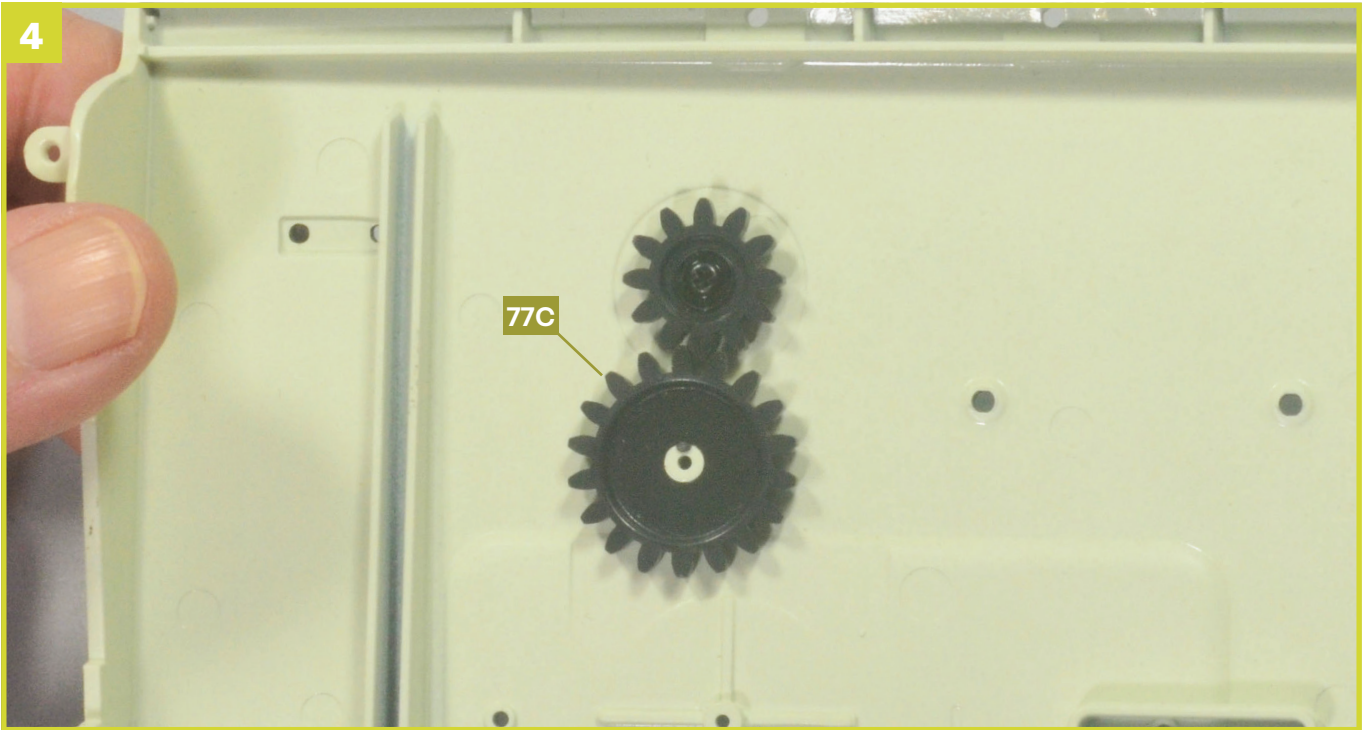


Positionieren Sie das mittlere Zahnrad **77C** so, dass es in das Ritzel **77B** greift, wie gezeigt.

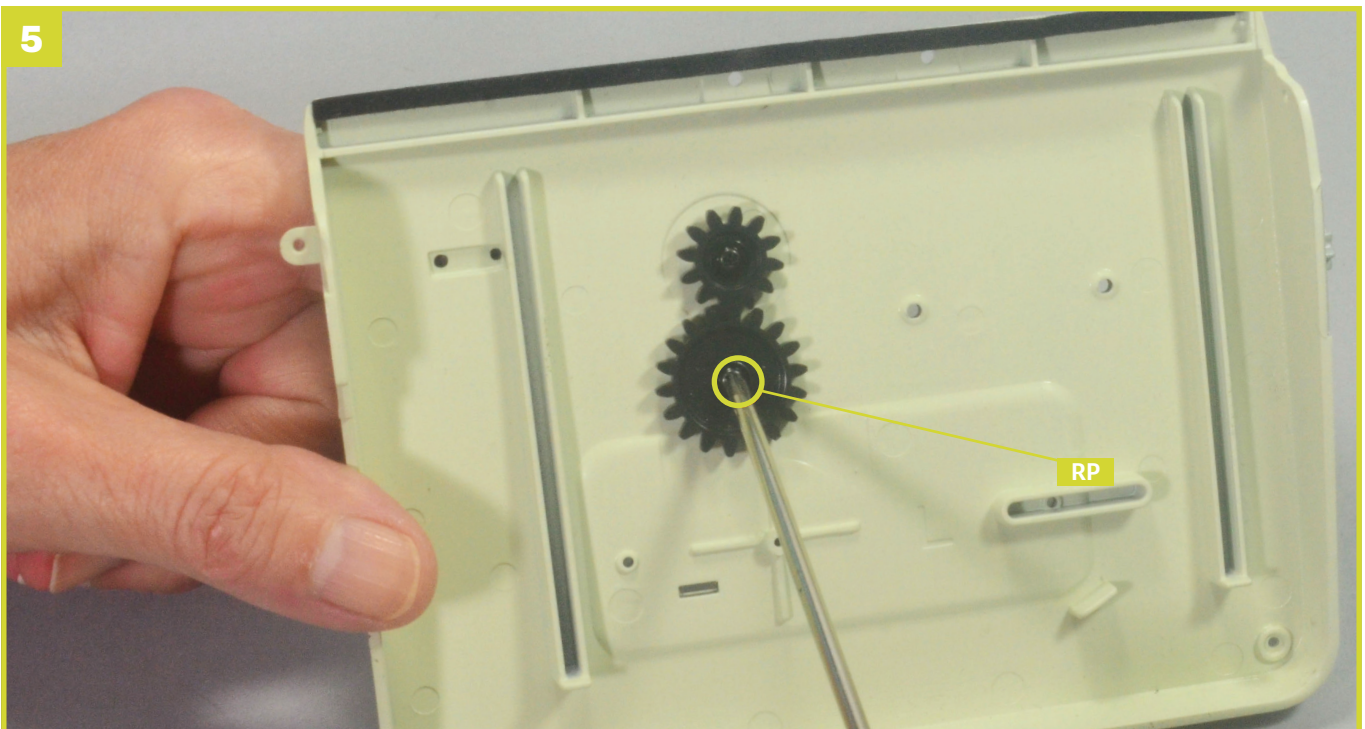


Ziehen Sie eine Schraube **RP** fest, um das mittlere Zahnrad zu fixieren.

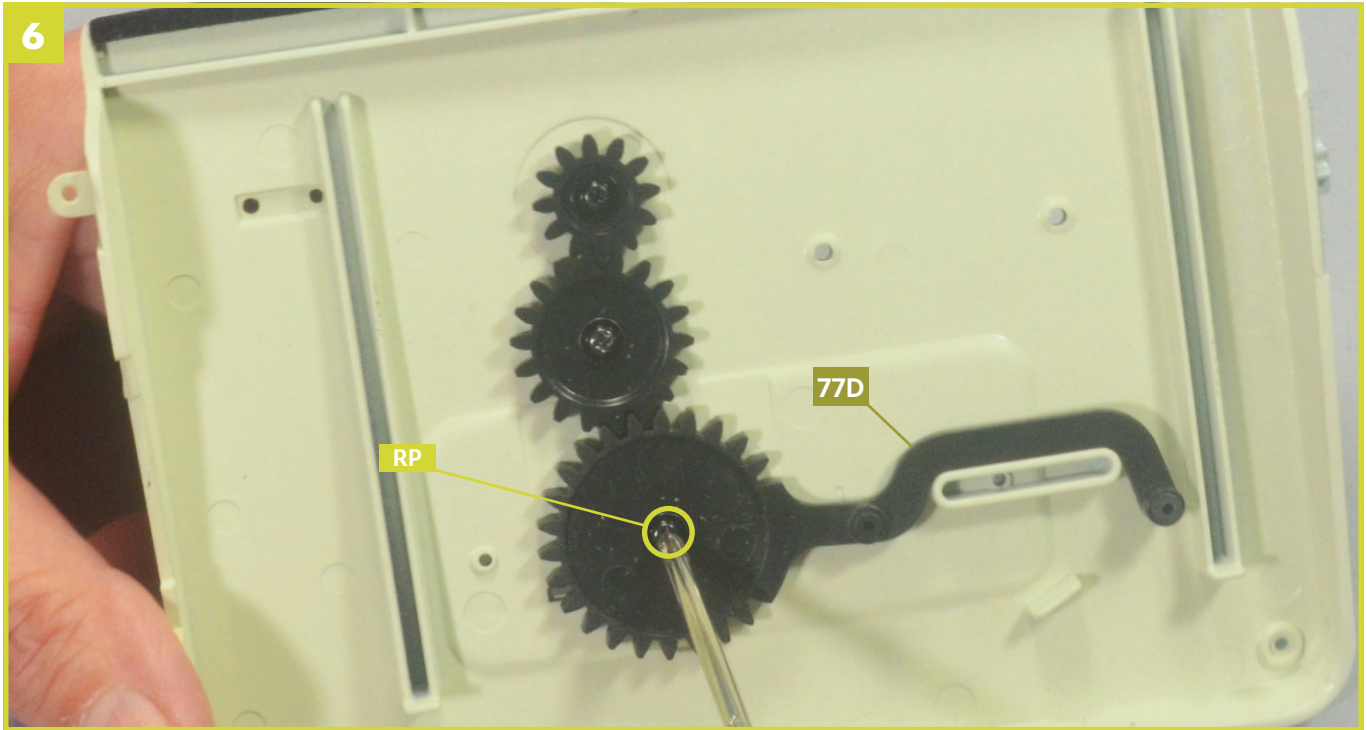

Bringen Sie das Hauptzahnrad **77D** so an, dass es in das mittlere Zahnrad **77C** greift. Fixieren Sie es mit einer Schraube **RP**.

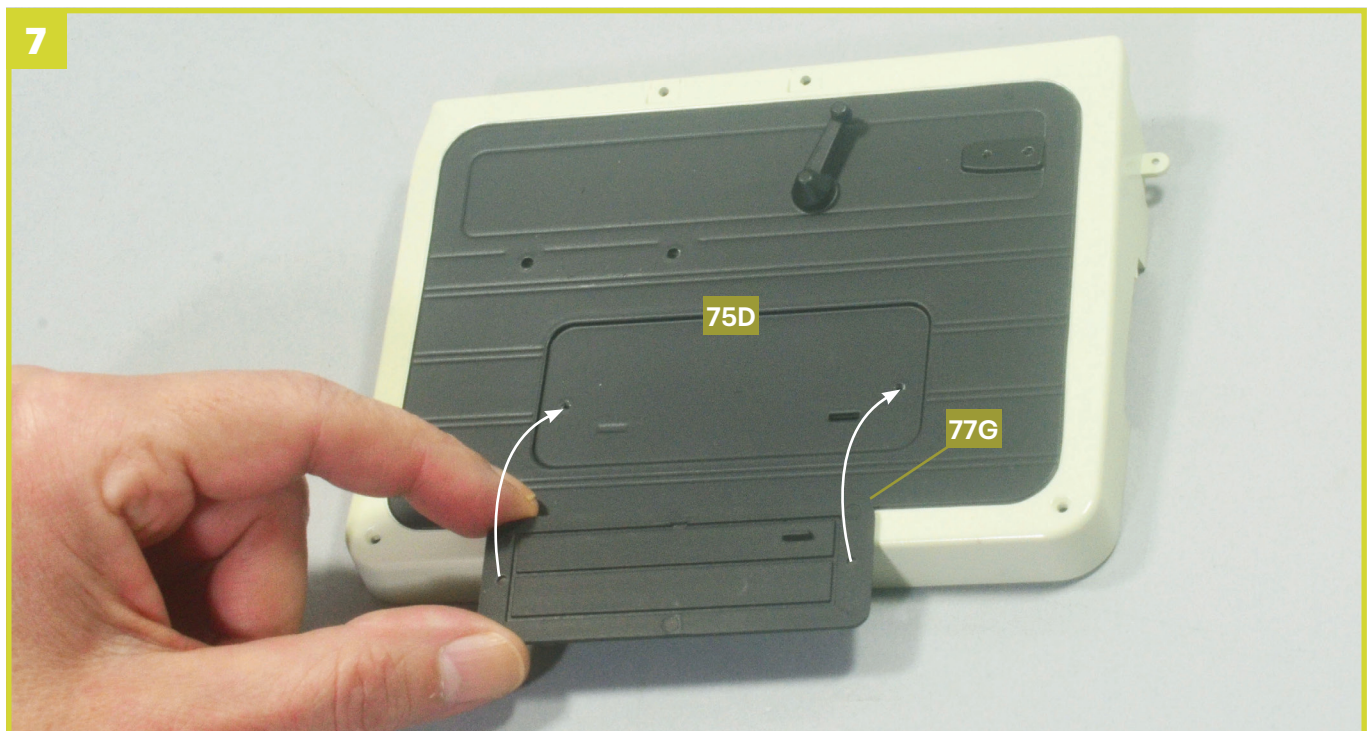

Setzen Sie die linke Türtasche **77G** auf die Innenverkleidung der linken Tür **75D**. Achten Sie dabei darauf, dass die Bohrungen fluchten, wie durch die Pfeile angedeutet.

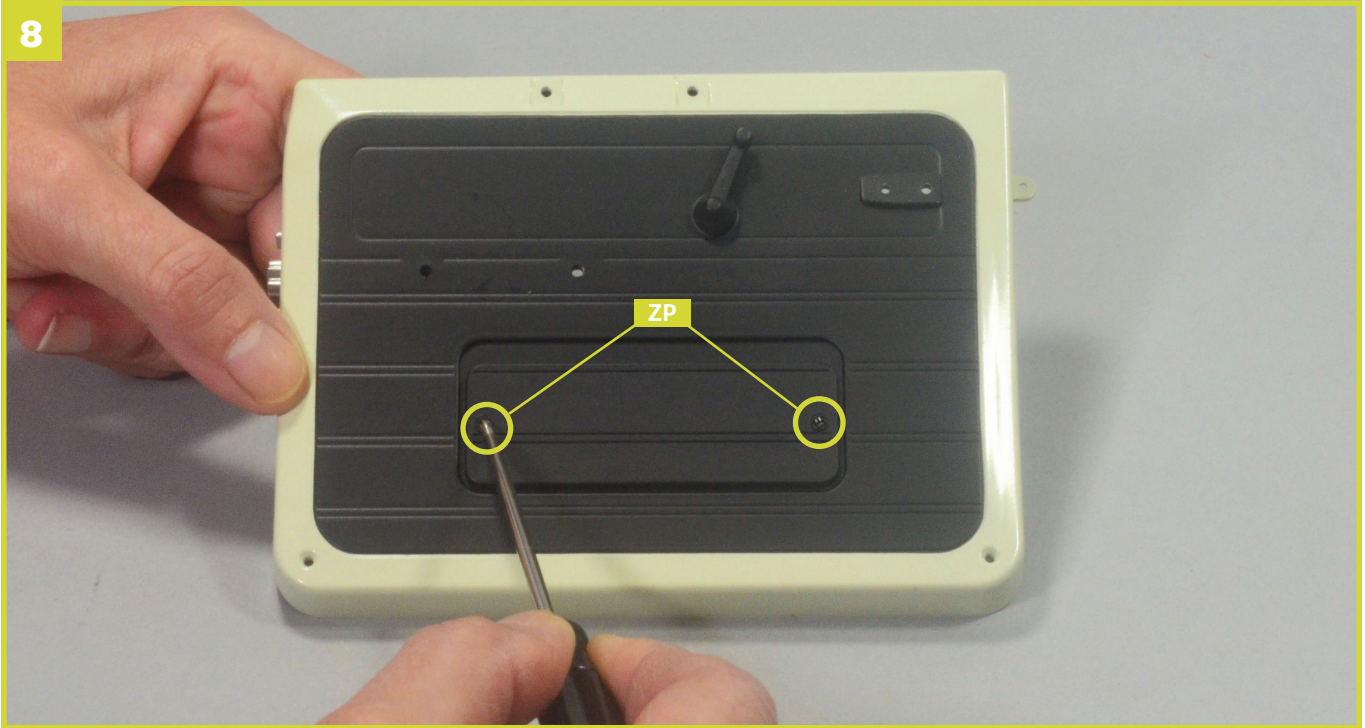

Ziehen Sie zwei Schrauben **ZP** fest, um die linke Türtasche zu fixieren.



Setzen Sie die Zapfen der Armlehne **77F** wie angedeutet auf die Bohrungen an der Innenverkleidung.




10



Drücken Sie die Armlehne mit dem Finger fest an ihren Platz.

11

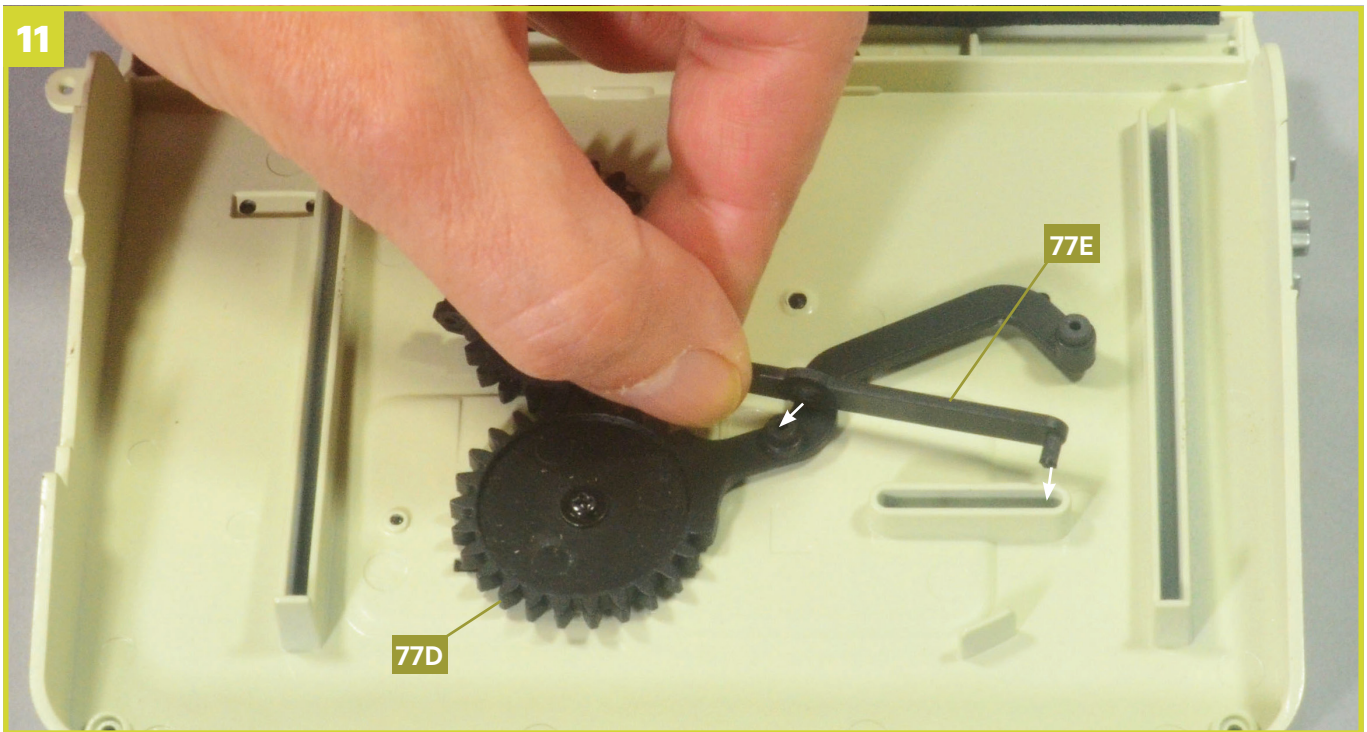

Bringen Sie den Fensterheber **77E** so an, dass er mit dem Hauptzahnrad **77D** verbunden ist, wie angedeutet.



12



Fixieren Sie den Fensterheber mit einer Schraube **RP**.

BAUFORTSCHRITT



So sieht die Innenverkleidung der linken Tür nach dieser Bauphase aus. Bewahren Sie sie sorgfältig auf.