




# Das Oberdeck (III)


Am Heckabschnitt des Oberdecks werden zwei Bockstützen und die Heck-Positionslaterne angebracht.

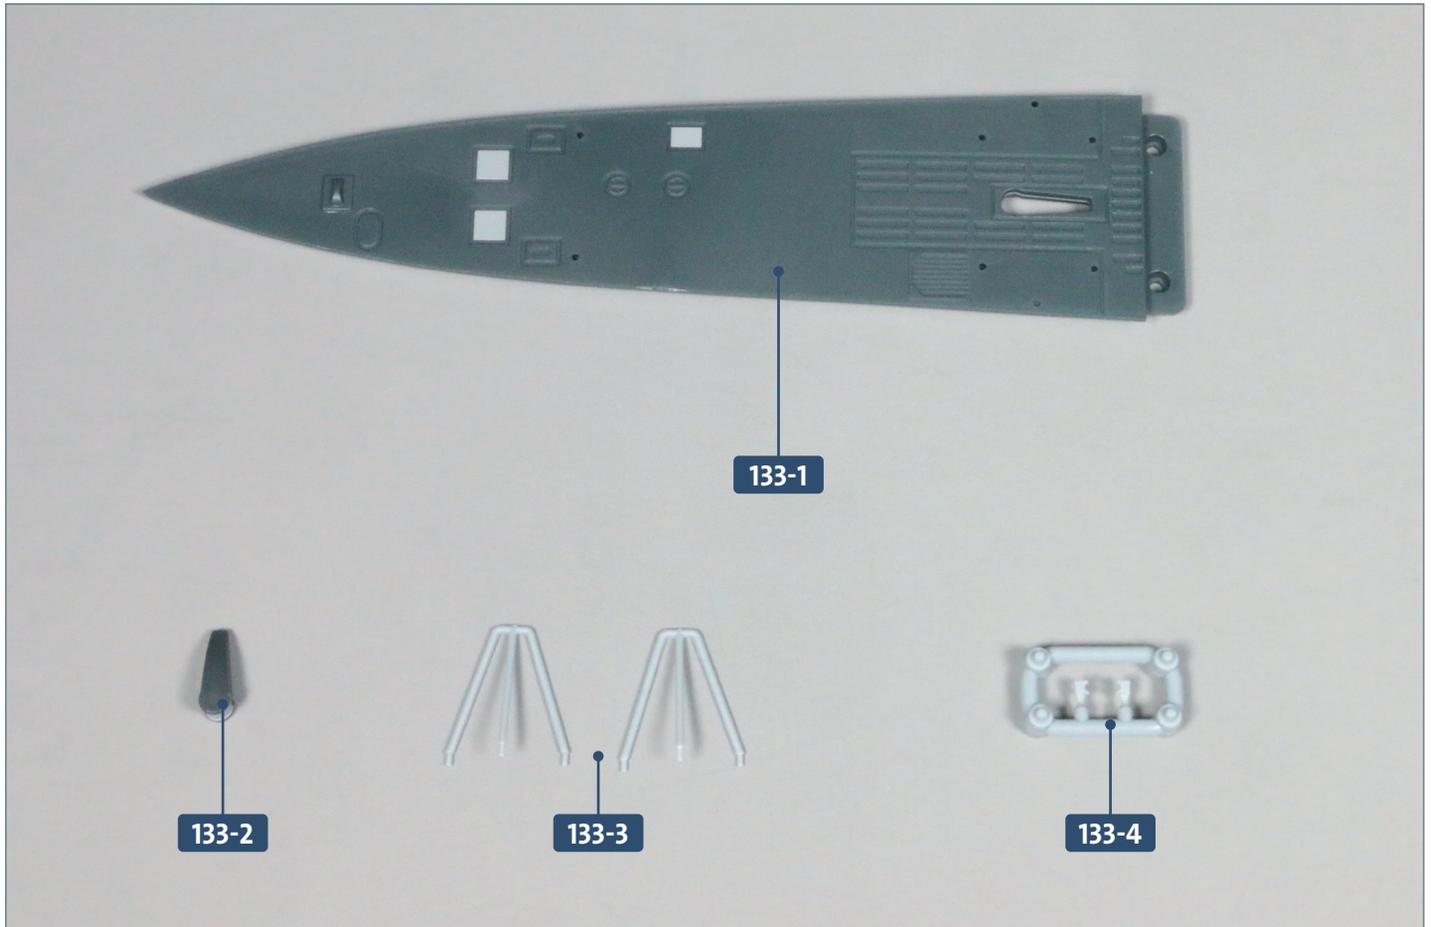


## Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
133-1	Heckabschnitt des Oberdecks	ABS
133-2	Heck-Positionslaterne	ABS
133-3	Bockstützen der Netzabweiserantenne	ABS
133-4	achtere Antennenhalterungen	ABS


## SCHRITT 1 → Montage der Heck-Positionslaterne und der Bockstützen

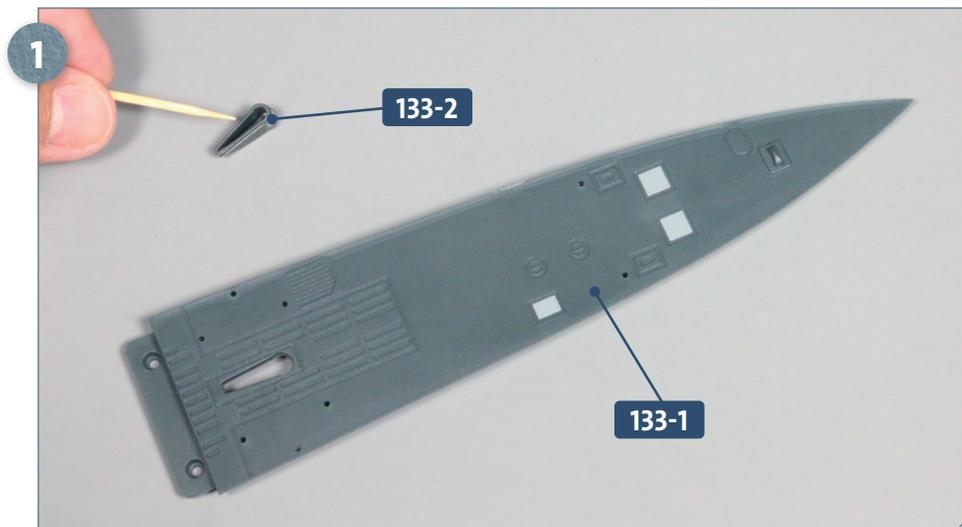

Legen Sie den Heckabschnitt des Oberdecks **133-1** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Heck-Positionslaterne **133-2** und versehen Sie deren unteren Rand sparsam mit etwas Sekundenkleber, wie abgebildet.

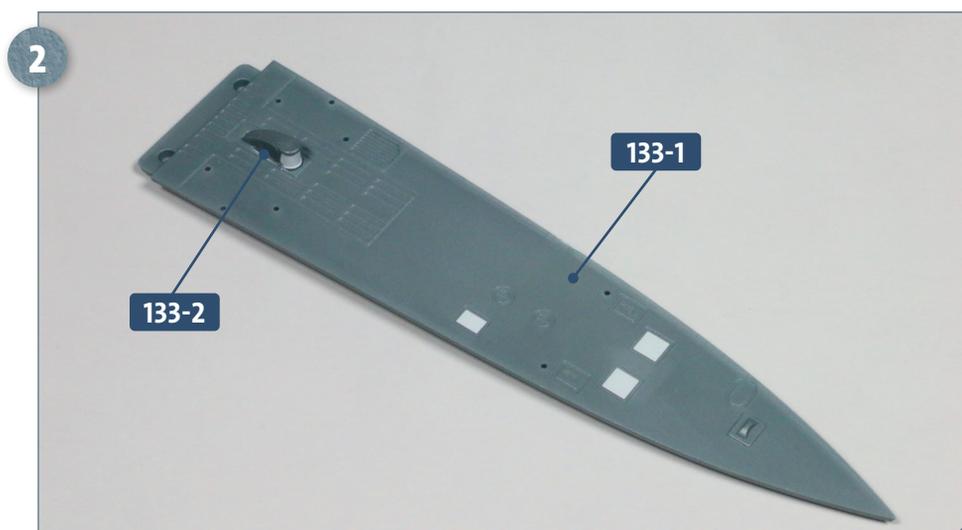


Fügen Sie die Heck-Positionslaterne **133-2** in die konische Aussparung vom Heckabschnitt des Oberdecks **133-1** ein.

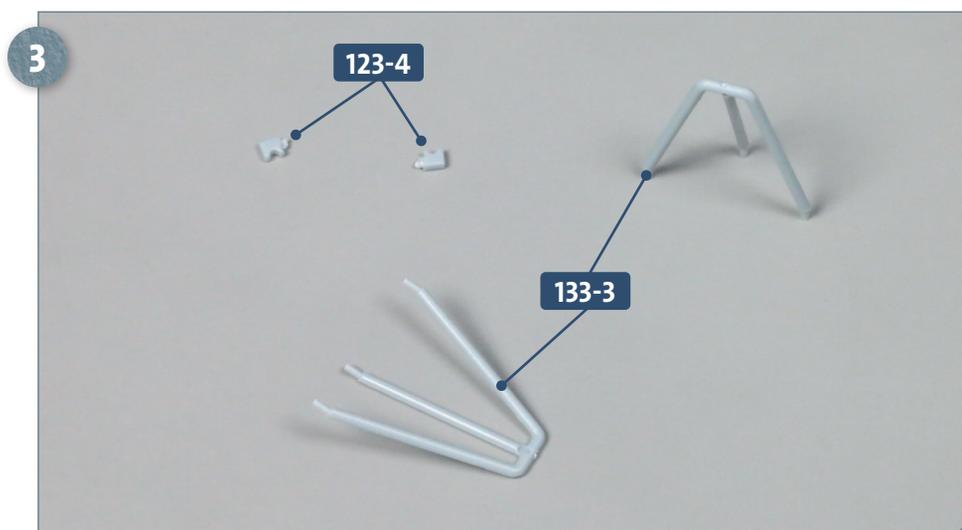

Legen Sie die beiden Bockstützen der Netzabweiserantenne **133-3** bereit. Trennen Sie die beiden achteren Antennenhalterungen **123-4** vorsichtig aus dem Rahmen heraus und glätten Sie mögliche Überreste der Verbindungsstege.


## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

4

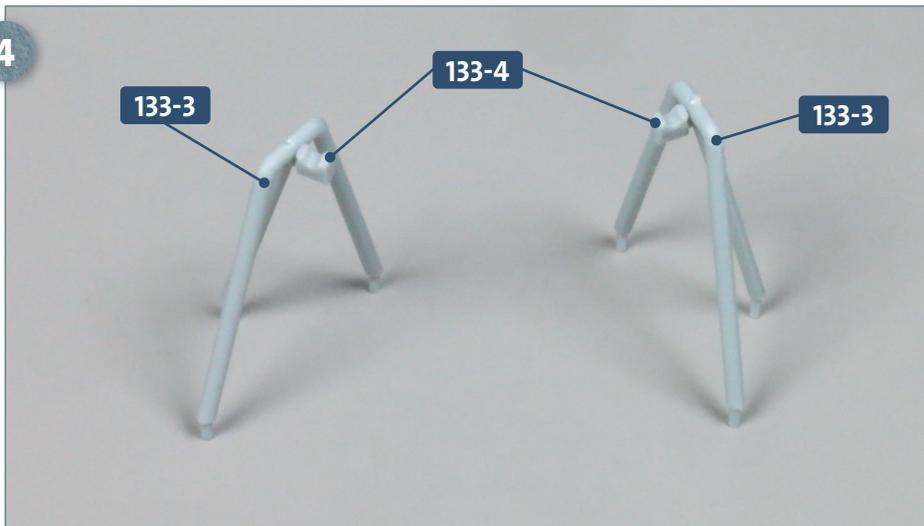


Geben Sie etwas Sekundenkleber auf den kleinen Zapfen der beiden Antennenhalterungen **133-4** und fügen Sie ihn in die Vertiefung der beiden Bockstützen **133-3** ein, wie abgebildet.

5

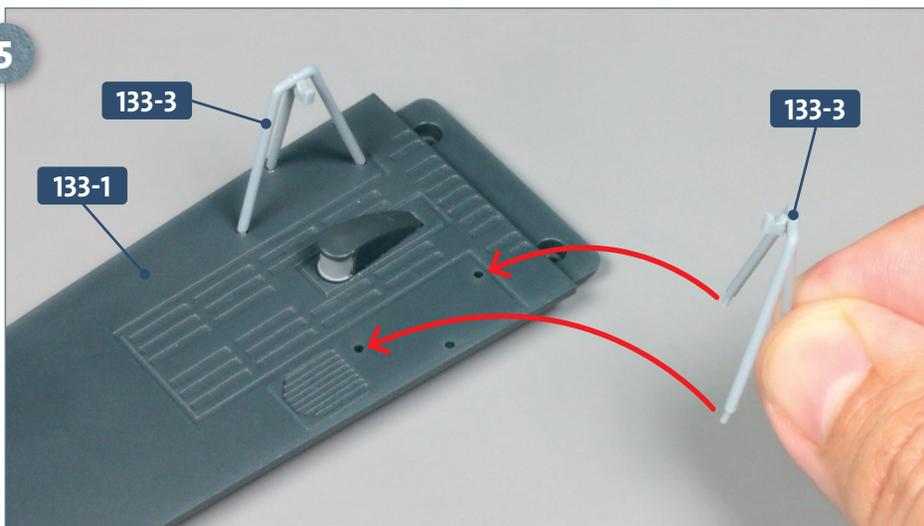

Versehen Sie die drei Füße der beiden Bockstützen **133-3** mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie in den Löchern auf beiden Seiten vom Heckabschnitt des Oberdecks **133-1**.

### DAS BAUERGBNIS

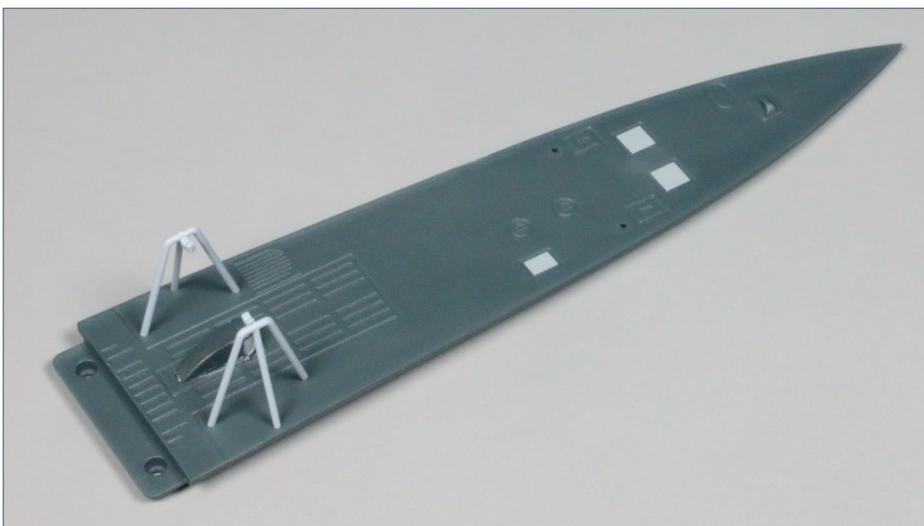

**Auf dem Heckabschnitt des Oberdecks sind die beiden Bockstützen und die Heck-Positionslaterne angebracht.**