





# Der nächste Decksabschnitt

Am Decksabschnitt werden zwei Luken, zwei Bockstützen und die Ladewinde angebracht.

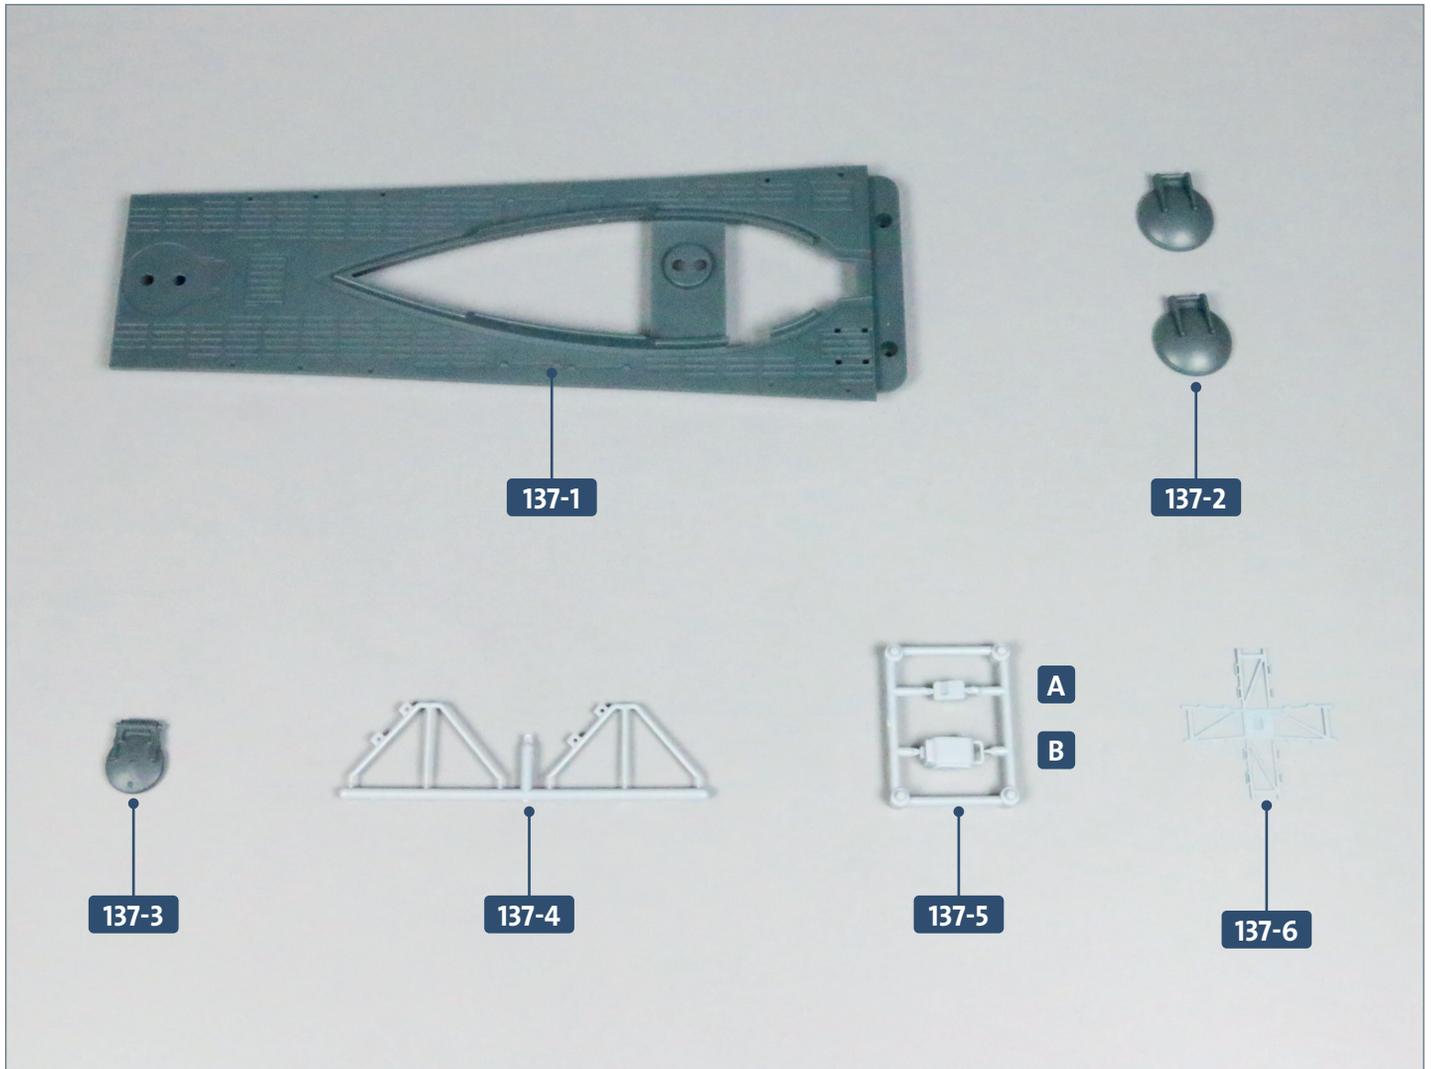


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
137-1	Decksabschnitt	ABS
137-2	zwei Luken vom Behälter der Marcks-Rettungsboje	ABS
137-3	Zentraleluk	ABS
137-4	zwei Bockstützen	ABS
137-5	Ladewinde	ABS
137-6	Gestell der Ladewinde	Stahl

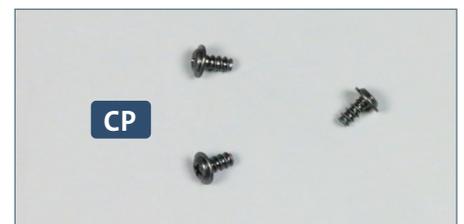


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
CP	2 + 1	2,0 x 4 mm




## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

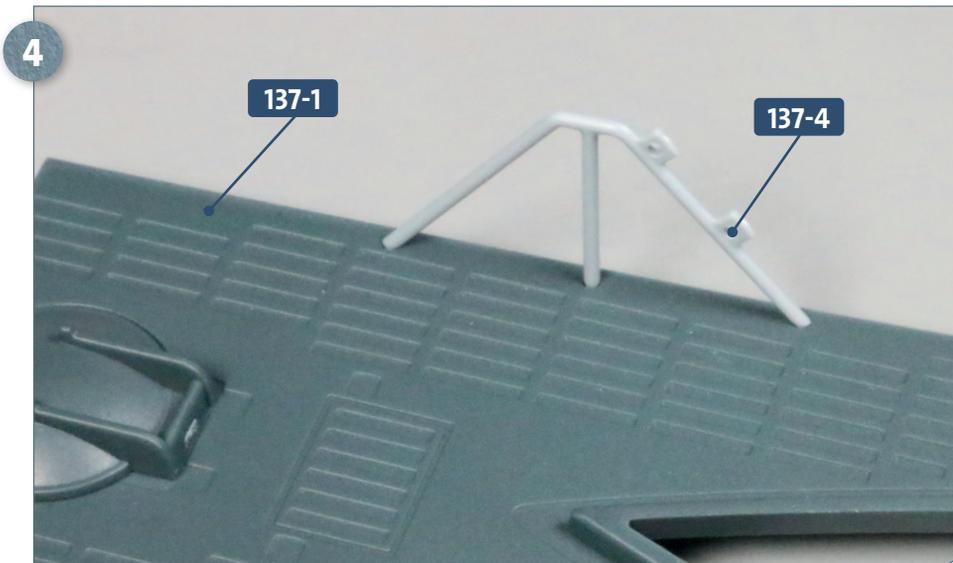

Die erste Bockstütze **137-4** ist auf der Backbordseite des Decksabschnitts **137-1** festgeklebt. Achten Sie auf die Ausrichtung: Die beiden Ösen weisen nach vorne, also nach rechts auf dem Bild.

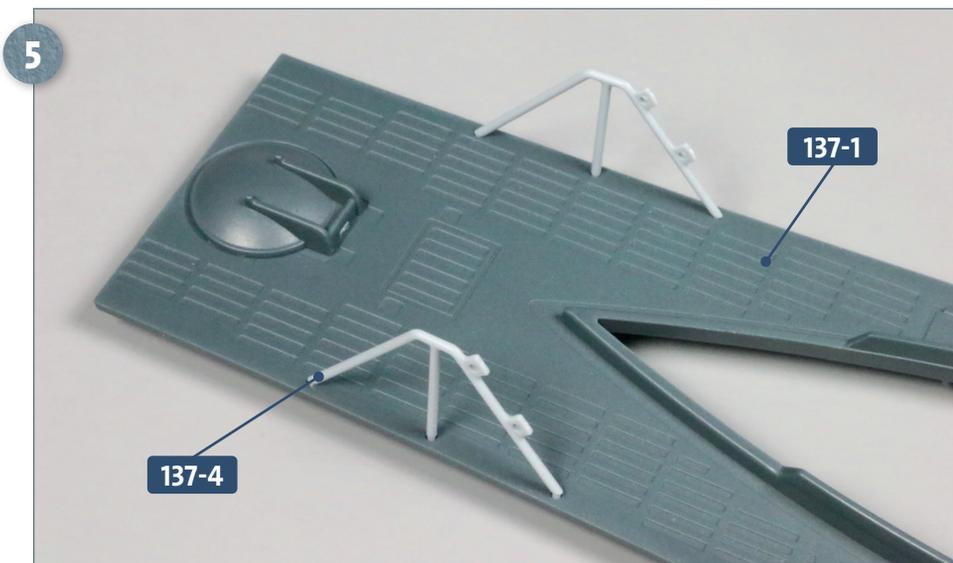


Auf der Steuerbordseite des Decksabschnitts **137-1** wird die zweite Bockstütze **137-4** festgeklebt.

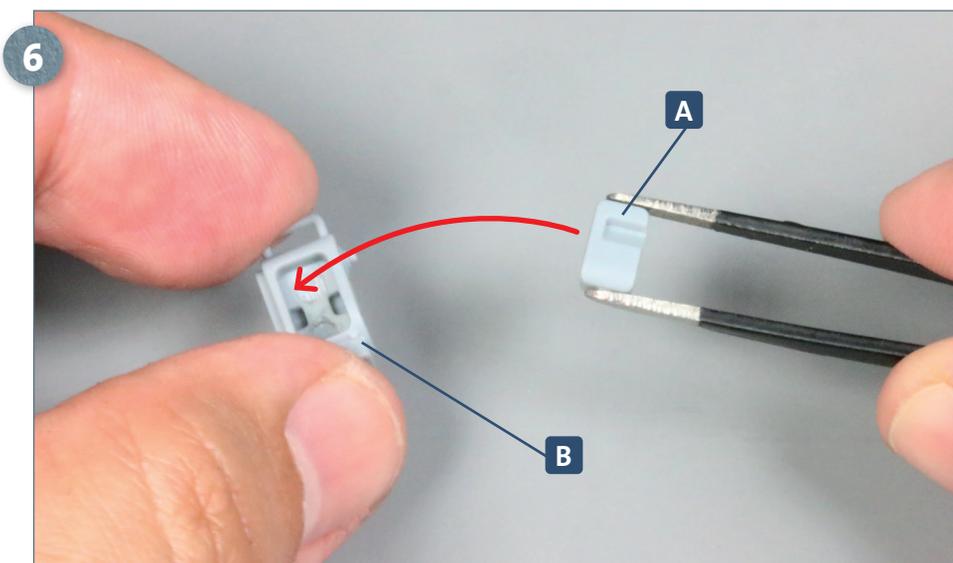


Trennen Sie die beiden Teile der Ladewinde **A** und **B** aus dem Rahmen **137-5**. Versehen Sie die beiden kleinen Zapfen von **A** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Aufnahmen von **B** ein.

7

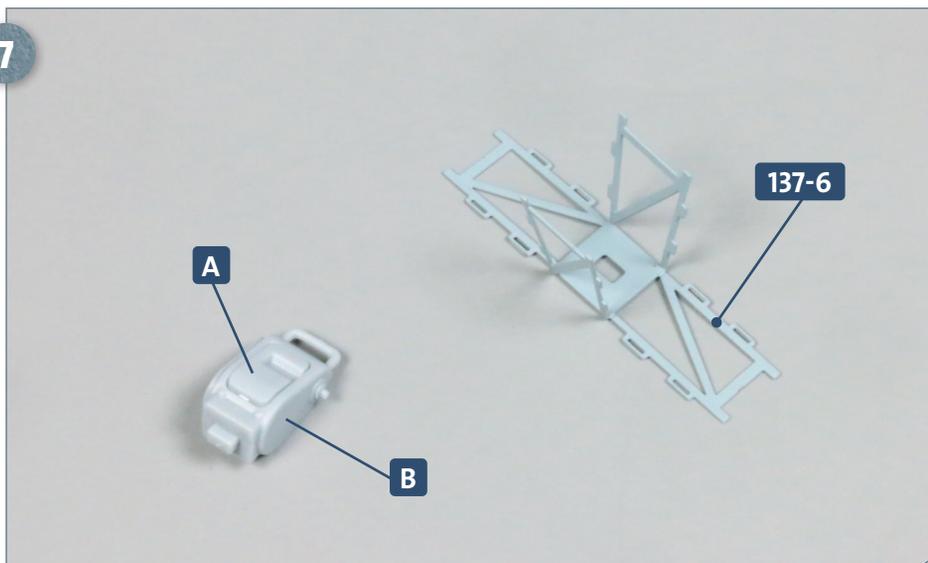


Aus den Teilen **A** und **B** ist die Ladewinde zusammengefügt. Legen Sie das Gestell der Ladewinde **137-6** bereit. Biegen Sie zwei gegenüberliegende Seitenteile des Gestells entlang der Falze rechtwinklig nach oben, wie abgebildet.

8

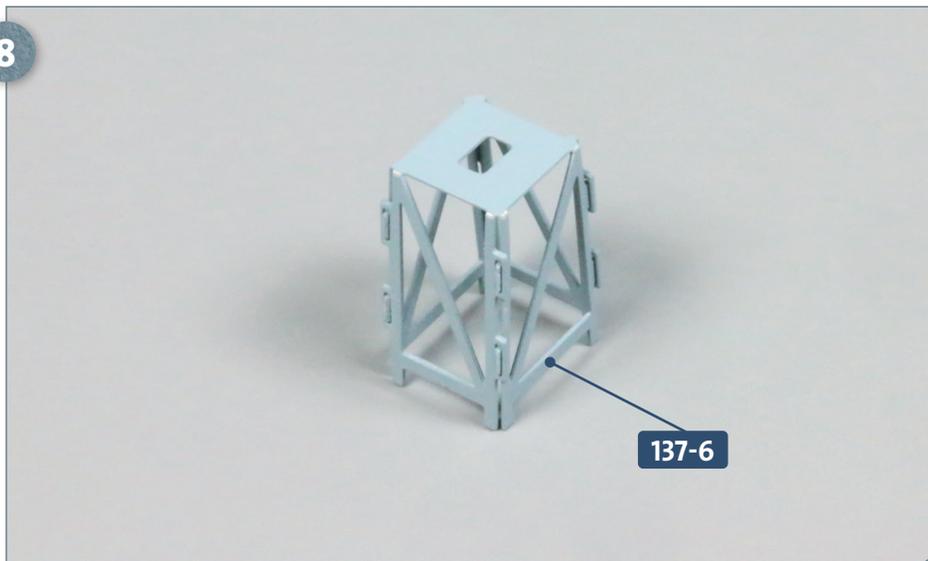


Anschließend werden die beiden anderen gegenüberliegenden Seitenteile des Gestells **137-6** entlang der Falze rechtwinklig nach oben gebogen. Versehen Sie die kleinen, breiten Zapfen der Seitenteile mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die entsprechenden Schlitze der benachbarten Seitenteile ein.

9

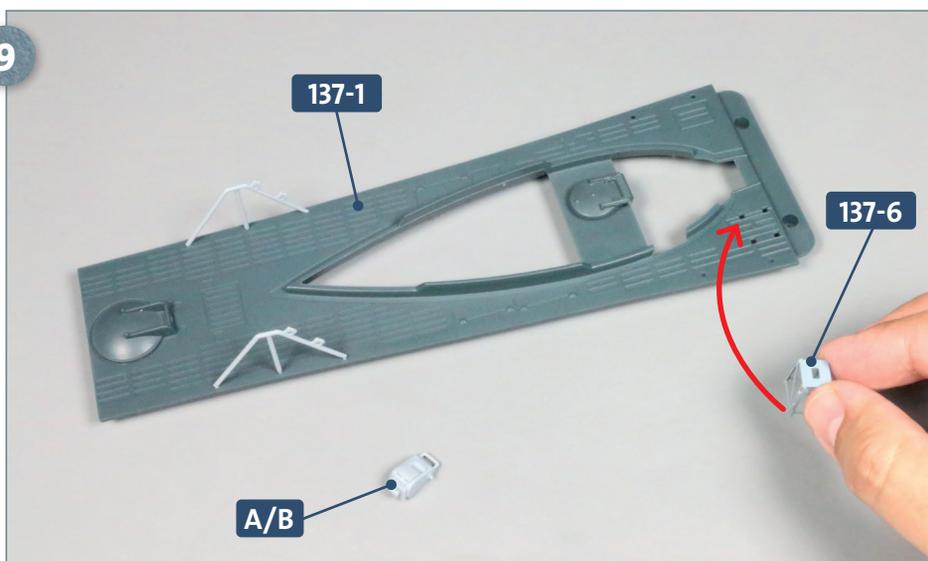


Versehen Sie die vier Füße des Gestells **137-6** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die vier rechteckigen Aufnahmen ganz vorne auf dem Decksabschnitt **137-1** ein, wie es der Pfeil exemplarisch andeutet. Legen Sie die Ladewinde **A/B** bereit.

## Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

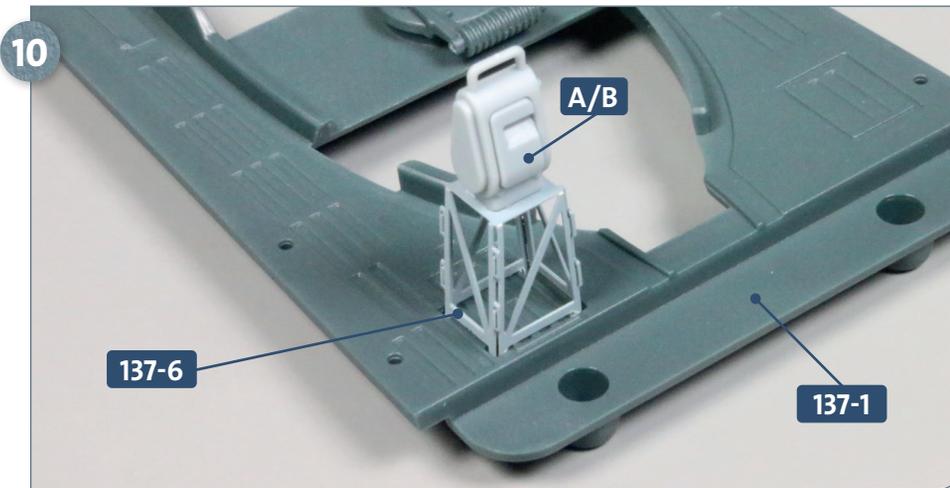


Das Gestell 137-6 ist am Decksabschnitt 137-1 festgeklebt. Versehen Sie den Zapfen an der Unterseite der Ladewinde A/B mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die Aufnahme des Gestells 137-6 ein.

### SCHRITT 2 → Zusammenfügen der Decksabschnitte

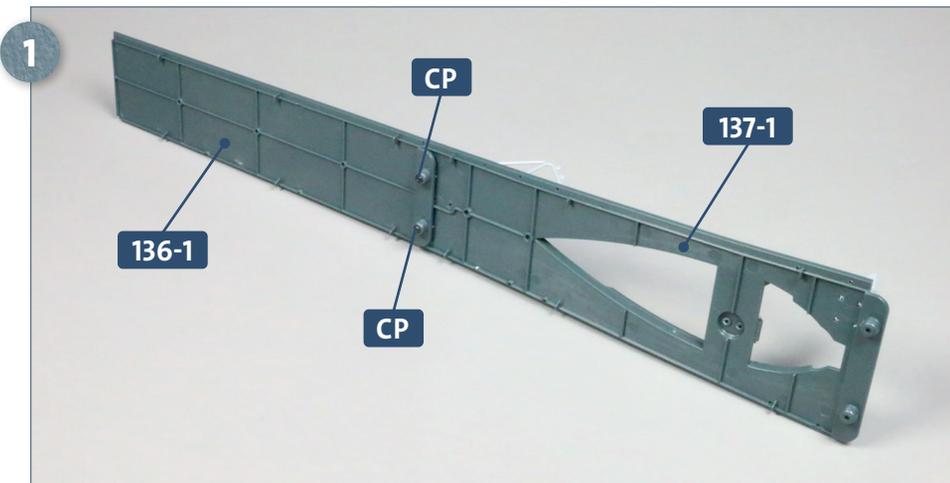

Nehmen Sie den Decksabschnitt 136-1 zur Hand. Fügen Sie ihn mit dem Decksabschnitt 137-1 zusammen und befestigen Sie beide aneinander, indem Sie von unten zwei Schrauben CP eindrehen.

### DAS BAUERGBNIS

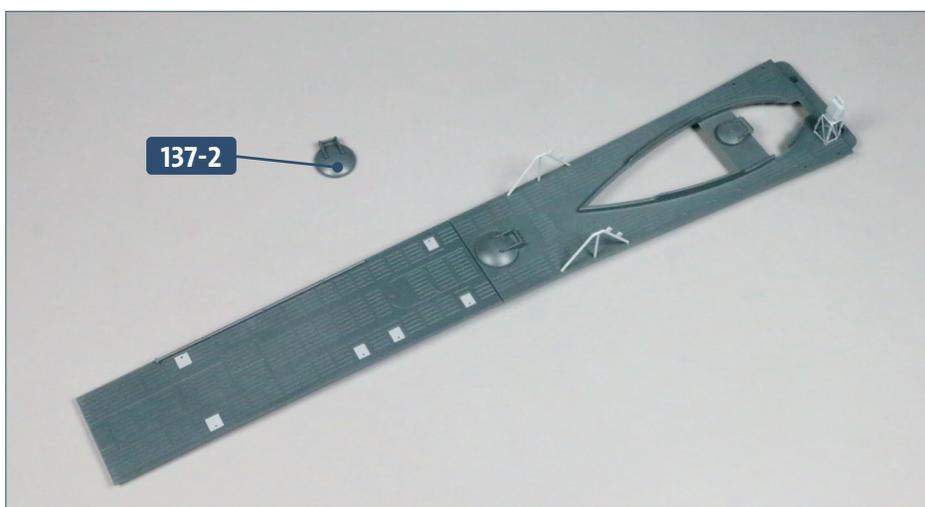

Am zentralen Decksabschnitt sind die Ladewinde, zwei Luken und zwei Bockstützen montiert. Der Abschnitt ist mit dem benachbarten Decksabschnitt zusammengefügt. Bewahren Sie die zweite Luke 137-2 gut auf, sie wird erst später benötigt.