




Linker Rumpfabschnitt

Am Rumpfabschnitt werden zwei Verbinder angebracht. Der Ankerschaft wird in die Ankerflunke eingesetzt. Der Anker wird mithilfe einer Öse mit der Ankerkette verbunden.

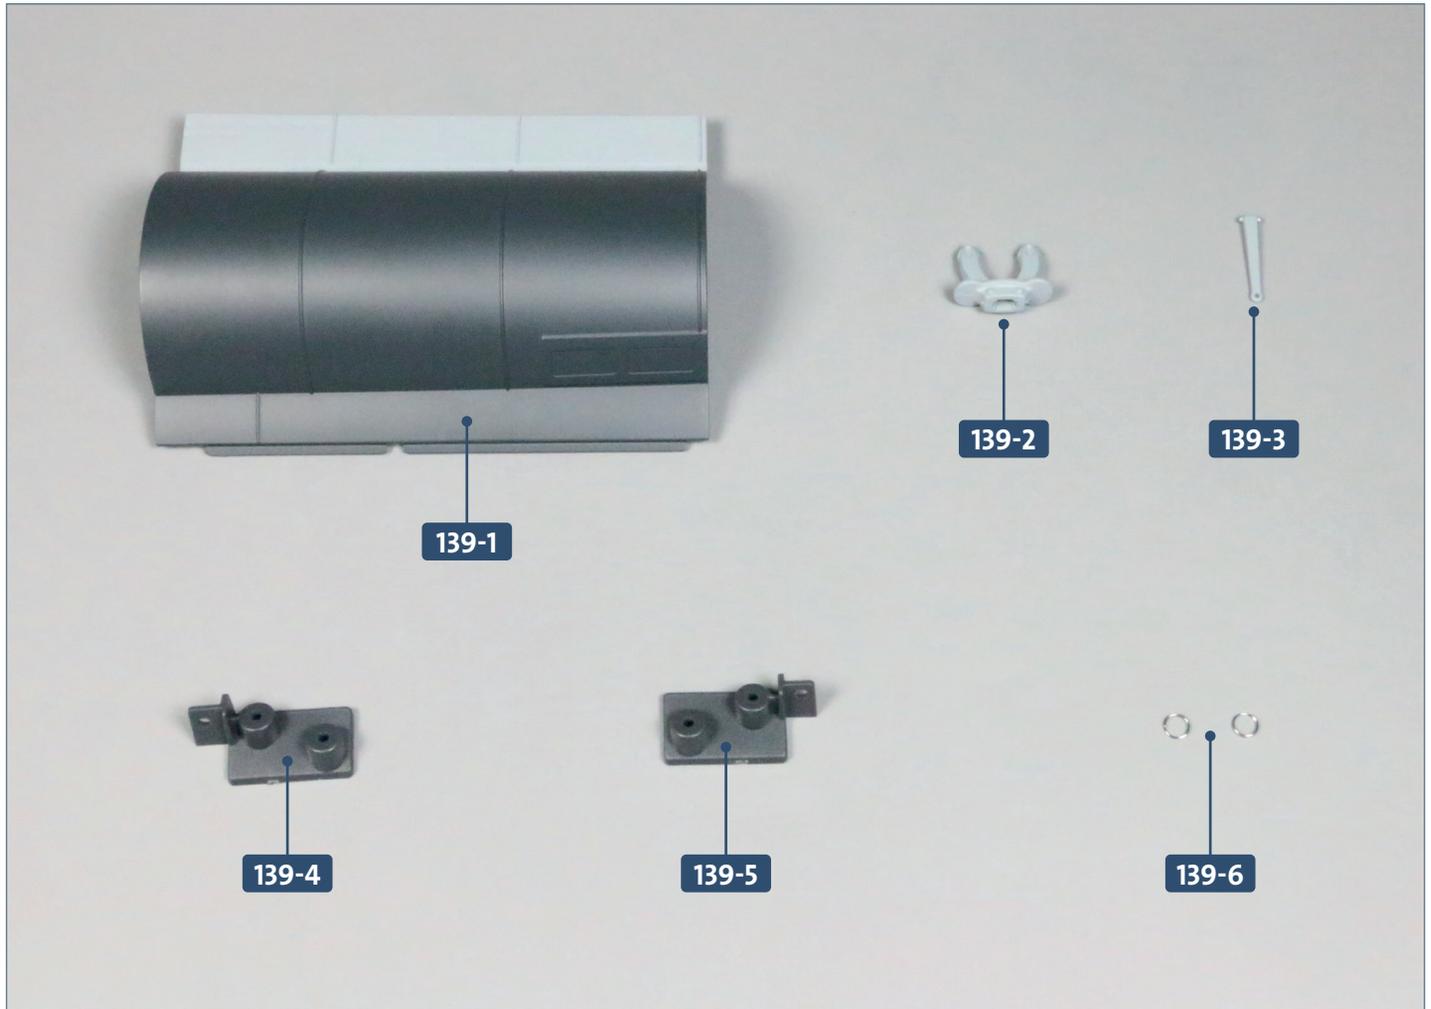


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
139-1	linker Rumpfabschnitt	Zink
139-2	Ankerflunke	Zink
139-3	Ankerschaft	Zink
139-4	Verbinder	ABS
139-5	Verbinder	ABS
139-6	zwei Ösen (davon eine als Ersatz)	Metall




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	4 + 1	2,0 x 4 mm (PWM)

SCHRITT 1 → Anbringen der Verbinder

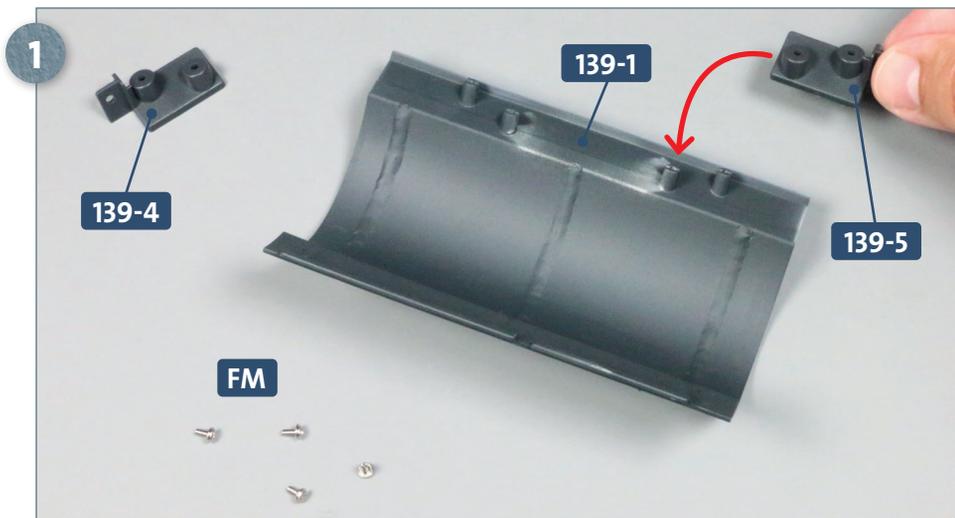


Platzieren Sie den Rumpfabschnitt **139-1** mit der Innenseite nach oben auf Ihrer Arbeitsplatte. Daneben legen Sie den Verbinder **139-4** und vier Schrauben **FM**. Nehmen Sie den Verbinder **139-5** und führen Sie ihn zu den vorderen Aufnahmen am Rumpfabschnitt, wie angedeutet.

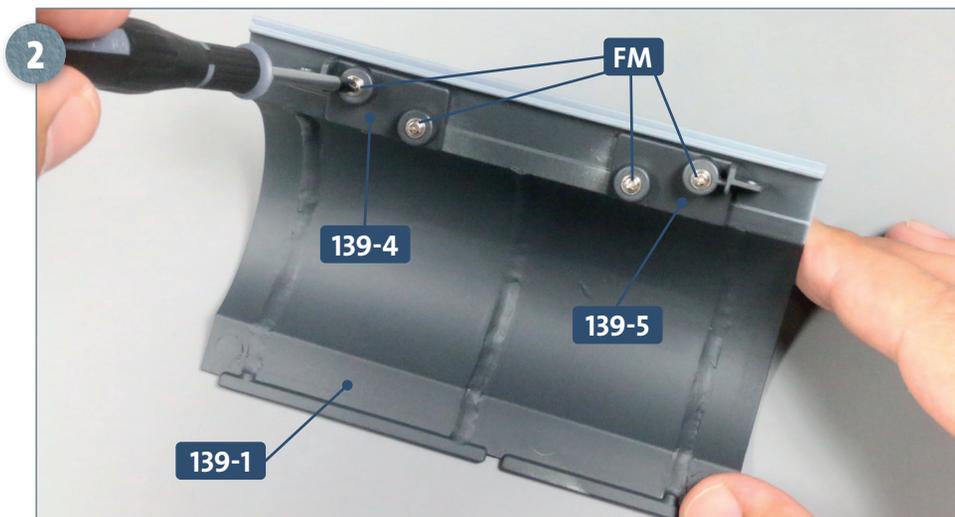


Fixieren Sie den Verbinder **139-5** mit zwei Schrauben **FM** am Rumpfabschnitt **139-1**. Anschließend setzen Sie den Verbinder **139-4** auf die hinteren Aufnahmen des Rumpfabschnitts und befestigen ihn ebenfalls mit zwei Schrauben **FM**.

SCHRITT 2 → Zusammenbau des Ankers

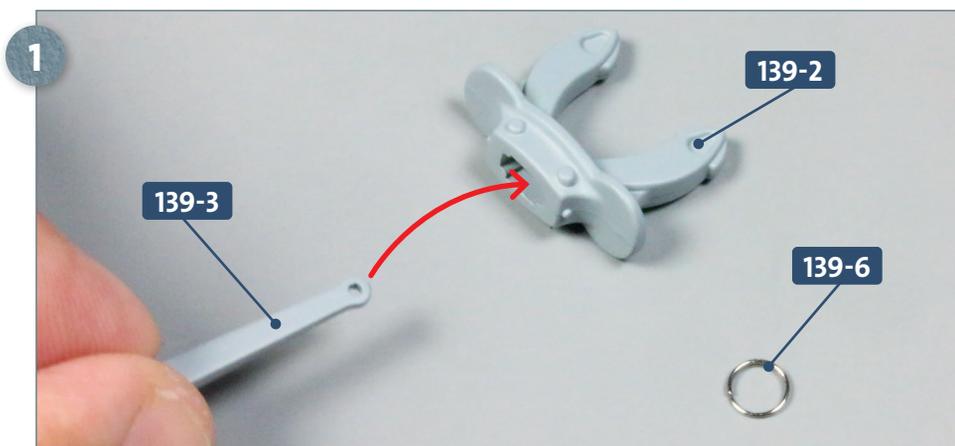

Legen Sie die drei Bauteile für den Anker bereit: die Flanke **139-2**, den Schaft **139-3** und die Öse **139-6**. Fügen Sie das schmale Ende des Schafts von unten in die Öffnung der Flanke ein, wie angedeutet.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

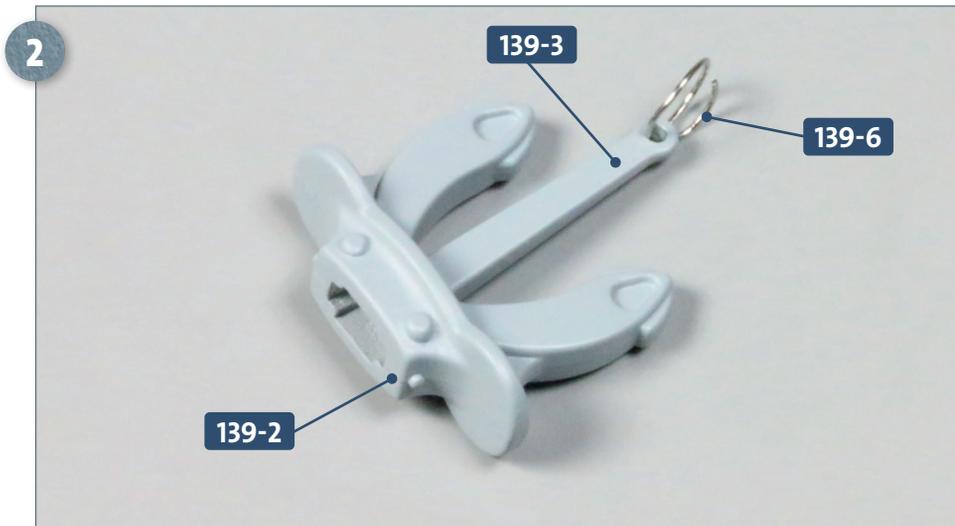


Der Ankerschaft **139-3** ist mit der Ankerflanke **139-2** verbunden. Biegen Sie die Öse **139-6** vorsichtig etwas auf und befestigen Sie sie am Loch, das sich am Ende des Schafts befindet, wie abgebildet.



Stellen Sie Ihr Modell so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriff auf die Ankerkette auf der Steuerbordseite des Bugs haben. Befestigen Sie die Öse **139-6** am Ende der Ankerkette **14-10**, wie es das Foto zeigt. Drücken Sie die Enden der Öse anschließend vorsichtig wieder zusammen.

DAS BAUERGBNIS

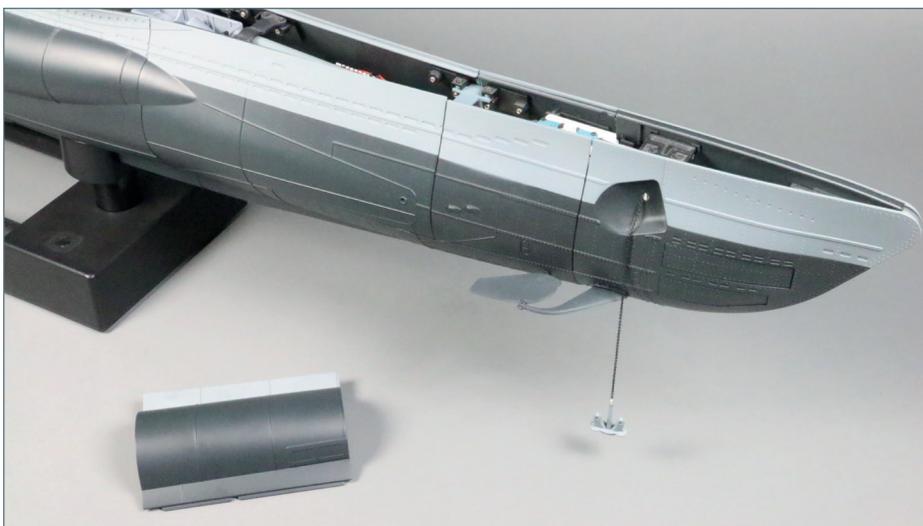

Der Anker ist an der Ankerkette angebracht. Der linke Rumpfabschnitt ist mit zwei Verbindern versehen.