




Decke des E-Maschinenraums


Die Arbeiten am E-Maschinenraum gehen weiter. An der Decke werden an Halterungen die Umformer, ein Maschinentelegraf sowie weitere Anbauteile befestigt.

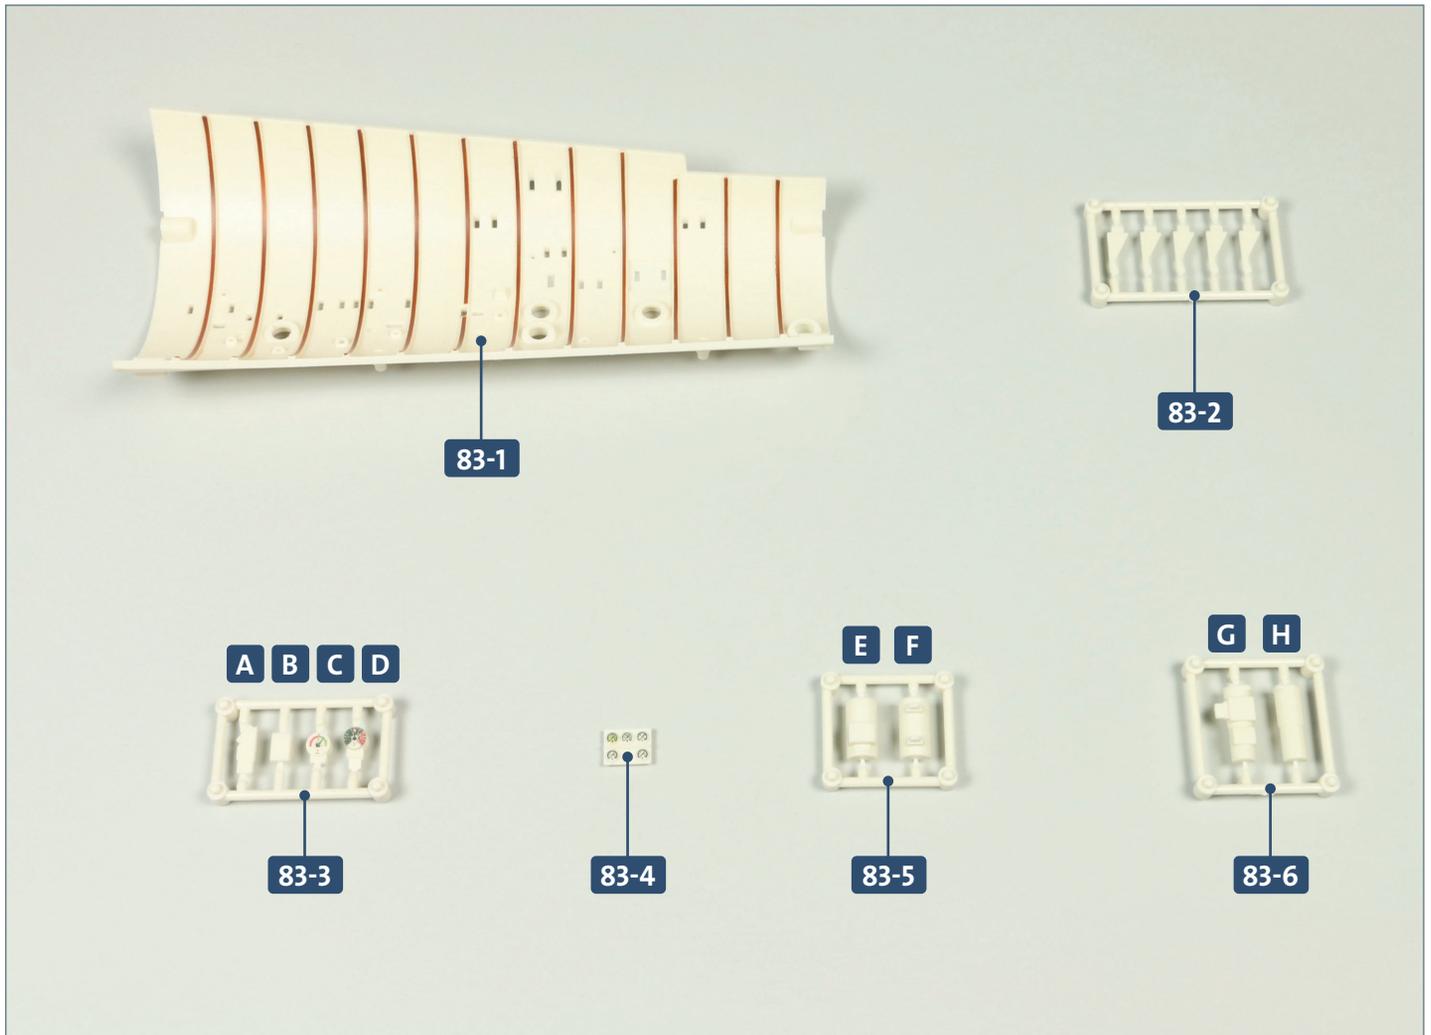


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
83-1	Decke des E-Maschinenraums	ABS
83-2	Halterungen für Umformer	ABS
83-3	Rahmen (A, B, C, D)	ABS
83-4	Manometer des E-Verdichters	ABS
83-5	Umformer (E, F)	ABS
83-6	Umformer (G, H)	ABS


SCHRITT 1 → Arbeiten an der Decke des E-Maschinenraums

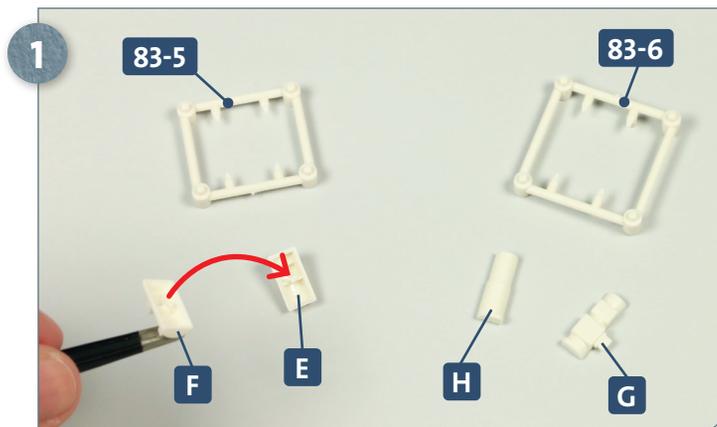


Legen Sie die beiden Rahmen **83-5** und **83-6** bereit. Trennen Sie aus diesen die vier Teile für die beiden Umformer **E**, **F**, **G** und **H** heraus. Versehen Sie die Aufnahme von Teil **F** mit etwas Sekundenkleber und setzen Sie diese auf den Zapfen von Teil **E**, wie angedeutet.

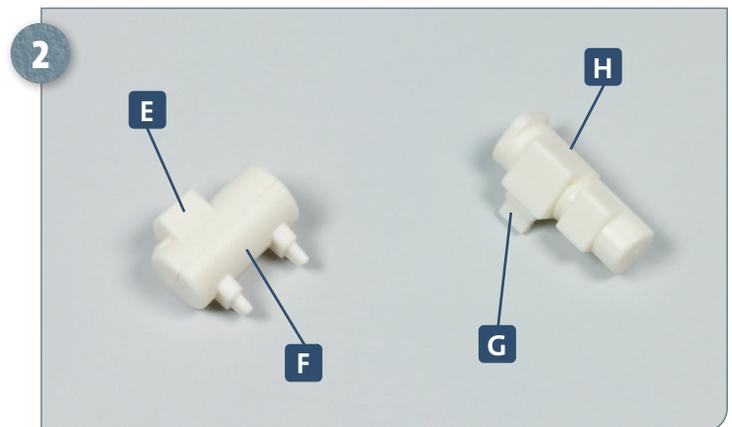


Der erste Umformer ist aus den Teilen **E** und **F** entstanden. Fügen Sie aus den Teilen **G** und **H** den zweiten Umformer zusammen, wie es das Foto zeigt.

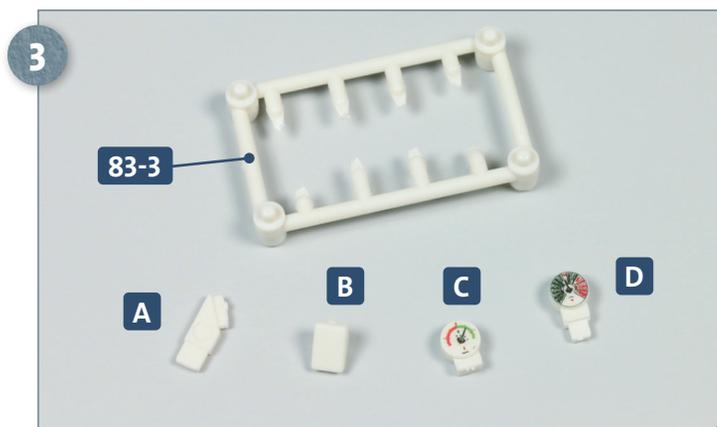


Trennen Sie die vier Teile **A**, **B**, **C** und **D** aus dem Rahmen **83-3** heraus, wie abgebildet.

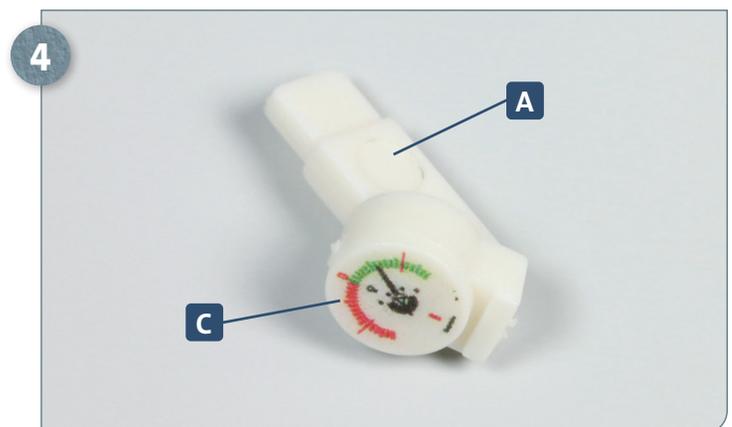

Versehen Sie den breiten Zapfen von Teil **A** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die Aufnahme an der Rückseite der Anzeige **C** ein.

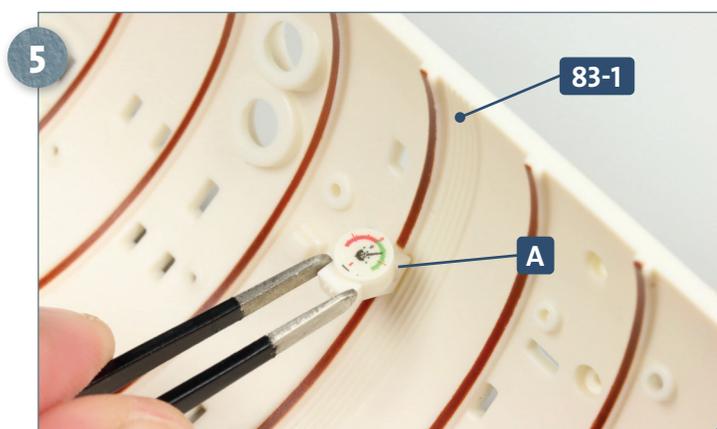


Geben Sie etwas Sekundenkleber auf das Ende des Teils **A** und fügen Sie es in die Öffnung der Decke des E-Maschinenraums **83-1** ein.

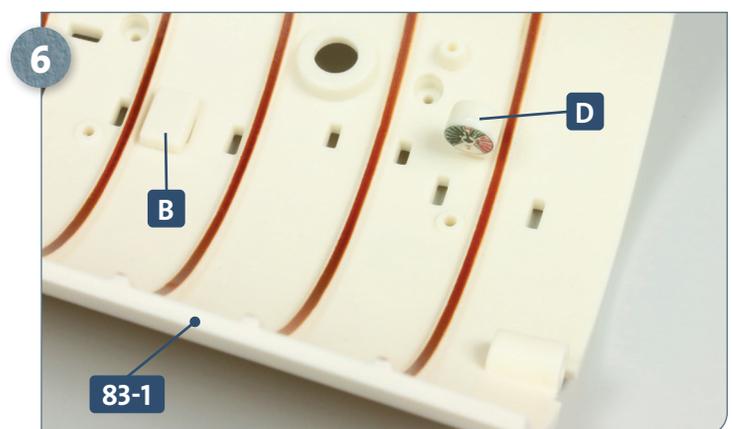


Am vorderen Ende der Decke **83-1** werden das Teil **B** und der Maschinentelegraf **D** festgeklebt, wie abgebildet.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

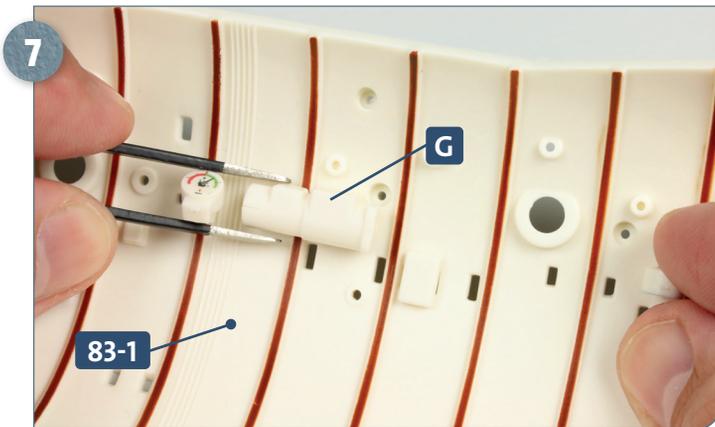


7 Nehmen Sie den längeren der beiden zusammengeführten Umformer, versehen Sie den Zapfen von Teil **G** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie diesen in die Aufnahme der Decke **83-1** ein.

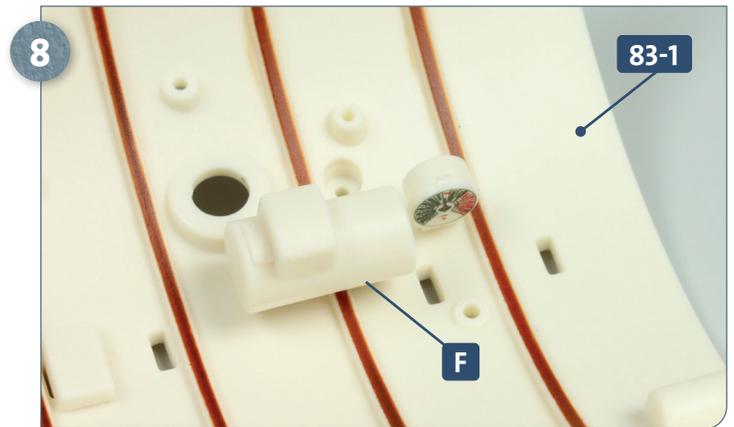

8 Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen an der Rückseite des zweiten Umformers **F** und fügen Sie diese in die beiden Schlitze im vorderen Bereich der Decke **83-1** ein.




9 Nehmen Sie die Manometer des E-Verdichters **83-4**. Versehen Sie die Rückseite des Teils mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie es im hinteren Bereich der Decke **83-1**.

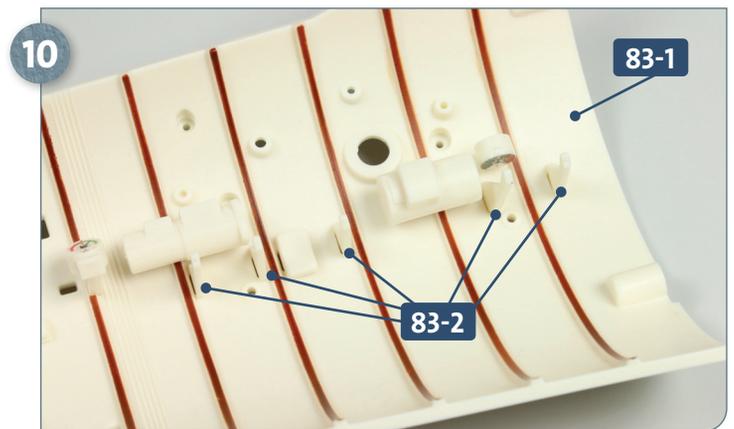

10 Im vorderen Bereich der Decke **83-1** werden die fünf Halterungen **83-2** festgeklebt, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS

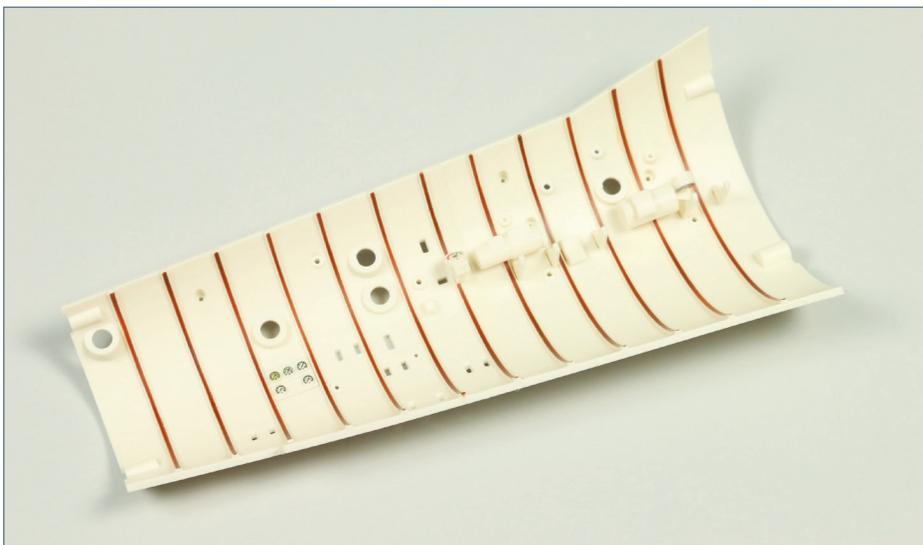

An der Decke des E-Maschinenraums wurden die beiden Umformer und diverse weitere Bauteile befestigt.