

DAS VORDERE RAHMENSEGMENT


In dieser Ausgabe verbinden Sie das vordere Rahmensegment mit dem Rest des Rahmens und montieren ein neues Bauteil des Heizsystems.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 25A** Vorderes Rahmensegment
- 25B** Teil 1 des Heizrohrs
- 25C** Teil 2 des Heizrohrs


- DS02** drei Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS05** sieben Schrauben (2,3 x 4 mm)

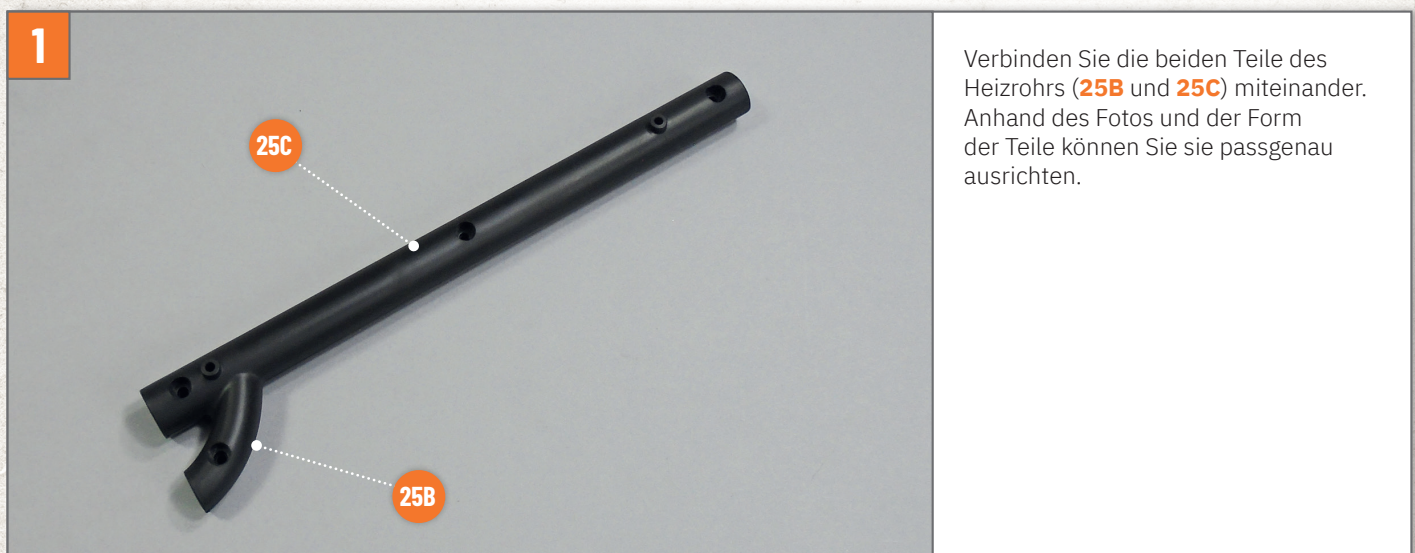

Verbinden Sie die beiden Teile des Heizrohrs (**25B** und **25C**) miteinander. Anhand des Fotos und der Form der Teile können Sie sie passgenau ausrichten.



Befestigen Sie die Teile aneinander, indem Sie vier Schrauben **PS05** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

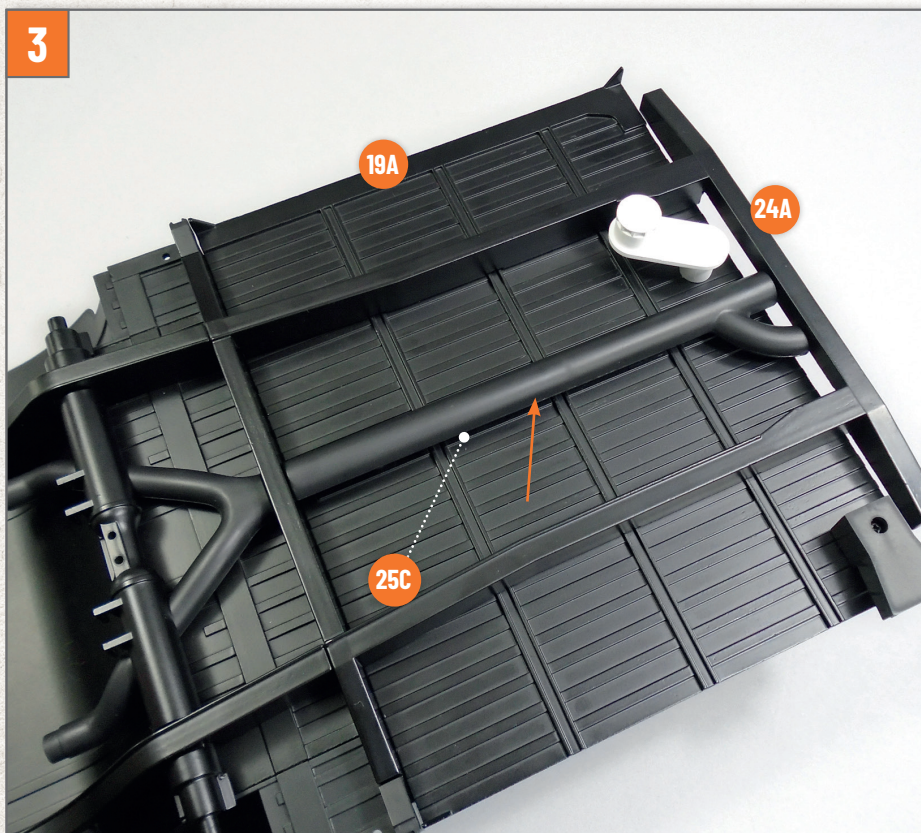

Nehmen Sie das Bodenblech Ihres im Bau befindlichen Modells zur Hand und legen Sie es mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Installieren Sie das Heizrohr an der im Foto gezeigten Stelle auf der Innenseite des mittleren Rahmensegments **24A**. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus: Die gebohrten Zapfen von Teil 2 des Heizrohrs **25C** müssen in die entsprechenden Löcher des Bodenblechs **19A** passen.




Drehen Sie die Baugruppe um und achten Sie darauf, dass das Heizrohr nicht herausfällt. Ziehen Sie zwei Schrauben **PS05** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern fest, um das Heizrohr am Bodenblech zu befestigen.




Verbinden Sie das vordere Rahmensegment **25A** mit dem Mittelteil **24A**. Richten Sie die Teile wie gezeigt aus, so dass die auf dem Foto durch Kreise markierten Löcher übereinstimmen.

6

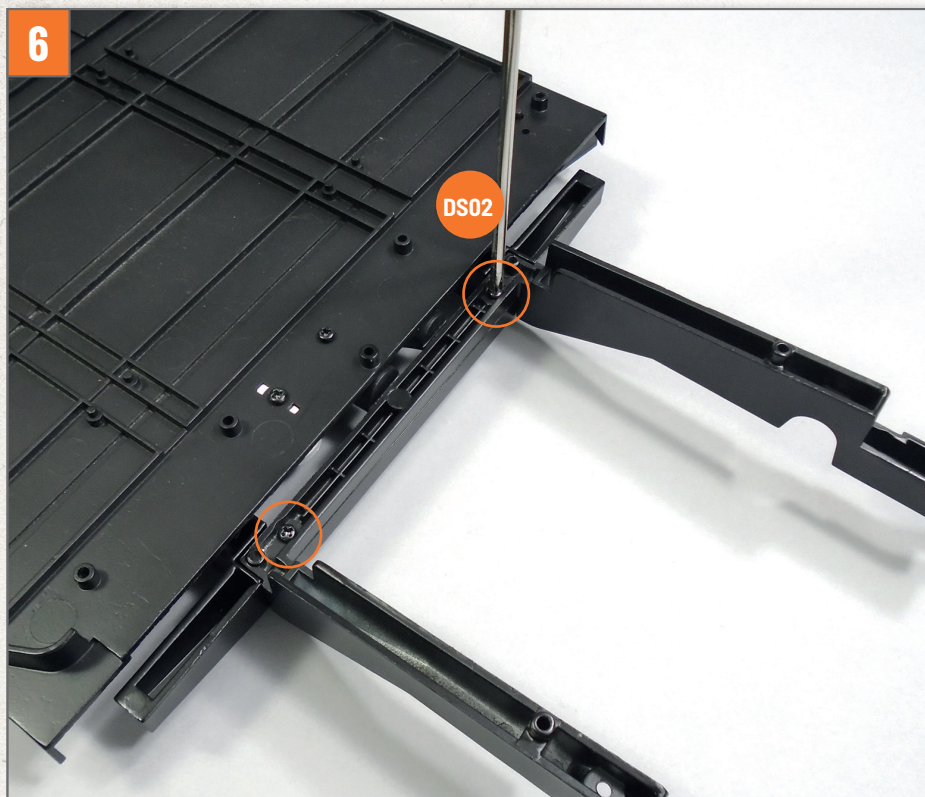

Ziehen Sie zwei Schrauben **DS02** in den angezeigten Löchern fest, um das vordere Segment am mittleren Segment des Rahmens zu befestigen.

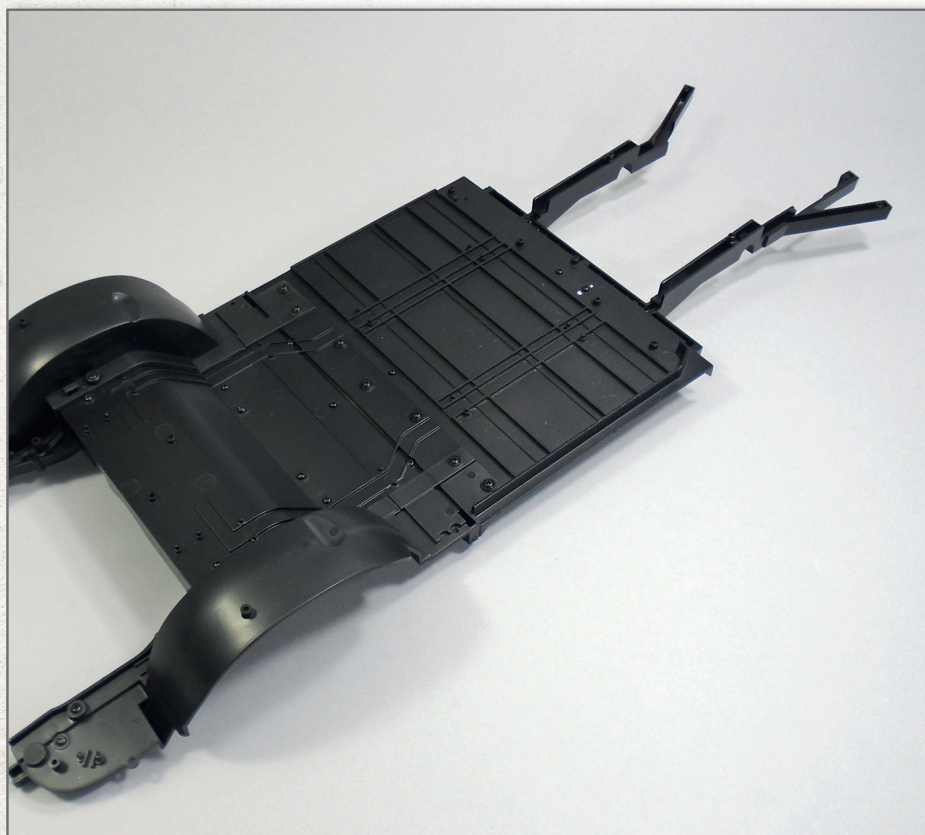

So sieht die Oberseite des Bodenblechs am Ende dieser Bauphase aus.