



DAS BODENBLECH DER FAHRERKABINE

In dieser Ausgabe wird der vordere Teil des Rahmens durch den Einbau des Bodenblechs der Fahrerkabine und durch den Einbau eines Abschnitts des Heizrohrs vervollständigt.

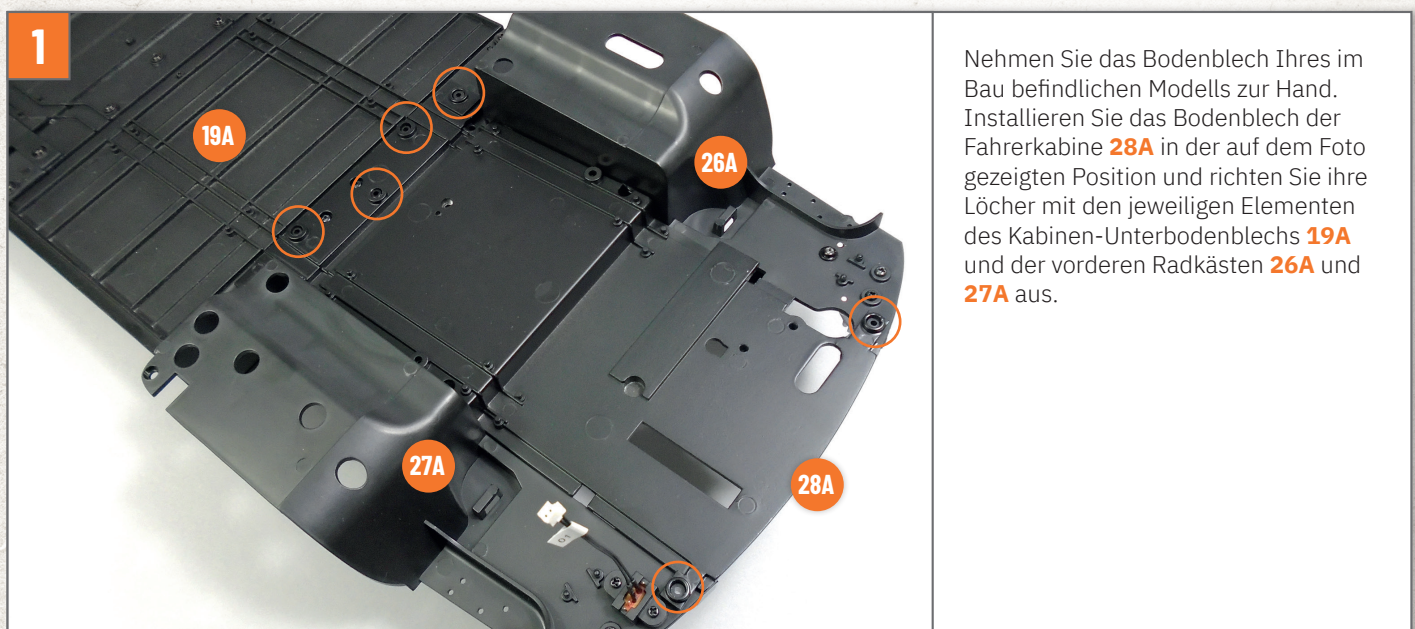


2

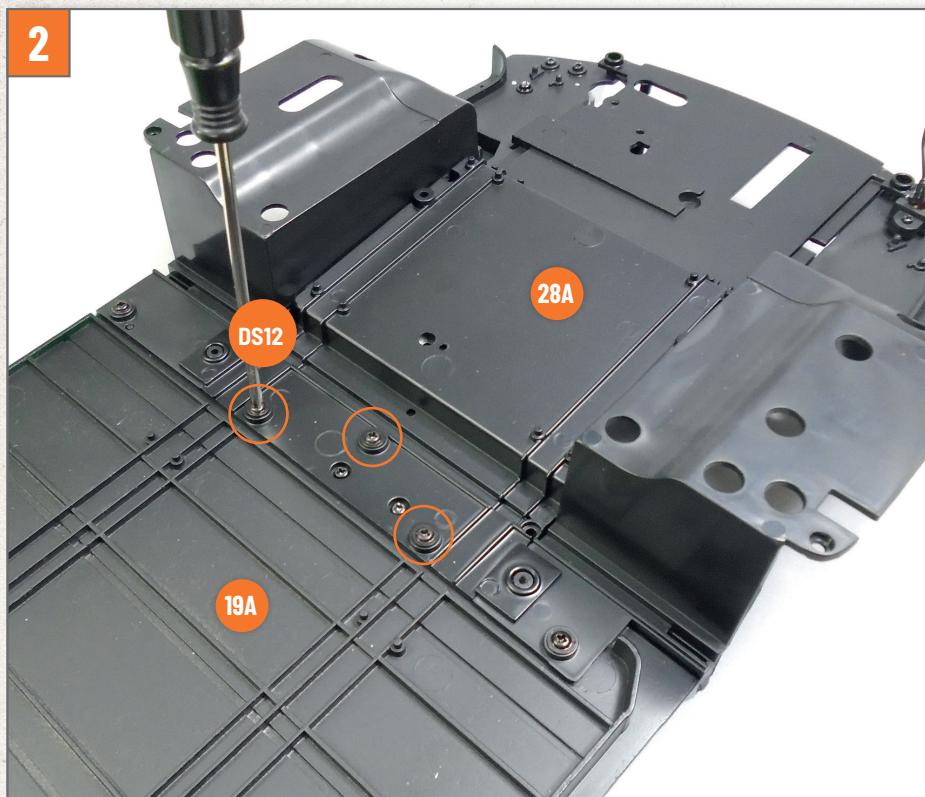


Befestigen Sie die Versteifung **28A** am Kabinen-Unterbodenblech **19A**, indem Sie drei Schrauben **DS12** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

3

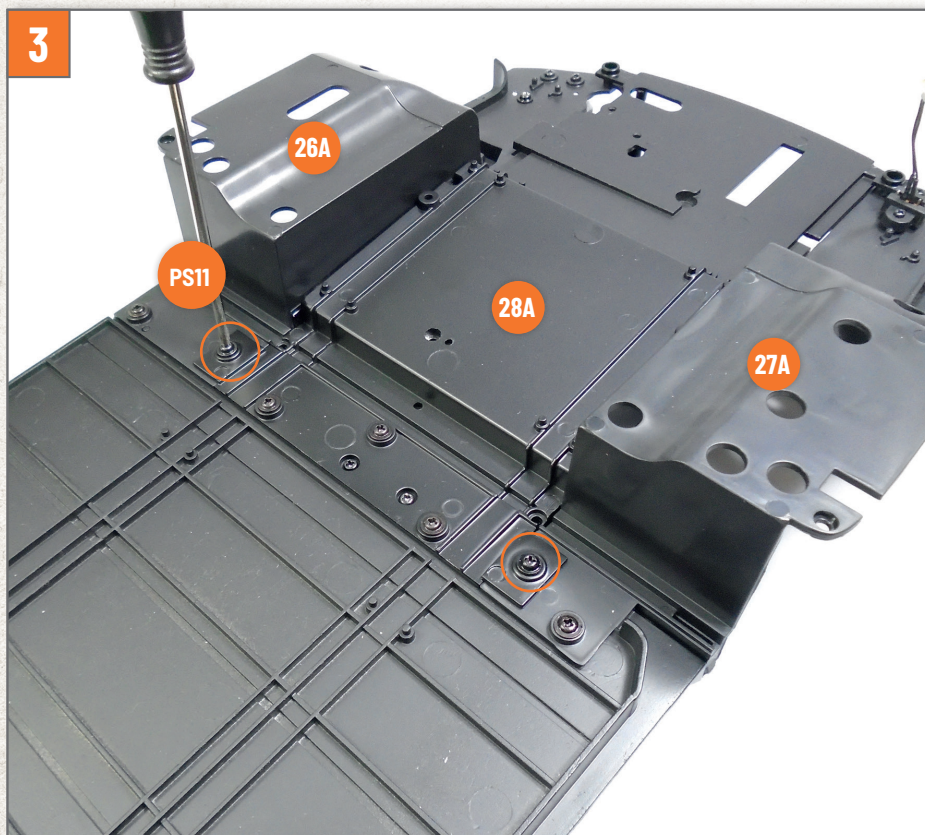


Ziehen Sie zuerst zwei Schrauben **PS11** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern fest, um so das Bodenblech der Fahrerkabine **28A** an den vorderen Radkästen **26A** und **27A** zu befestigen.

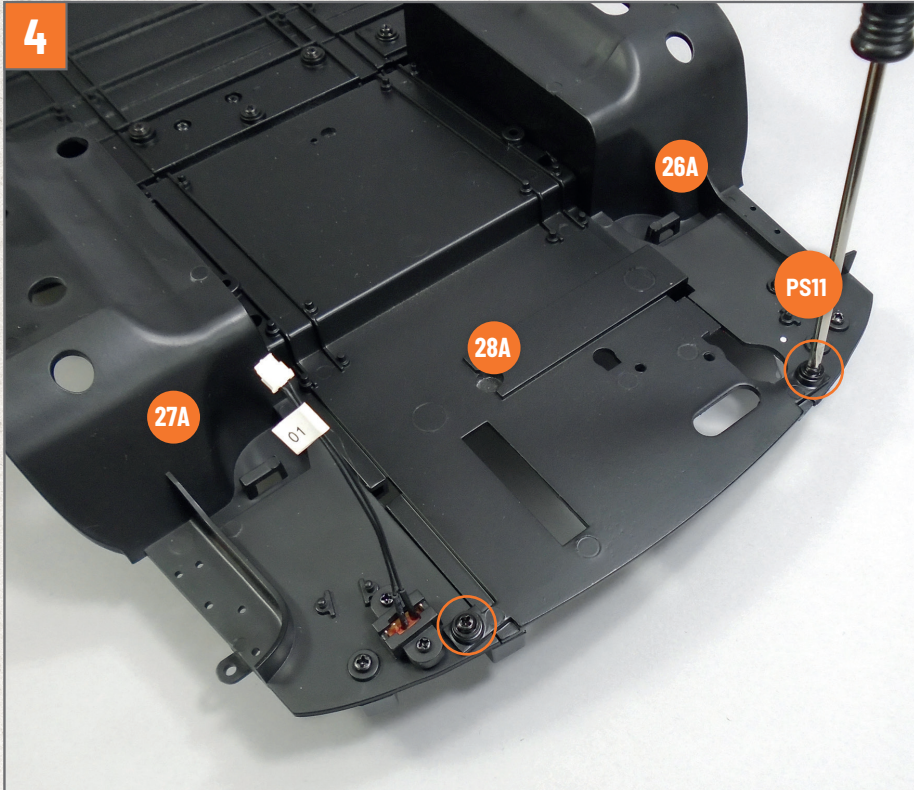


Befestigen Sie das Bodenblech der Fahrerkabine **28A** dann weiter an den vorderen Radkästen **26A** und **27A**, indem Sie nun zwei weitere Schrauben **PS11** in den im Foto gezeigten Löchern festziehen.




Schließen Sie die Befestigung des Bodenblechs der Fahrerkabine an den vorderen Radkästen ab, indem Sie vier Schrauben **DS02** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

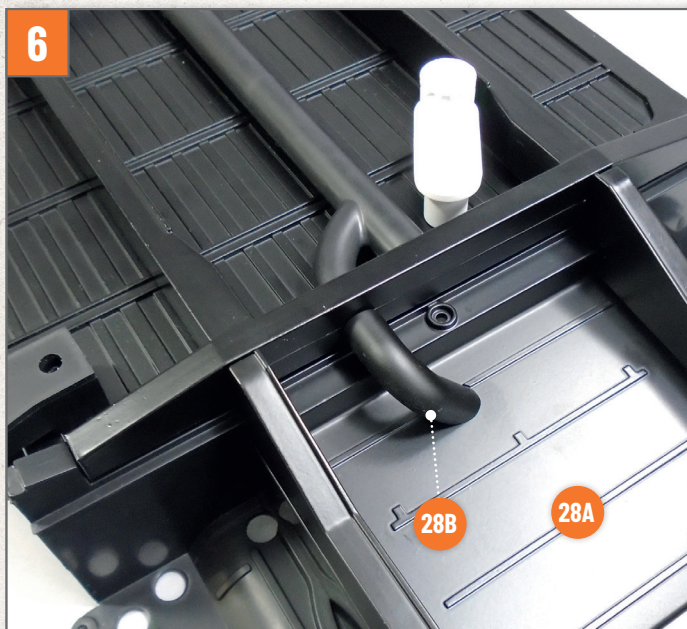

Stecken Sie die beiden Stifte an einem Ende des Abschnitts des Heizrohrs **28B** in die entsprechenden Löcher in der Unterseite des Bodenblechs der Fahrerkabine **28A**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

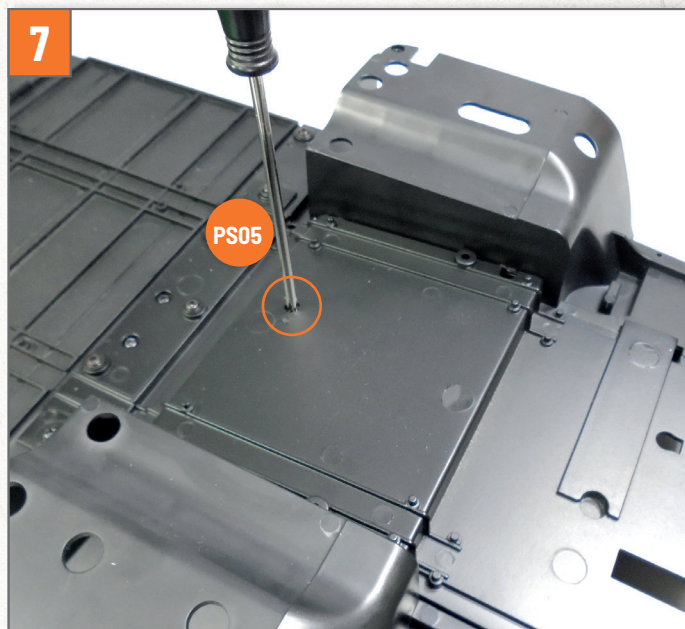

Drehen Sie die Baugruppe jetzt um und achten Sie darauf, dass das Rohr nicht herausfällt. Befestigen Sie das Rohr in dieser Position, indem Sie eine Schraube **PS05** in dem auf dem Foto durch einen Kreis markierten Loch festziehen.

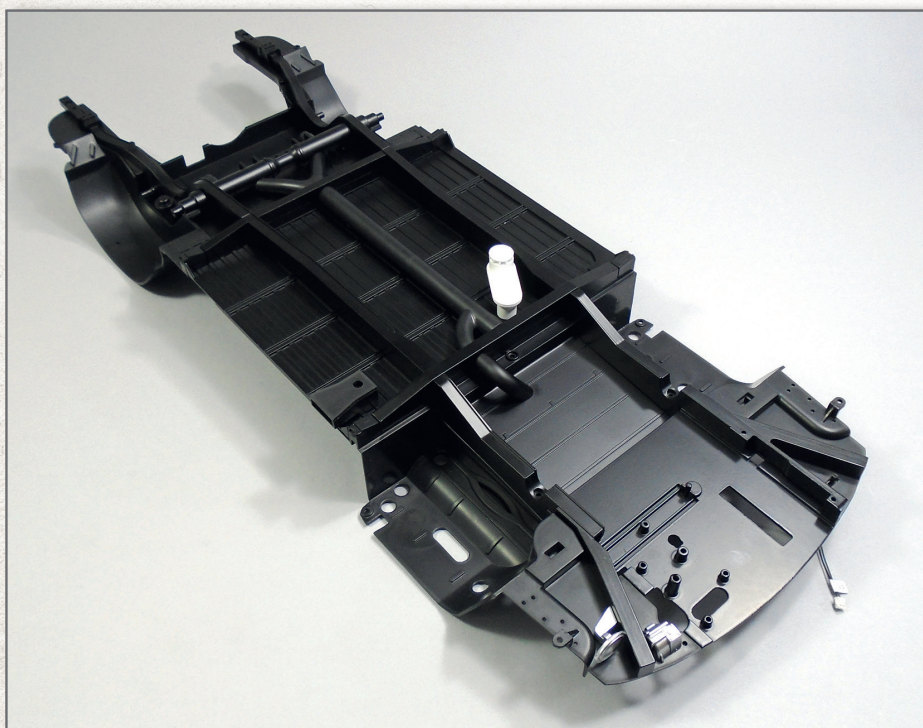

So sieht am Ende dieser Bauphase die Unterseite der Bodenpartie Ihres Modells aus.