

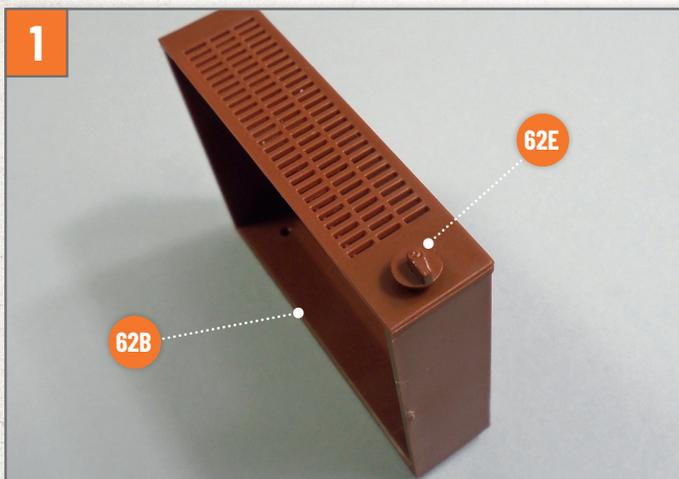


DAS HEIZSYSTEM


In dieser Ausgabe wird das Heizsystem montiert und die Sitzbank mit dem Boden verbunden.

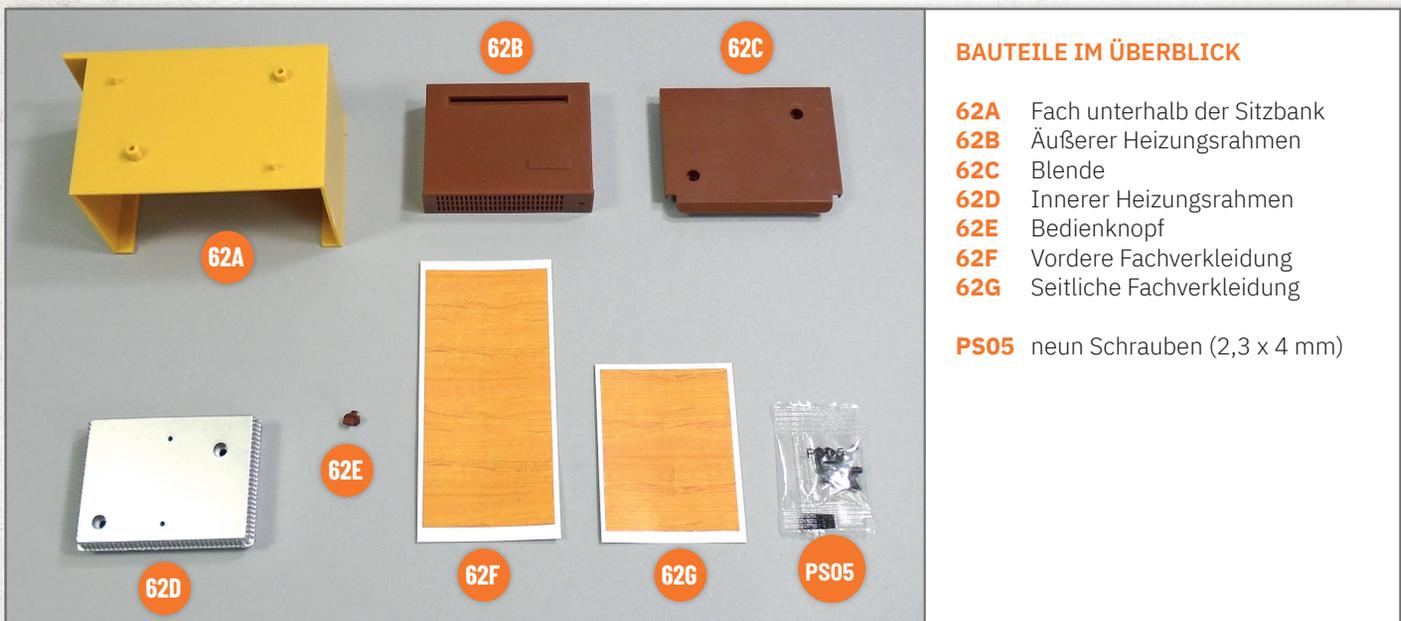


Stecken Sie den Stift des Bedienknopfes **62E** in die entsprechende Öffnung im äußeren Heizungsrahmen **62B**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

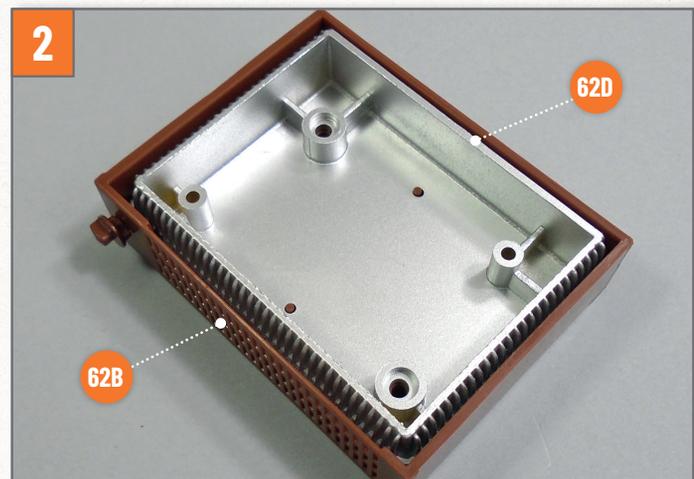

Setzen Sie den inneren Heizungsrahmen **62D** in den äußeren Heizungsrahmen **62B** ein und richten Sie die Komponenten wie auf dem Foto gezeigt aus.

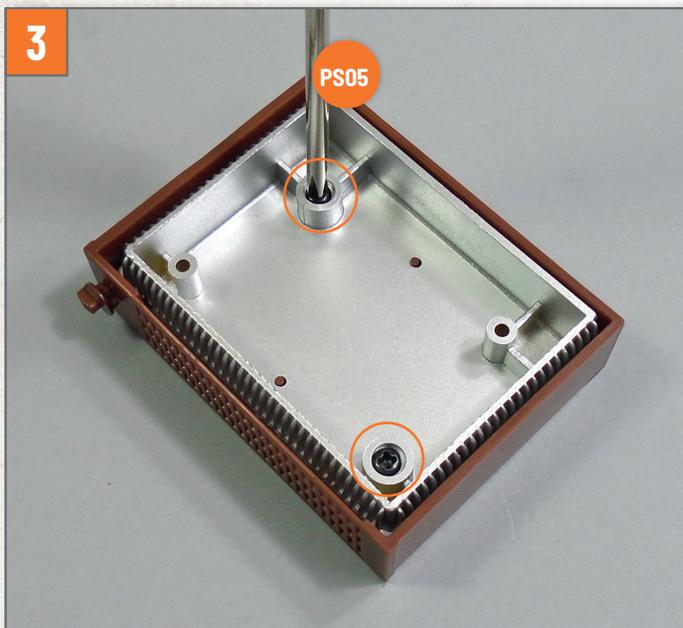


Befestigen Sie die Bauteile mit zwei Schrauben **PS05**.

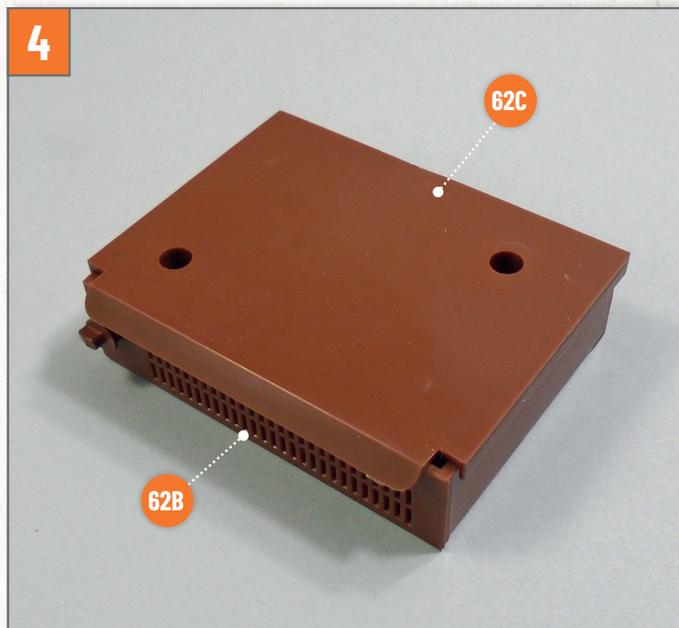


Verbinden Sie Blende **62C** mit dem äußeren Heizungsrahmen **62B**.




Ziehen Sie zwei Schrauben **PS05** in den auf dem Foto eingekreisten Löchern fest, um die Blende am äußeren Heizungsrahmen zu befestigen.

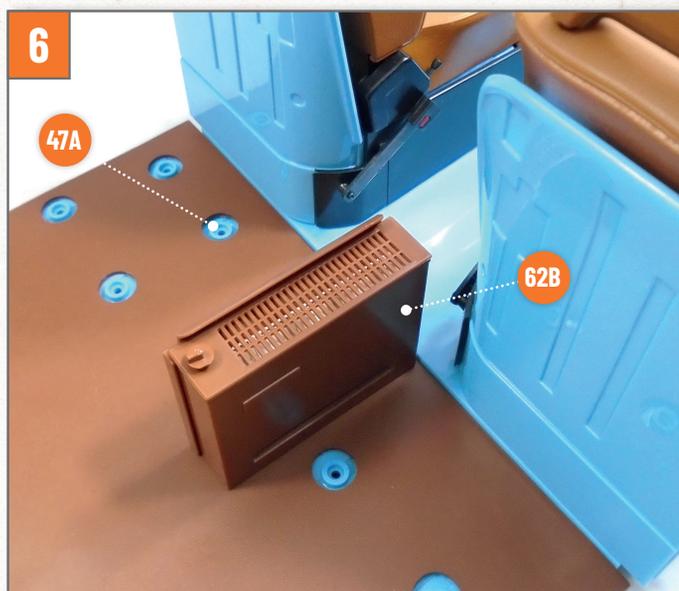

Nehmen Sie den Boden zur Hand, an dem Sie in Bauphase 59 gearbeitet haben. Montieren Sie das Heizgerät in der auf dem Foto gezeigten Position. Stecken Sie dazu die beiden Stifte des Außenrahmens **62B** in die entsprechenden Löcher im Boden **47A**.

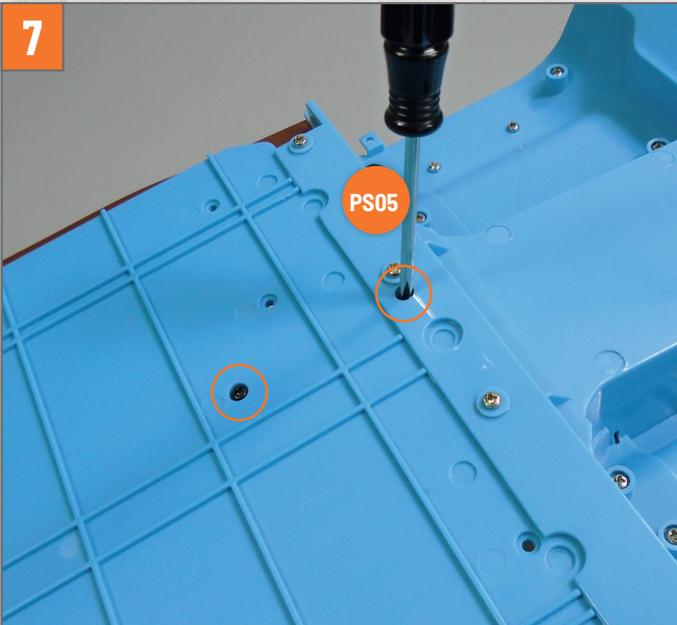


Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass sich die Heizung nicht löst. Befestigen Sie die Teile, indem Sie zwei Schrauben **PS05** in den Löcher festziehen, die auf dem Foto durch Kreise markiert sind.

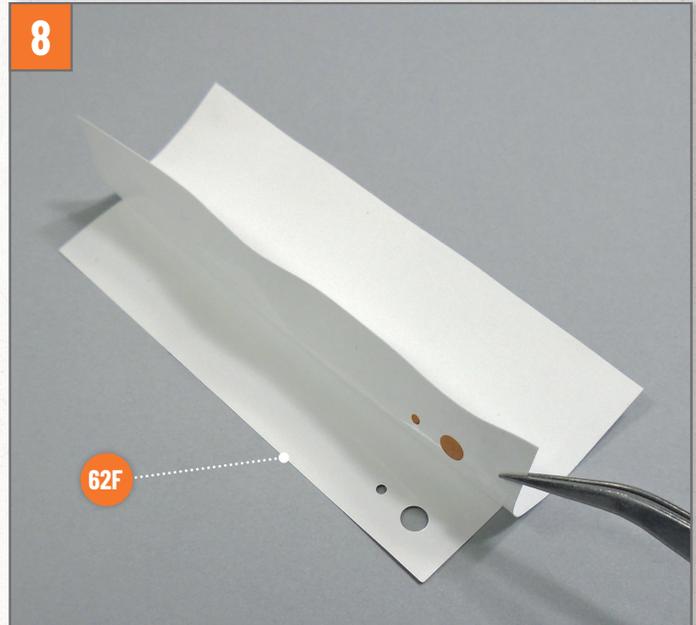


Trennen Sie die vordere Fachverkleidung **62F** von der Schutzfolie. Verwenden Sie dazu wie auf dem Foto eine Pinzette.




Bringen Sie die vordere Fachverkleidung **62F** auf der Vorderseite des Fachs **62A** an und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Achten Sie hierbei auf die korrekte Ausrichtung der Kanten.

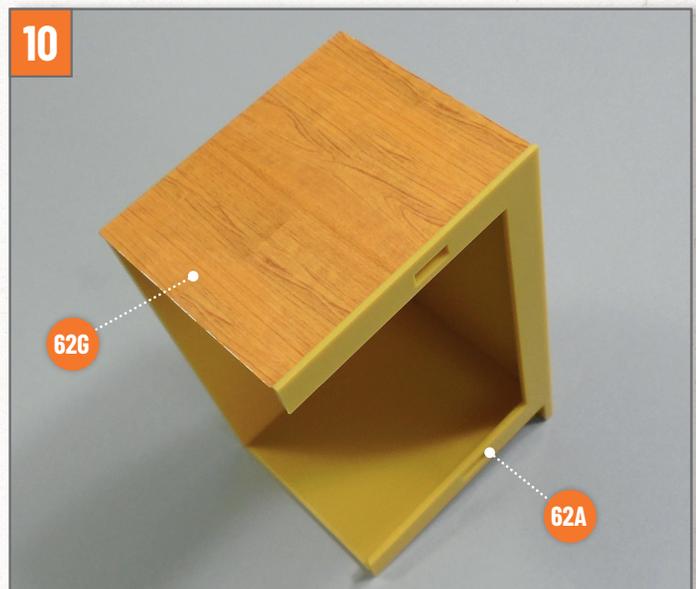


Trennen Sie jetzt die seitliche Fachverkleidung **62G** von der Schutzfolie und bringen Sie sie auf der Seitenfläche des Fachs **62A** an. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

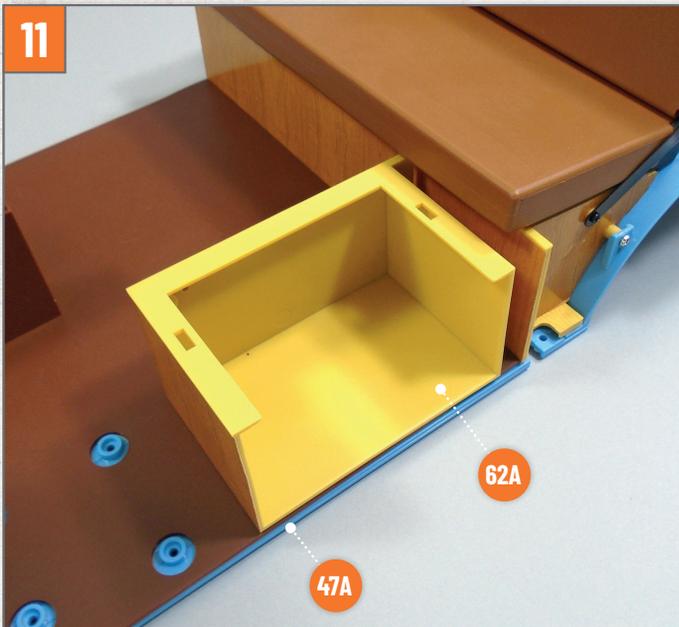

Setzen Sie das Fach **62A** in den Boden **47A** ein, indem Sie seine Stifte in die entsprechenden Löcher im Boden stecken.

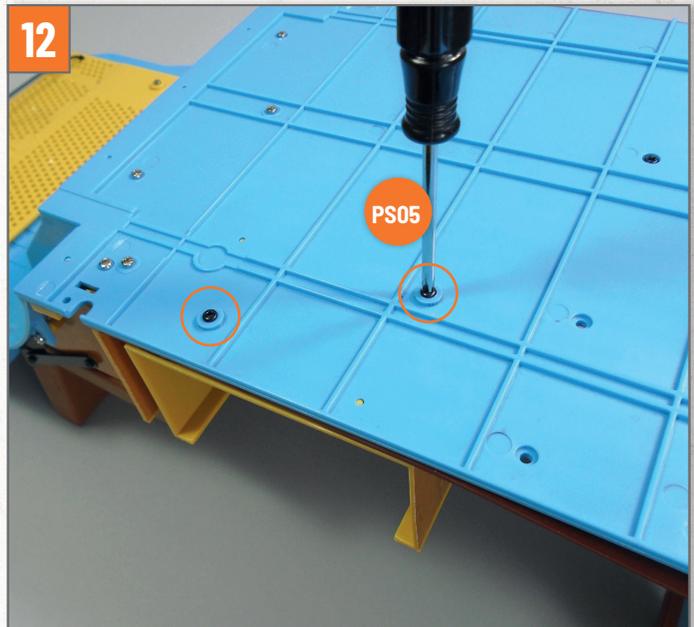

Drehen Sie den Boden um und achten Sie darauf, dass sich das Fach dabei nicht löst. Befestigen Sie die Teile, indem Sie zwei Schrauben **PS05** in den auf dem Foto mit Kreisen markierten Löchern festziehen.

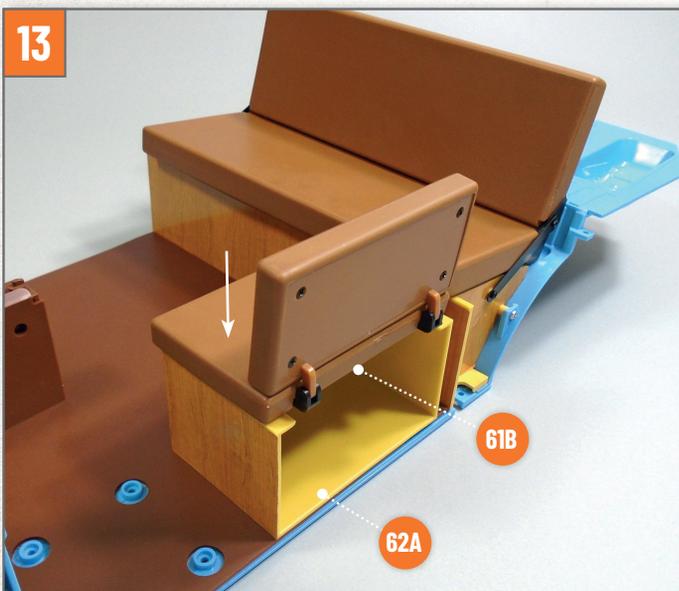

Nehmen Sie die Sitzbank, die Sie in Bauphase 61 zusammengebaut haben. Stecken Sie die Stifte der Bodenplatte des Innensitzes **61B** in die entsprechenden Löcher im unteren Fach **62A** und richten Sie die Teile wie im Foto gezeigt aus.



So sieht der Boden nach dem Einbau der Sitzbank und der Heizung aus.