

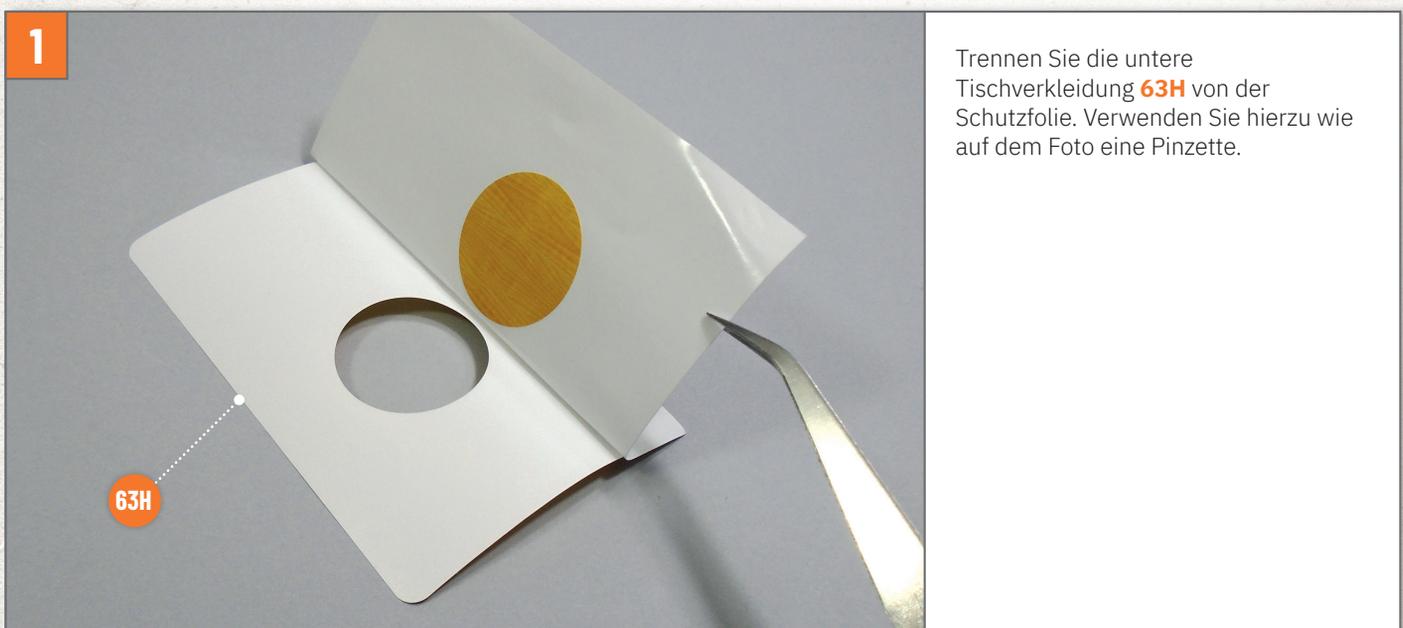


DER TISCH

In dieser Ausgabe wird der Tisch Ihres Modells zusammgebaut.

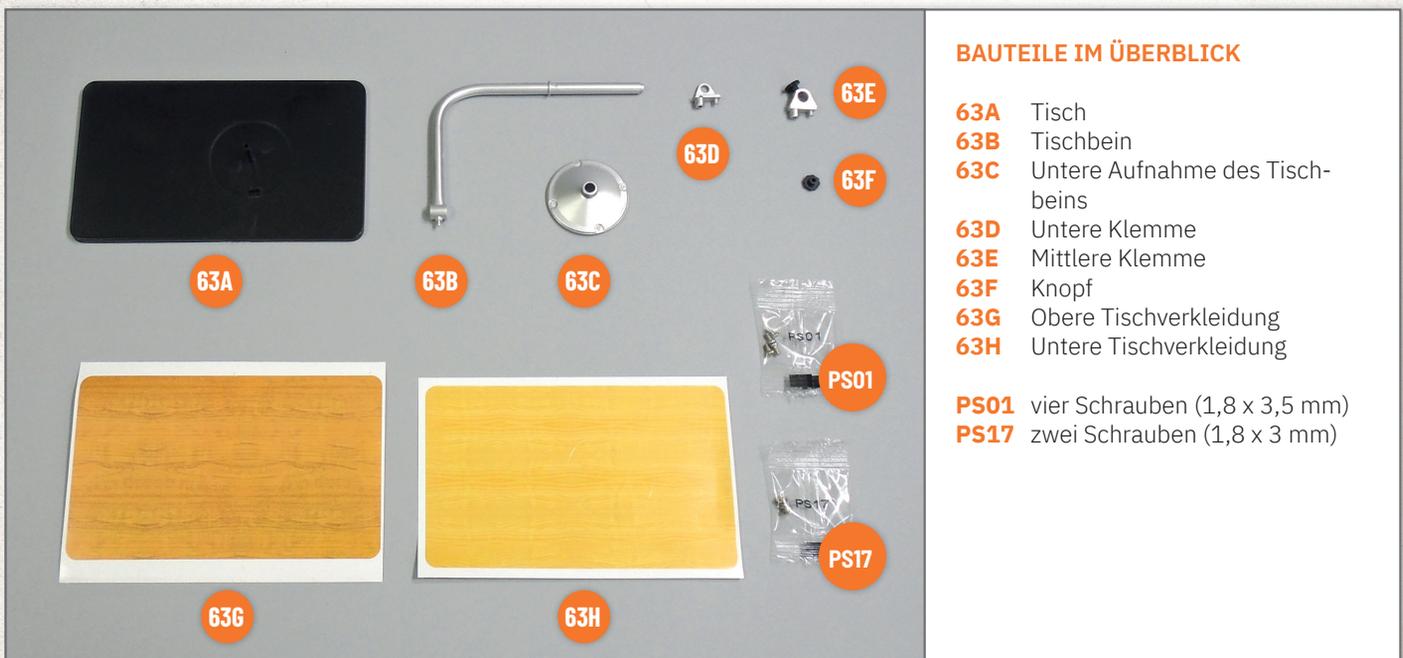


2

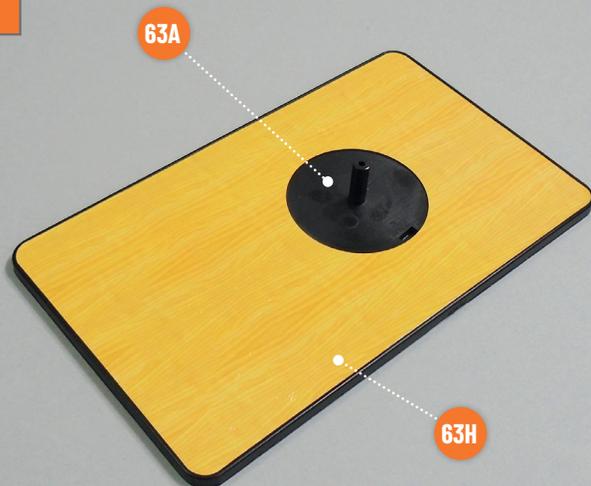


Bringen Sie die untere Tischverkleidung **63H** auf der Unterseite des Tisches **63A** so wie auf dem Foto gezeigt an. Achten Sie darauf, dass die Kanten der Teile korrekt aneinander ausgerichtet sind.

3

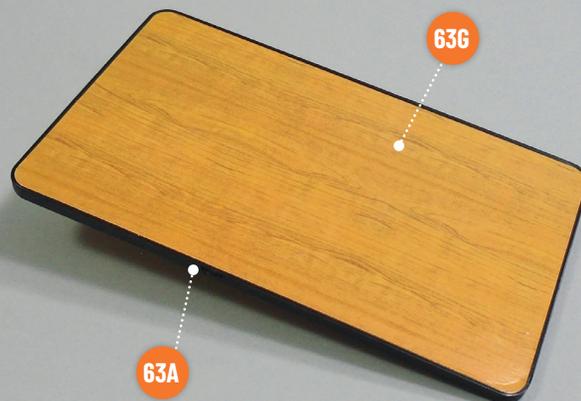

Drehen Sie den Tisch um. Trennen Sie die obere Tischverkleidung **63G** von der Schutzfolie und bringen Sie sie wie auf dem Foto gezeigt auf der Oberseite des Tisches **63A** an.

4

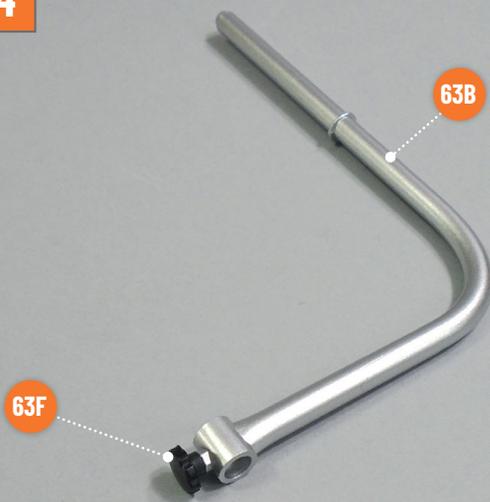


Stecken Sie den Knopf **63F** auf den Stift am Ende des Tischbeins **63B**.

5




Stecken Sie das andere Ende des Tischbeins **63B** in die Mittelklemme **63E** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

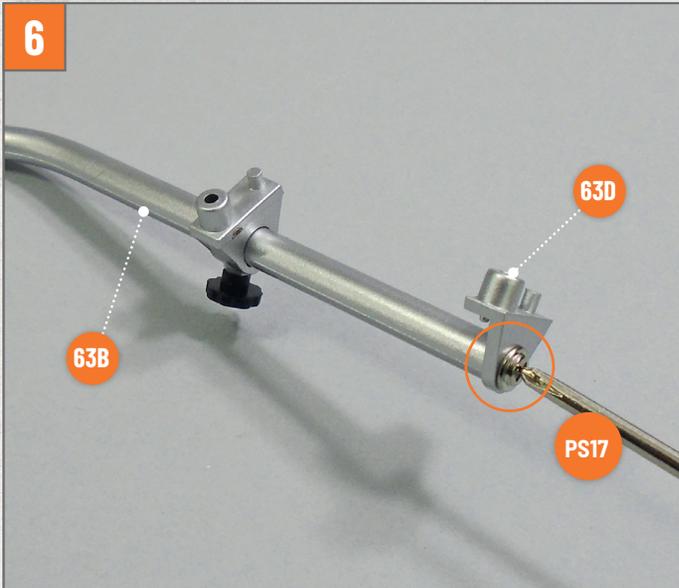


Montieren Sie die untere Klemme **63D** am freien Ende des Tischbeins **63B** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus. Befestigen Sie die Komponenten mit einer Schraube **PS17**.



Schieben Sie die Aufnahme des Tischbeins **63C** wie auf dem Foto gezeigt auf den Stift an der Unterseite des Tisches **63A**.

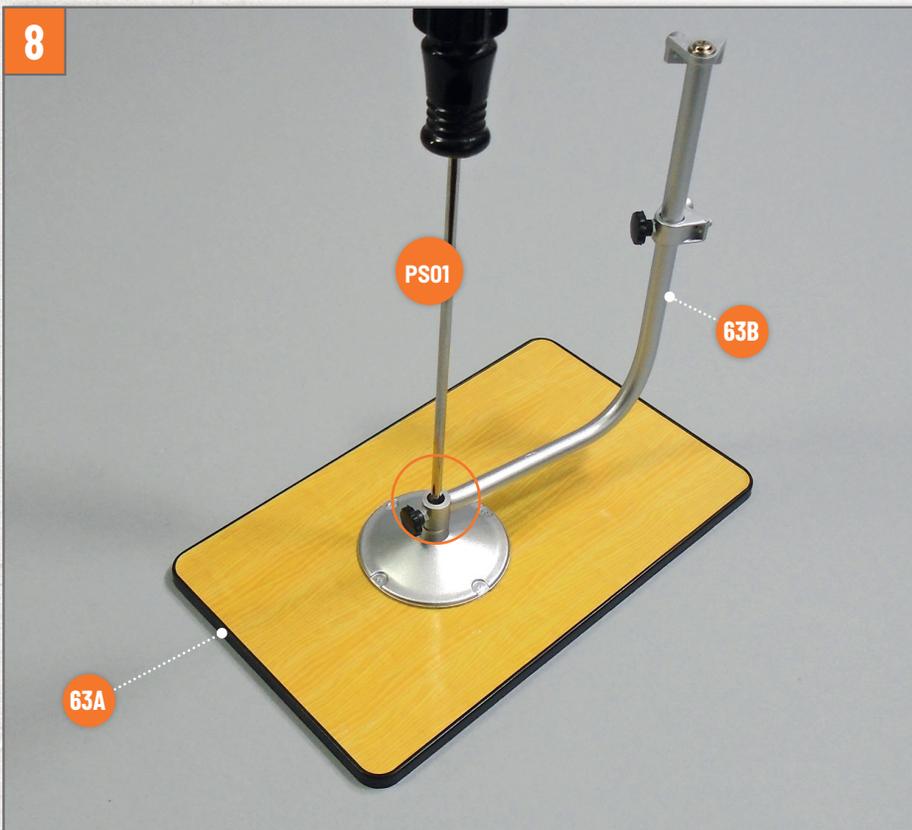

Schieben Sie das Ende des Tischbeins **63B** auf den Stift an der Unterseite des Tisches **63A**. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS01**.

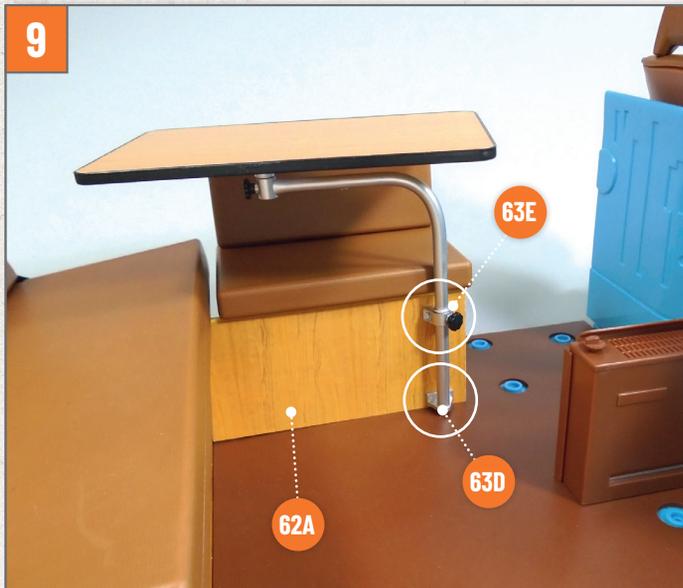


9

Nehmen Sie den Boden zur Hand, an dem Sie in Bauphase 62 gearbeitet haben. Stecken Sie die Stifte der Klemmen **63D** und **63E** in die entsprechenden Löcher im unteren Fach der Sitzbank **62A**.



10

Ziehen Sie zwei Schrauben **PS01** in den auf dem Foto eingekreisten Löchern fest, um das Tischbein am unteren Fach der Sitzbank zu befestigen.

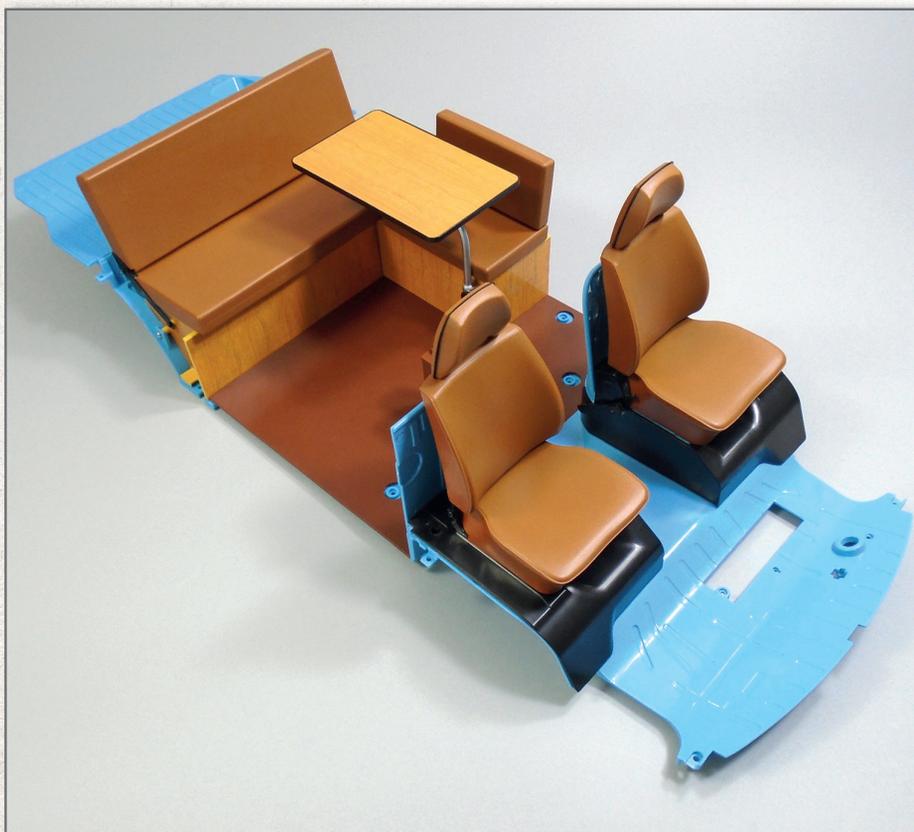

So sieht der Boden samt Interieur Ihres Modells am Ende dieser Bauphase aus.