


DIE PEDAЛЕ

In dieser Ausgabe werden der Bodenbelag, die Pedale für Gas, Kupplung und Bremse sowie der Schalthebel auf dem Boden des Fahrgastraums montiert.

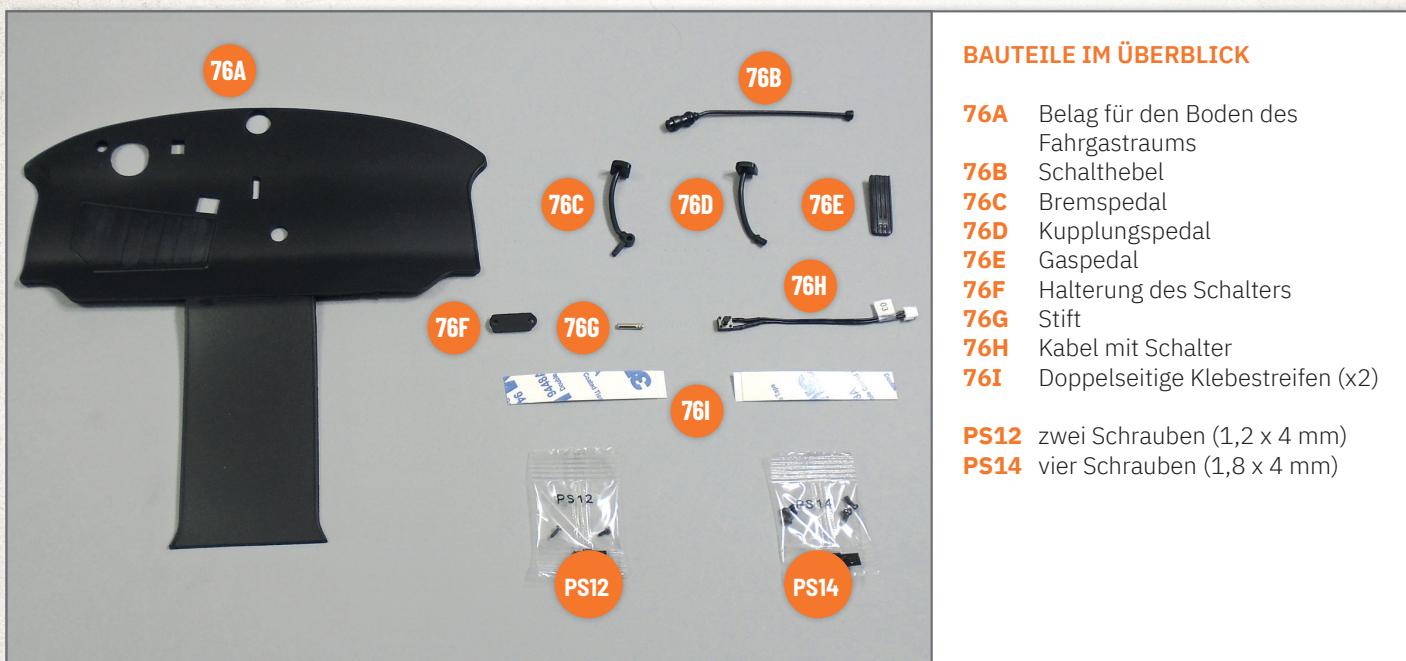

BAUANLEITUNG

2



Entfernen Sie die Schutzfolien von den freiliegenden Seiten der beiden Klebestreifen **76I**.

3




Nehmen Sie den Boden zur Hand, den Sie in Bauphase 75 montiert haben. Legen Sie den Bodenbelag **76A** wie auf dem Foto gezeigt auf den Boden des Fahrgastraums. Achten Sie darauf, dass die Löcher im Bodenbelag mit denen vom Boden übereinstimmen.

4




Stecken Sie den Schalthebel **76B** in das auf dem Foto markierte Loch im Boden. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

5

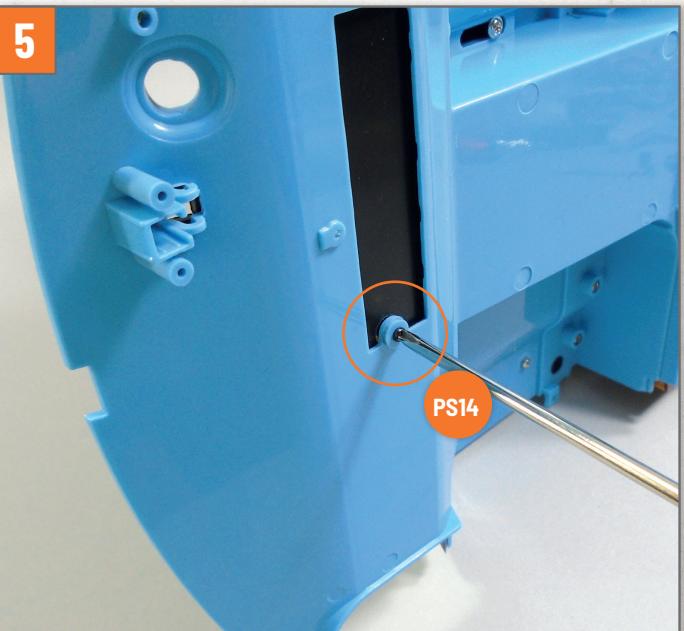


Drehen Sie den Boden um und ziehen Sie eine Schraube **PS14** im markierten Loch fest, um die Teile aneinander zu befestigen.

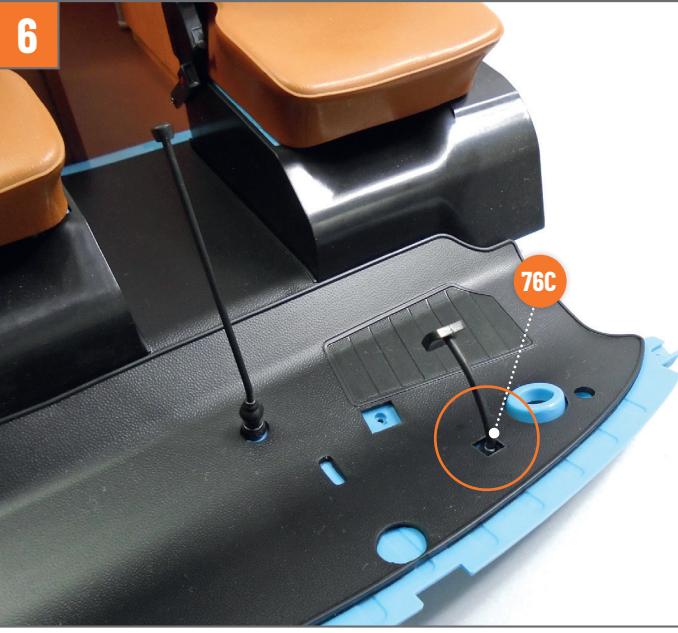


Stecken Sie das Bremspedal **76C** in die im Bild gezeigte Öffnung im Boden.



Drehen Sie den Boden um. Achten Sie darauf, dass die Öffnung vom Bremspedal **76C** mit dem Loch im Boden übereinstimmt. Stecken Sie den Stift **76G** in die aneinander ausgerichteten Öffnungen und drücken Sie ihn vollständig hinein.

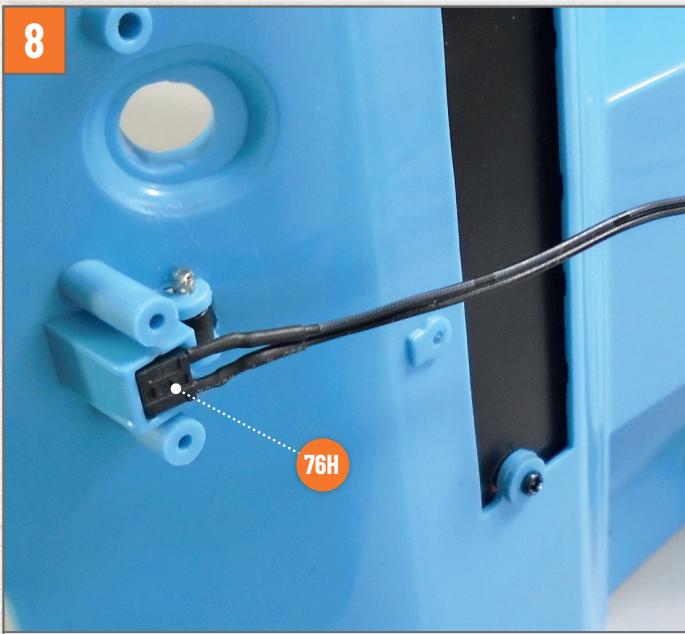

Stecken Sie den Kabelschalter **76H** in die dafür vorgesehene Aussparung an der Unterseite der Bodenplatte und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

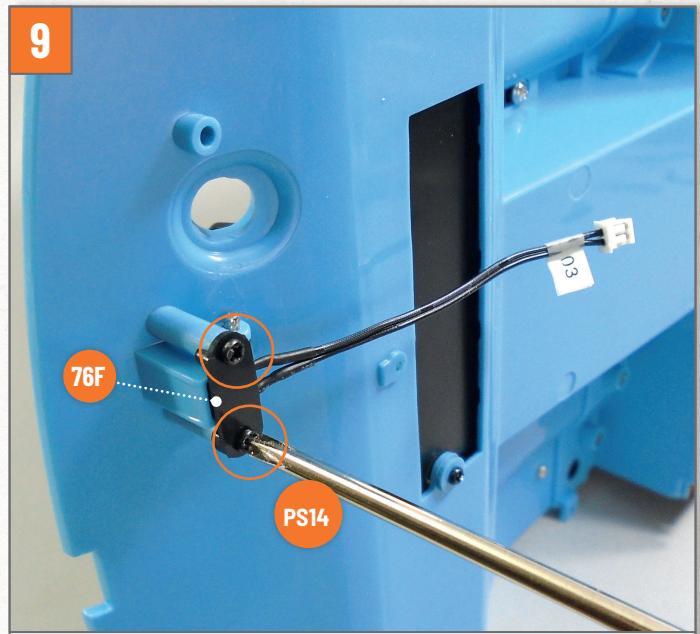

Platzieren Sie die Halterung **76F** wie auf dem Foto gezeigt über dem Schalter. Befestigen Sie sie mit zwei Schrauben **PS14** an der Bodenplatte.

BAUANLEITUNG



Drehen Sie den Boden um und drücken Sie das Bremspedal **76C** nach vorne, um sicherzustellen, dass der Schalter am unteren Ende des Pedals gedrückt wird.



Stecken Sie das Kupplungspedal **76D** in die im Foto gezeigte Öffnung im Boden.



Montieren Sie das Gaspedal **76E** in das dafür vorgesehene Loch im Boden, wie im Foto gezeigt.



Drehen Sie den Boden um und ziehen Sie eine Schraube **PS12** in der im Foto markierten Bohrung fest, um die Teile aneinander zu befestigen.