


# DIE FAHRERTÜR

In dieser Ausgabe beginnt die Montage der Fahrtür.

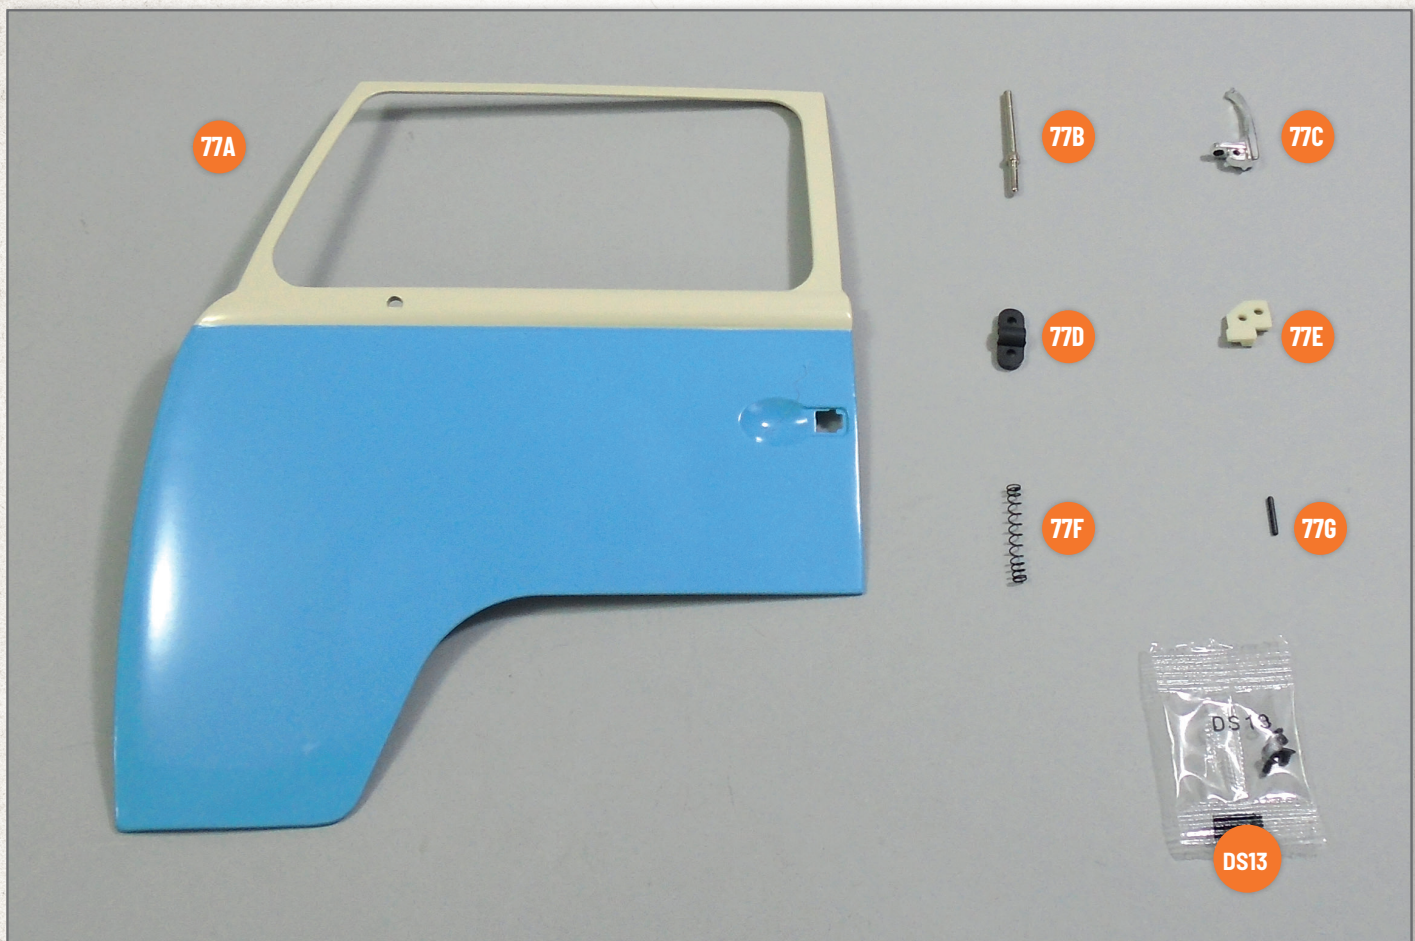


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 77A** Fahrtür
- 77B** Verriegelungsstift
- 77C** Türgriff
- 77D** Halterung
- 77E** Platte
- 77F** Feder
- 77G** Griffstift

**DS13** vier Schrauben (1,8 x 3 mm)



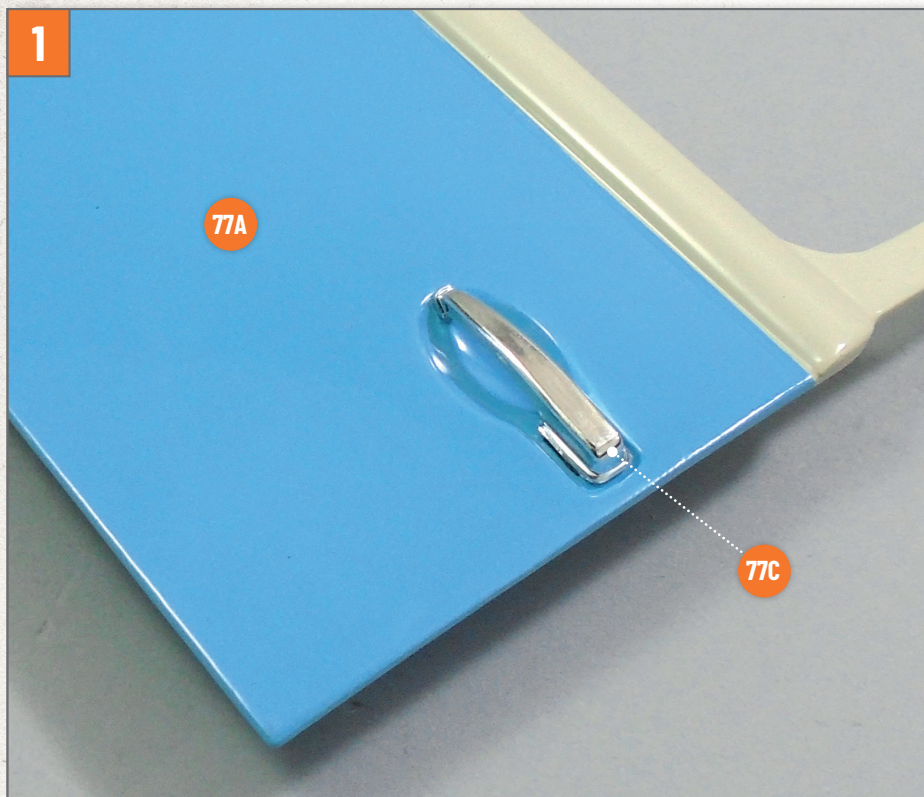


Setzen Sie den Türgriff **77C** wie abgebildet in seine Vorrichtung an der Außenseite der Fahrtür **77A** ein.

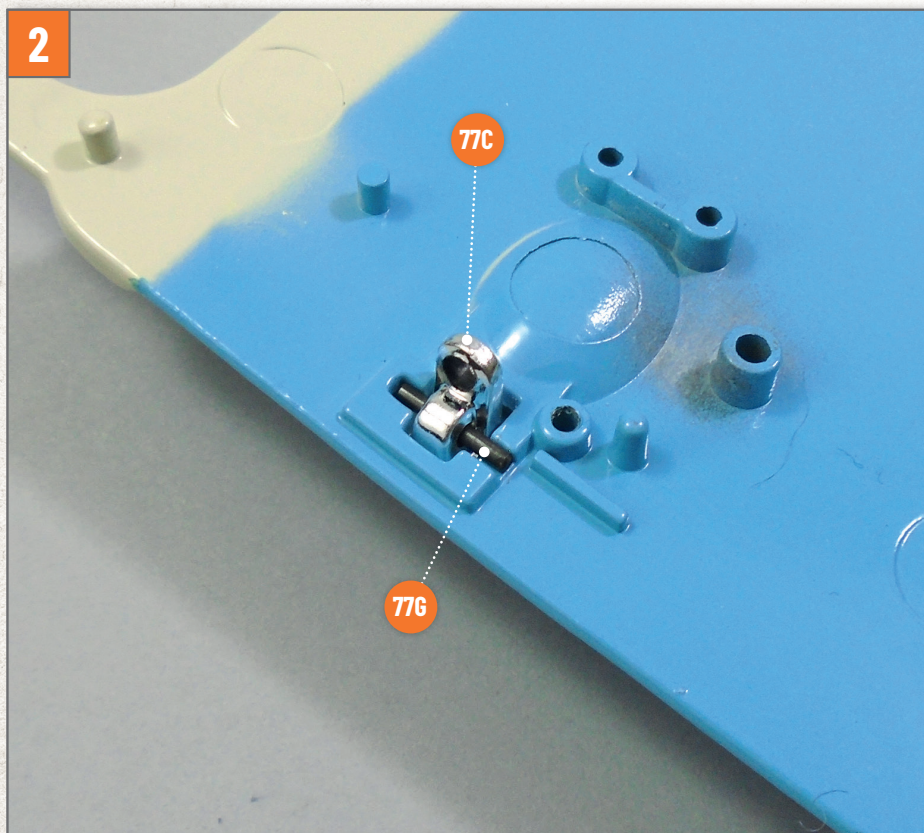

Drehen Sie die Fahrtür um. Stecken Sie den Stift **77G** in das Loch vom Türgriff **77C** und drücken Sie ihn ganz hinein.



3

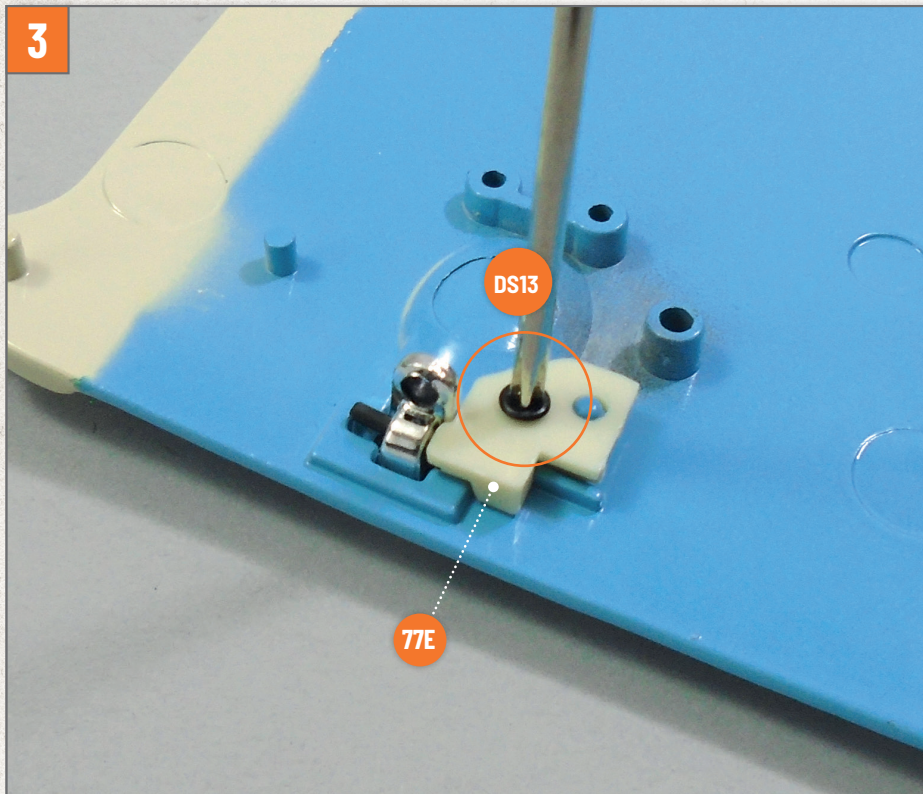

Montieren Sie die Platte **77E** in der abgebildeten Position. Befestigen Sie die Platte mit einer Schraube **DS13** an der Türinnenseite.


4



Stecken Sie den Stift **77B** in die Öffnung vom Türgriff **77C** und richten Sie die Teile wie abgebildet aus.




5

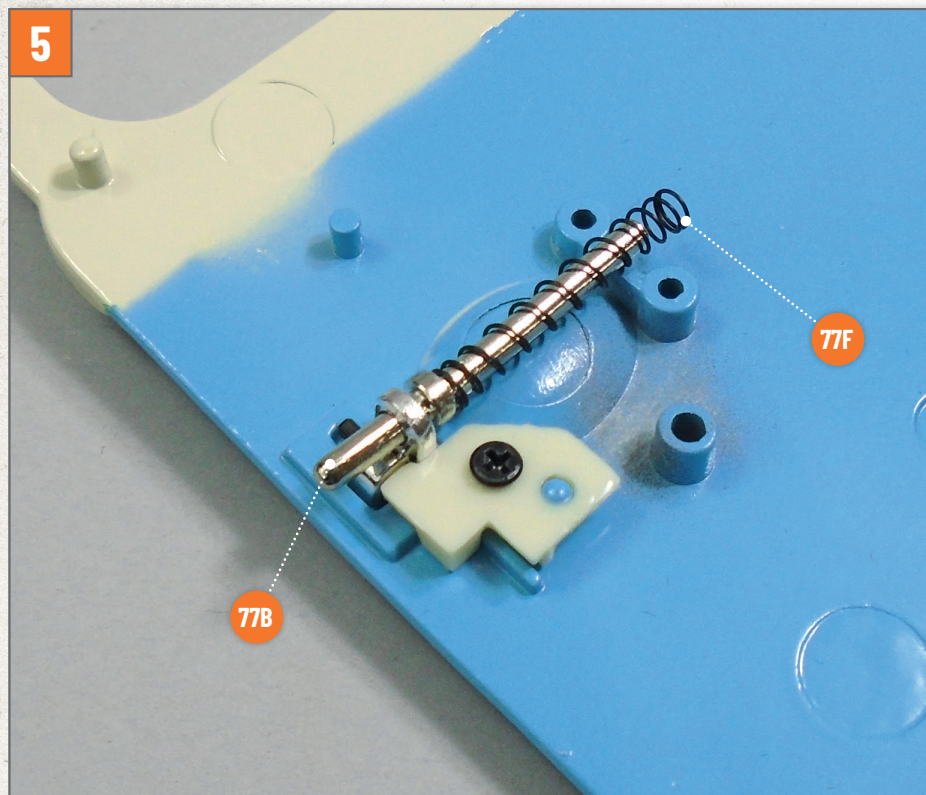

Schieben Sie die Feder **77F** wie abgebildet auf den Stift **77B**.

6

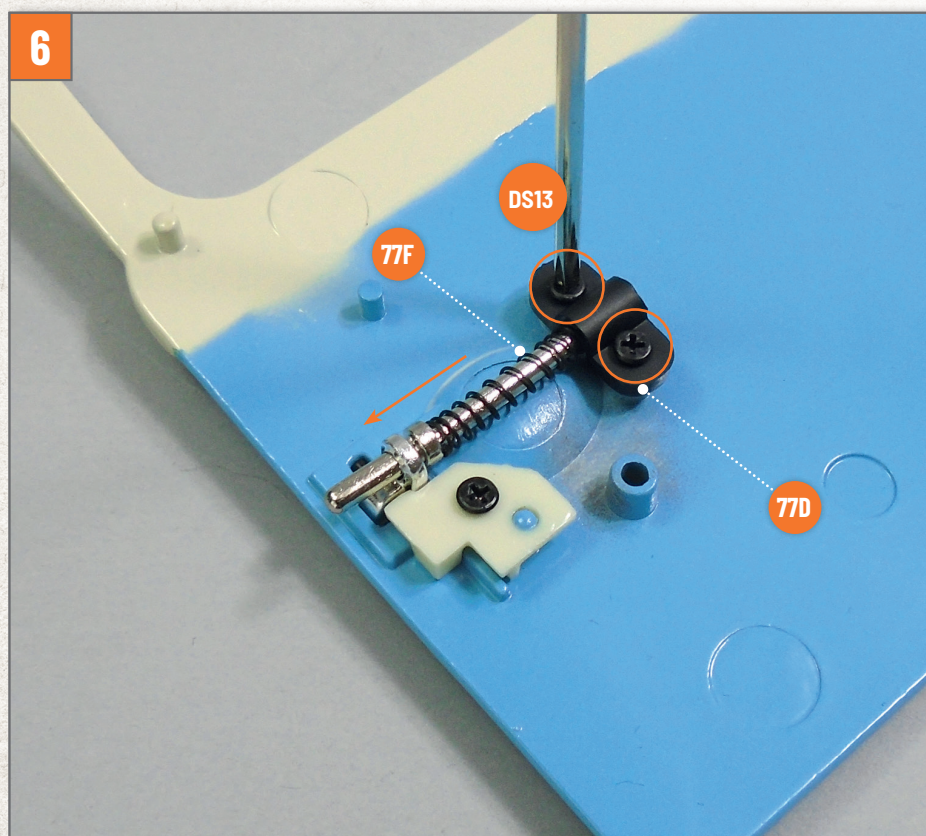

Drücken Sie die Feder **77F** ganz hinein und setzen Sie die Halterung **77D** wie abgebildet auf die beiden Bohrungen. Ziehen Sie zwei Schrauben **DS13** in den markierten Löchern fest, um die Halterung an der Türinnenseite zu befestigen.