



DAS INNENBLECH DER FAHRERTÜR

In dieser Ausgabe wird die Montage der Fahrtür fortgesetzt.

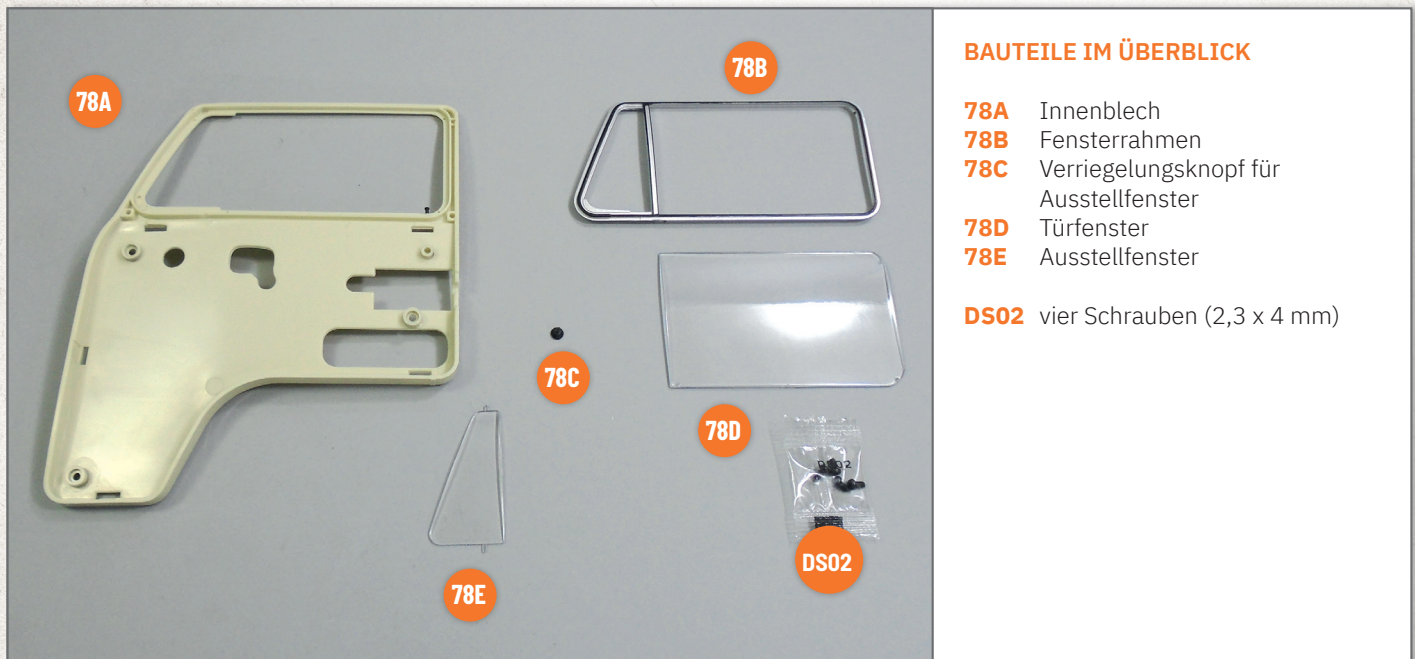


2

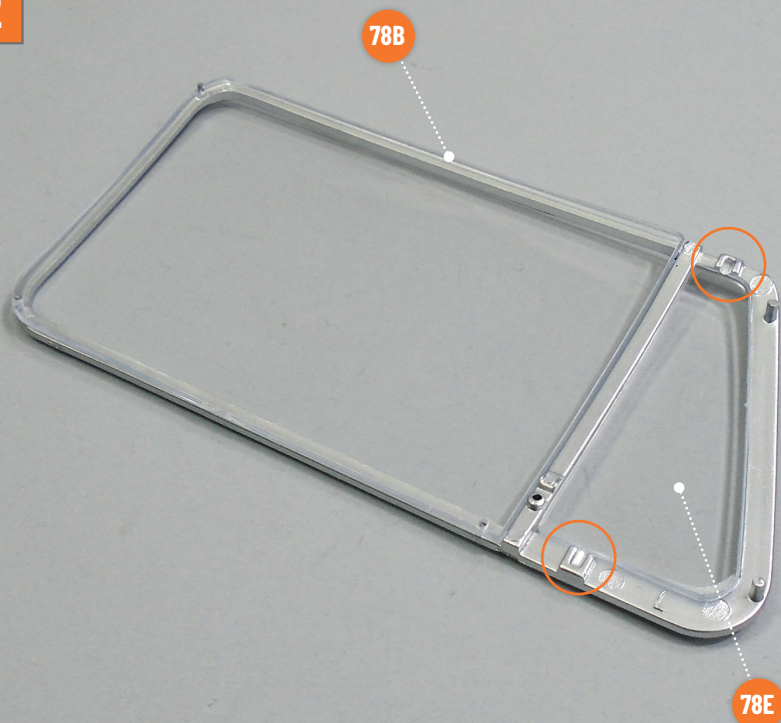


Setzen Sie die Stifte des Ausstellfensters **78E** wie abgebildet in die entsprechenden Vorrichtungen im Rahmen **78B** ein.

3

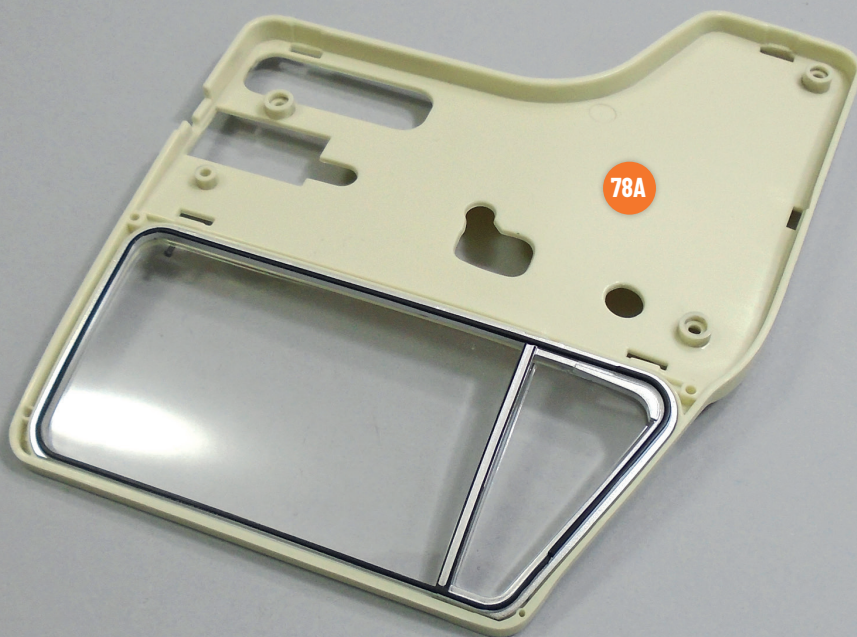


Montieren Sie den Fensterrahmen in die entsprechende Aussparung des Innenblechs **78A** und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

4

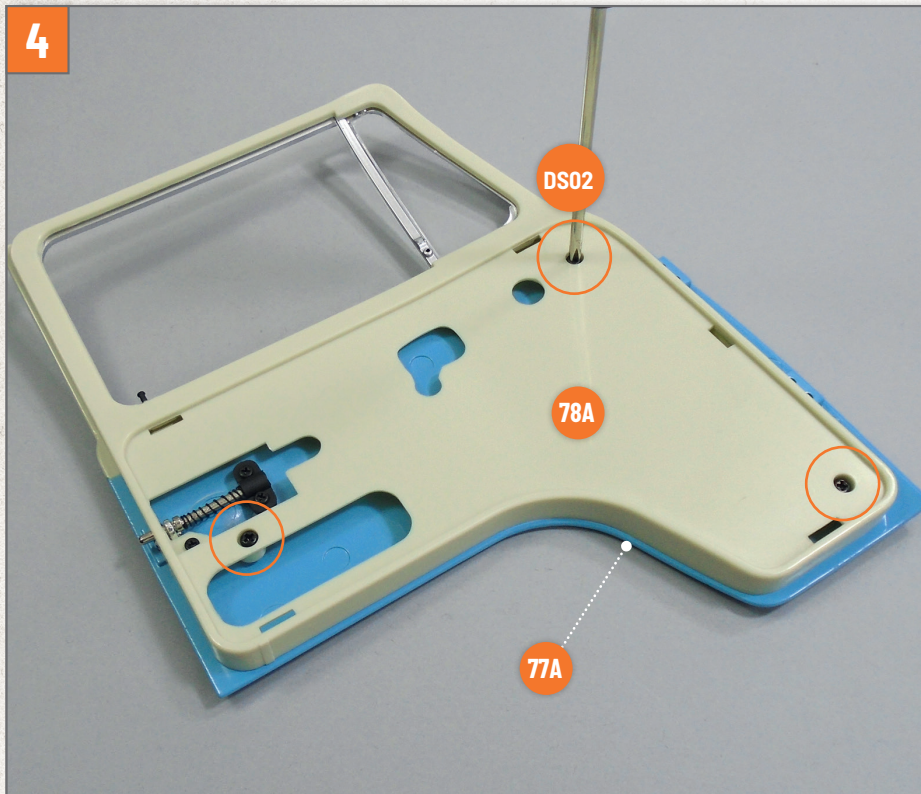

Nehmen Sie die Fahrtür **77A** zur Hand, die Sie in Bauphase 77 zusammengebaut haben. Montieren Sie das Innenblech **78A** an die Innenseite der Tür und befestigen Sie die Teile, indem Sie drei Schrauben **DS02** in den auf dem Foto durch Kreise markierten Löchern festziehen.

5

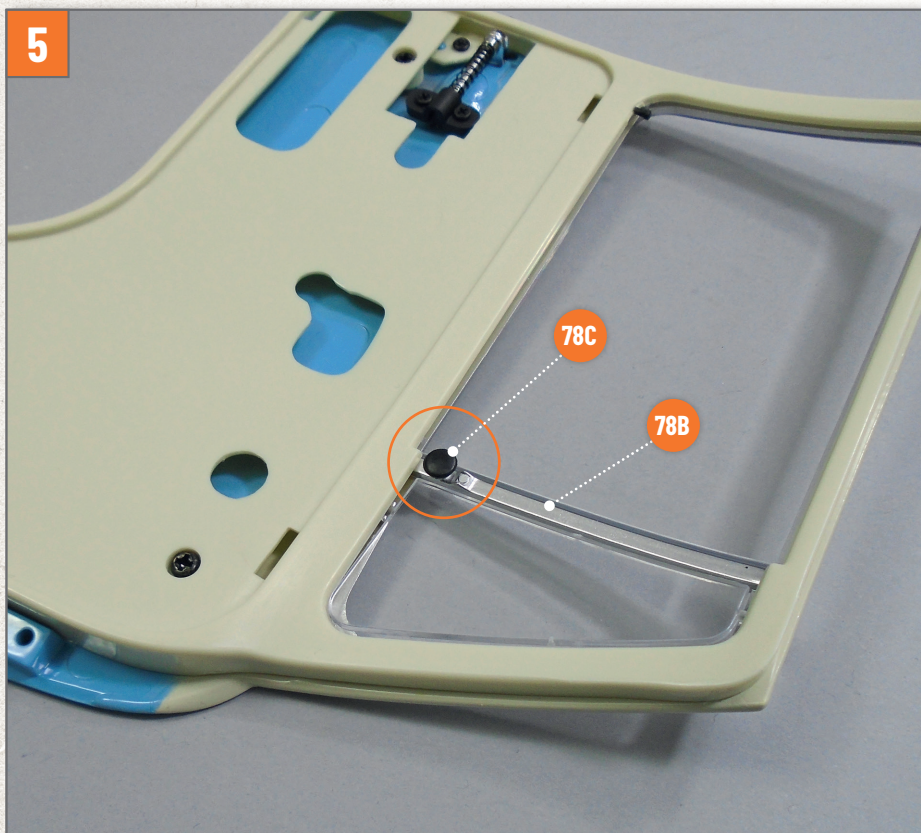

Stecken Sie den Verriegelungsknopf für das Ausstellfenster **78C** wie auf dem Foto gezeigt in die entsprechende Öffnung des Rahmens **78B**.