

DIE INNENVERKLEIDUNG DER FAHRERTÜR

In dieser Ausgabe wird die Fahrertür fertiggestellt, die in einer späteren Bauphase an der Karosserie befestigt wird.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

79A Innenverkleidung

79B Blende für Luftaustritt

79C Armlehne

79D Türöffner

79E Fensterheberkurbel

PS12 sieben Schrauben (1,2 x 4 mm)



Montieren Sie den Fensterheberkurbel **79E** an der dafür vorgesehenen Stelle auf die Innentürverkleidung **79A**, wie auf dem Foto gezeigt.

BAUANLEITUNG

2




Drehen Sie die Verkleidung um und befestigen Sie die Teile, indem Sie eine Schraube **PS12** in das auf dem Foto gezeigte Loch eindrehen.

3



Drehen Sie die Verkleidung um und montieren Sie den Türöffner **79D** an seine Stelle. Richten Sie die Teile dabei wie abgebildet aus.

4

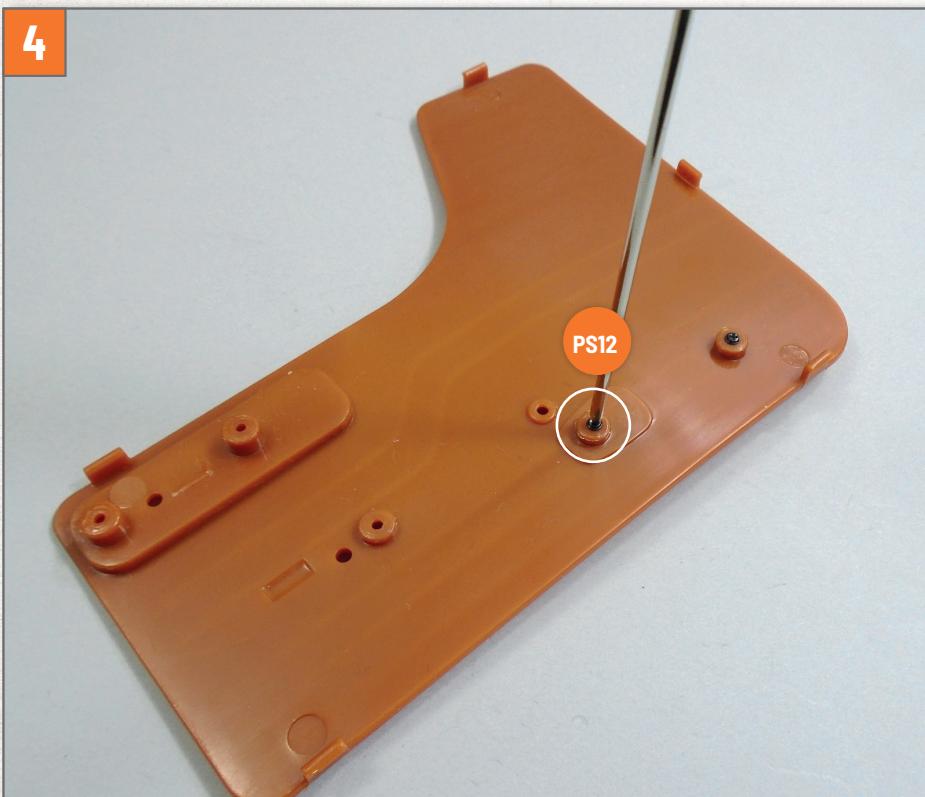


Drehen Sie die Verkleidung um und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS12** in dem auf dem Foto durch einen Kreis markierten Loch.

5



Drehen Sie die Verkleidung um und setzen Sie die Armlehne **79C** in ihren Steckplatz ein.

6

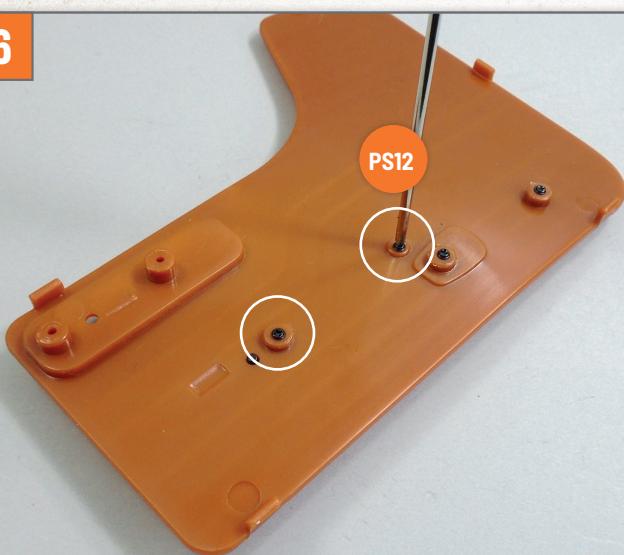

Drehen Sie die Verkleidung um und befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS12**.

7



Drehen Sie die Verkleidung um und setzen Sie die Blende für den Luftaustritt **79B** in ihren Steckplatz ein. Richten Sie die Teile dabei wie auf dem Foto gezeigt aus.

BAUANLEITUNG

8



Drehen Sie die Verkleidung um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS12** fest, um die Teile zu befestigen.

9



Nehmen Sie die Fahrertür wieder zur Hand, die Sie in Bauphase 78 zusammengebaut haben. Montieren Sie die Verkleidung **79A** in das Innenteil **78A** und setzen Sie die Zierleistenlaschen an den auf dem Foto durch Kreise markierten Stellen in die Verkleidungsöffnungen ein.