


DAS ARMATURENBRETT

In dieser Ausgabe beginnt die Montage des Armaturenbretts. Die vorderen Blinker-LEDs werden ebenfalls installiert.

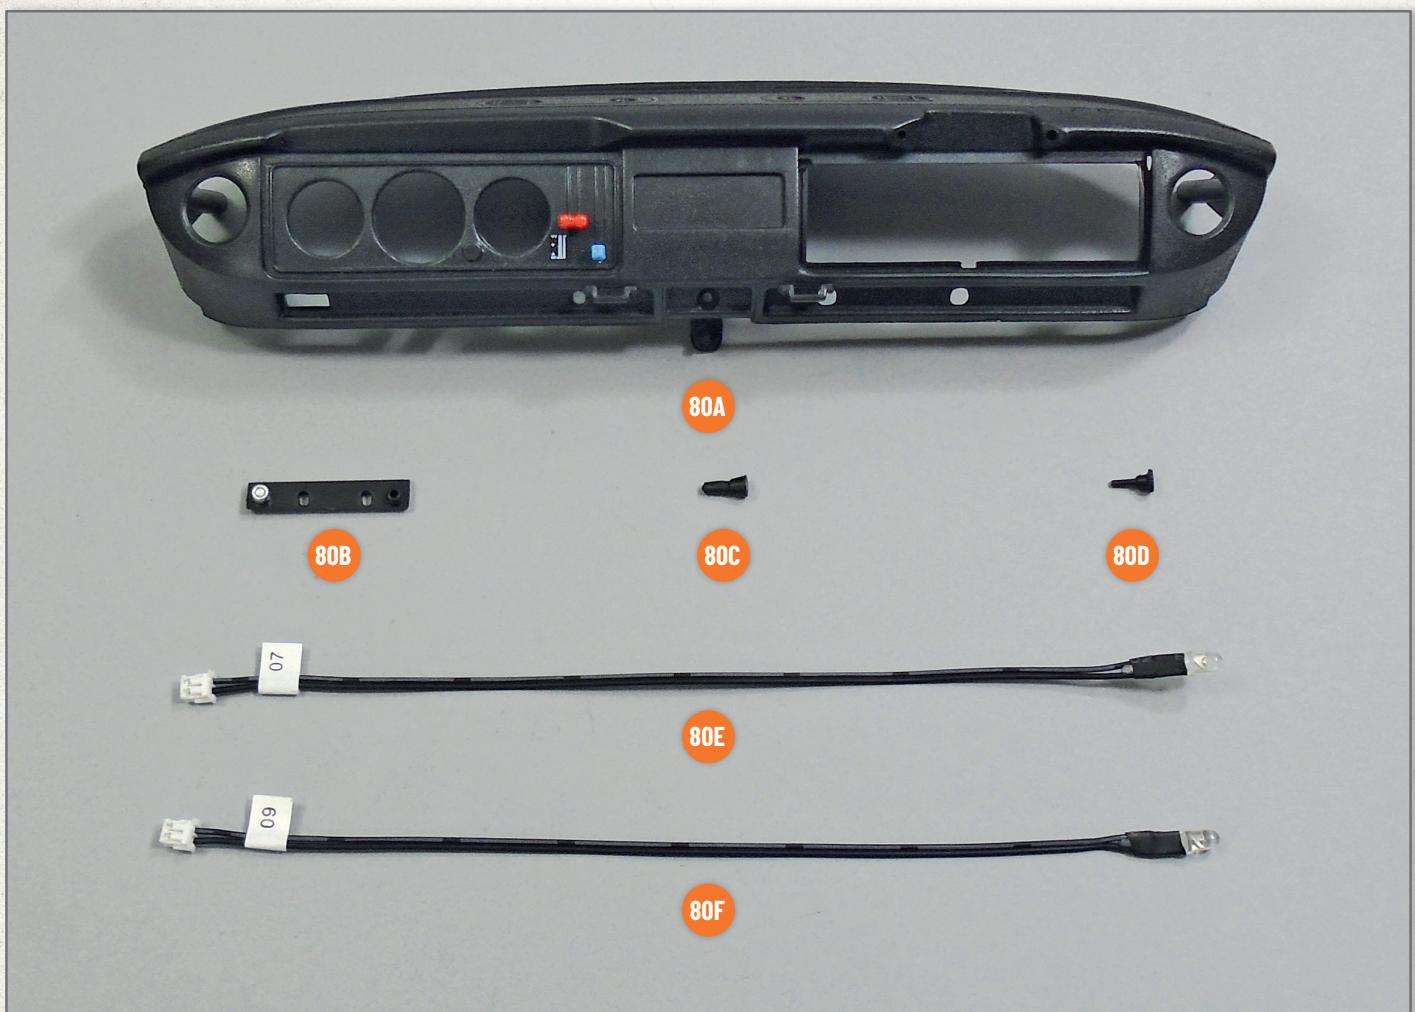

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 80A** Armaturenbrett
- 80B** Bedienfeld
- 80C** Mittlerer Knopf
- 80D** Warnblinkerknopf
- 80E** Blinkerkabel vorne links
- 80F** Blinkerkabel vorne rechts


BAUANLEITUNG

1




Setzen Sie das Bedienfeld **80B** in die dafür vorgesehene Vertiefung an der Innenseite des Armaturenbretts **80A** ein. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.

2

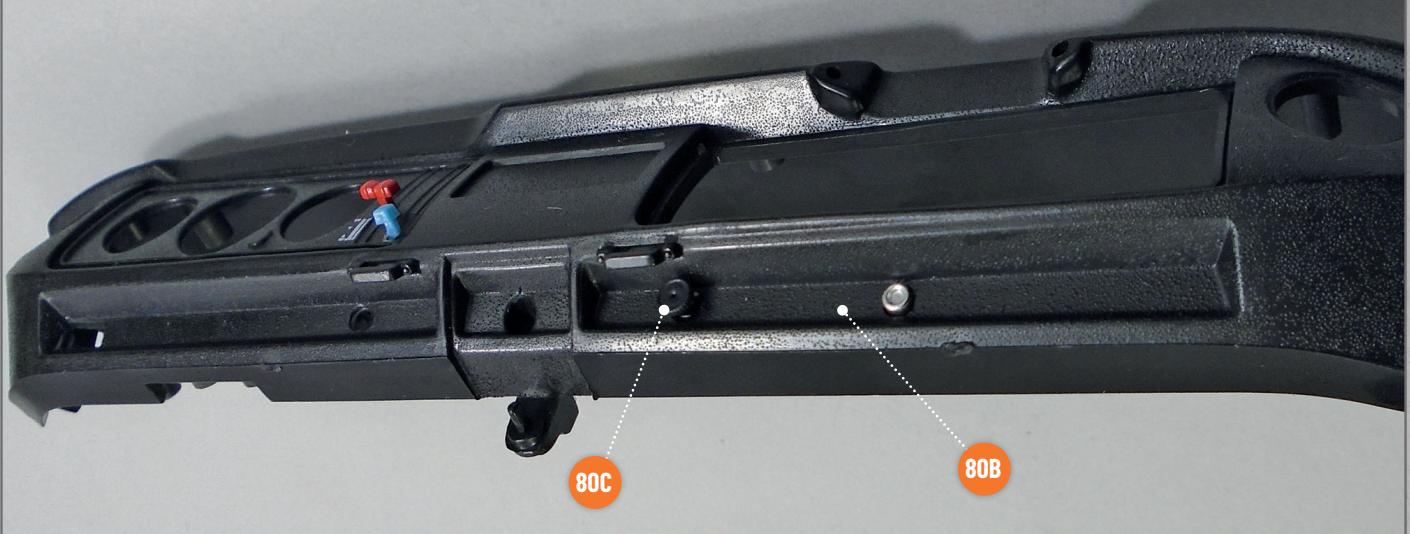


Drehen Sie das Armaturenbrett um. Setzen Sie den mittleren Knopf **80C** in die dafür vorgesehene Öffnung im Bedienfeld **80B** ein.

3

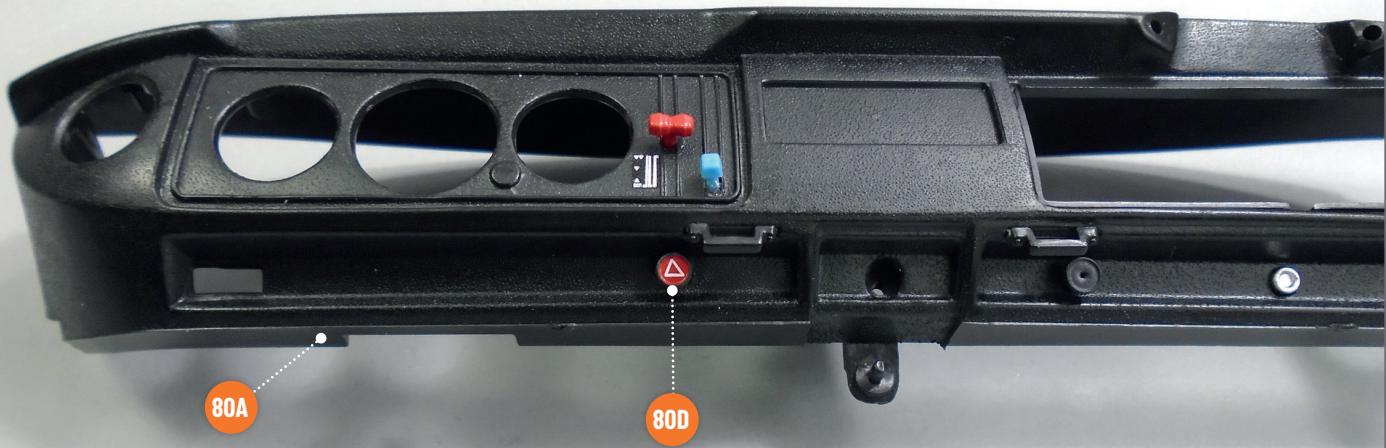


Setzen Sie den Warnblinkerknopf **80D** in die dafür vorgesehene Öffnung im Armaturenbrett **80A** ein und richten Sie die Teile wie im Foto gezeigt aus.

4

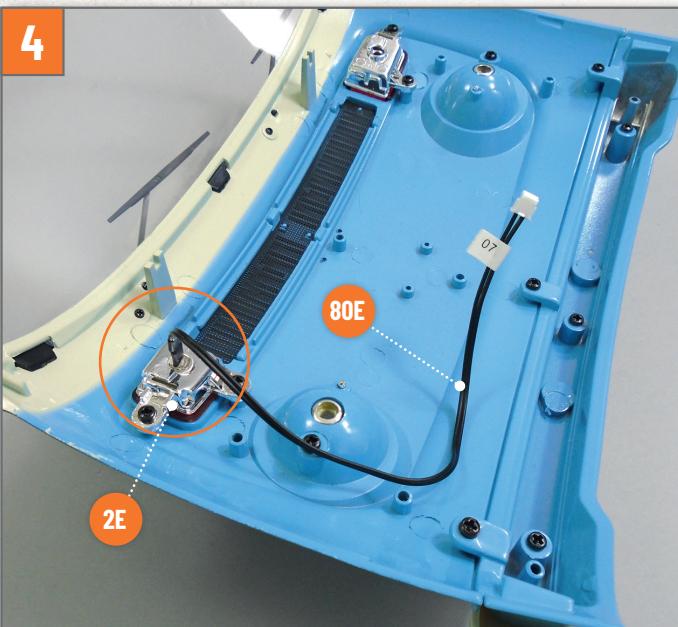

Nehmen Sie die in Bauphase 04 montierte Karosserie- vorderseite zur Hand. Setzen Sie die LED des Kabels **80E** (mit 07 gekennzeichnet) in die Öffnung des linken Reflektorengehäuses **2E** ein.

5

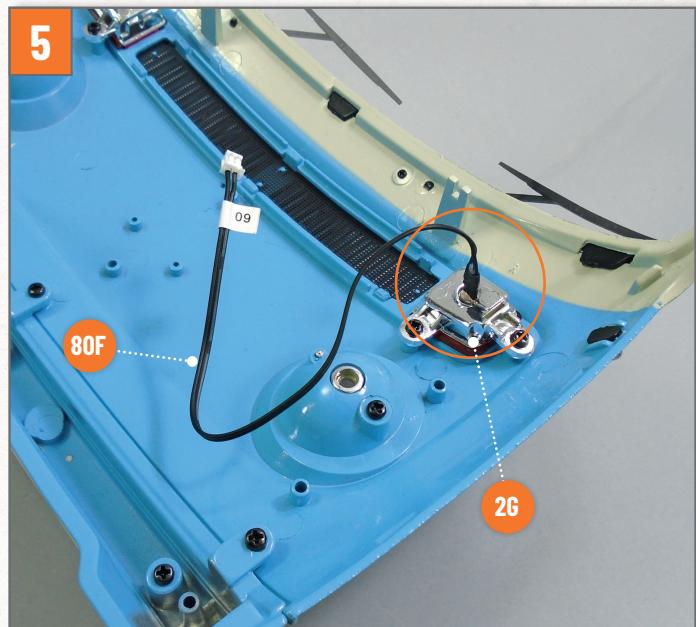

Setzen Sie die LED des Kabels **80F** (mit 09 gekenn- zeichnet) in die Öffnung im rechten Reflektoren- gehäuse **2G** ein.