


DIE INNENVERKLEIDUNG DER FAHRZEUGFRONT

In dieser Ausgabe werden mehrere Elemente auf der Innenseite der Fahrzeugfront verbaut.

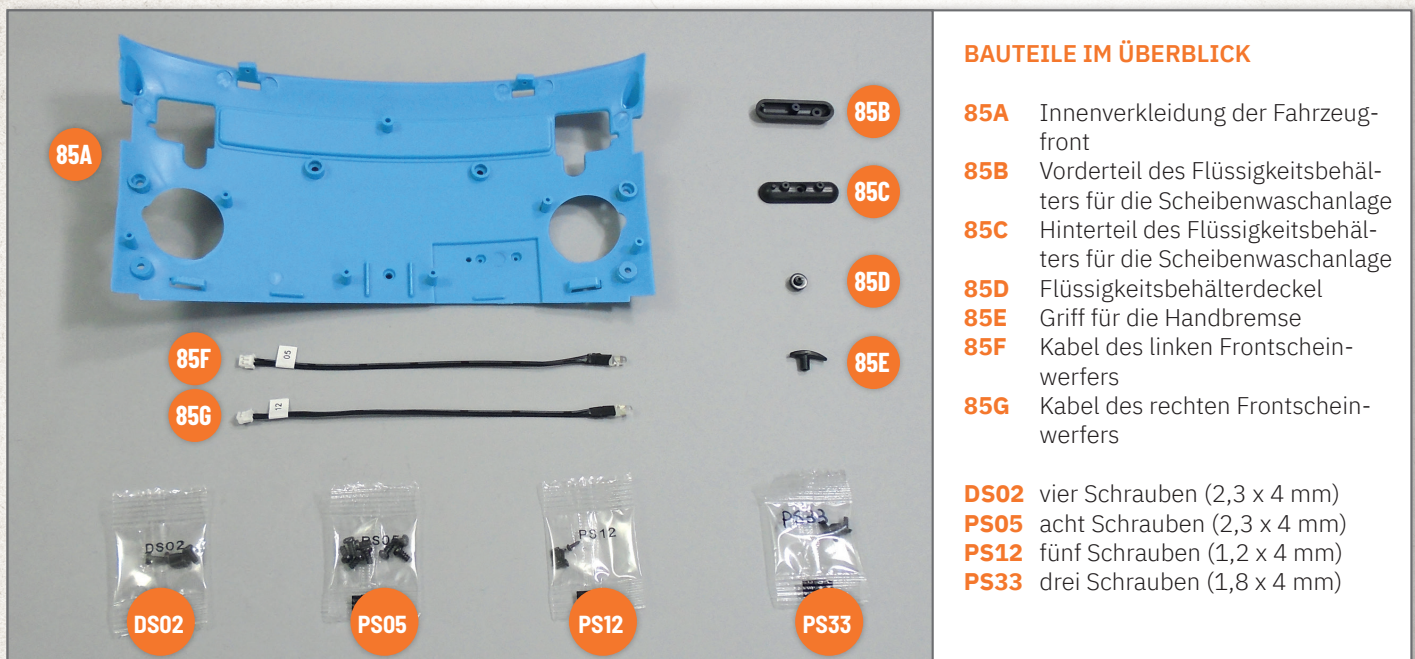





Stecken Sie die Stifte vom Hinterteil des Flüssigkeitsbehälters für die Scheibenwaschanlage **85C** in die entsprechenden Öffnungen auf der Innenverkleidung der Fahrzeugfront **85A**. Drehen Sie die Verkleidung um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS12** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Teile zu befestigen.




Nehmen Sie das in Bauphase 84 montierte Belüftungssystem zur Hand. Befestigen Sie die Hauptkomponente **83A** an der Innenverkleidung **85A** mit einer Schraube **PS05**, so wie auf dem Foto gezeigt.

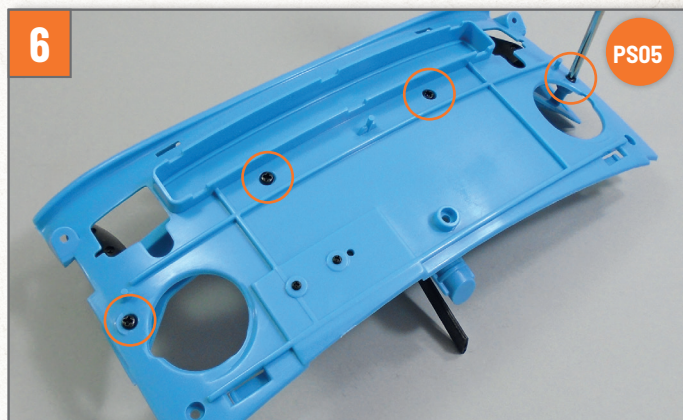

Drehen Sie die Innenverkleidung um und ziehen Sie vier Schrauben **PS05** in den auf dem Foto markierten Löchern fest.

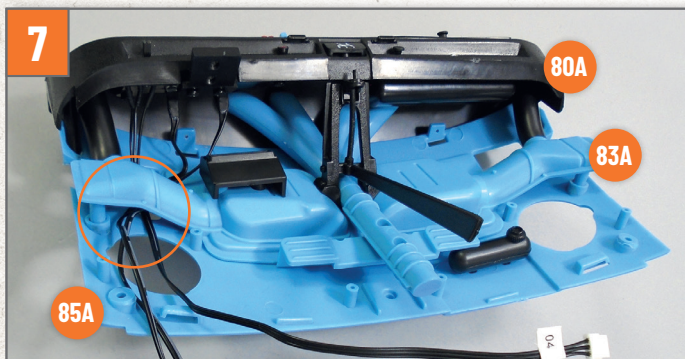


Nehmen Sie das Armaturenbrett aus Bauphase 82 zur Hand. Führen Sie die Kabel, die aus dem Armaturenbrett heraushängen, so wie abgebildet zwischen Hauptkomponente **83A** und Innenverkleidung **85A** durch und stecken Sie die seitlichen Stifte des Armaturenbretts **80A** in die entsprechenden Löcher der Innenverkleidung.

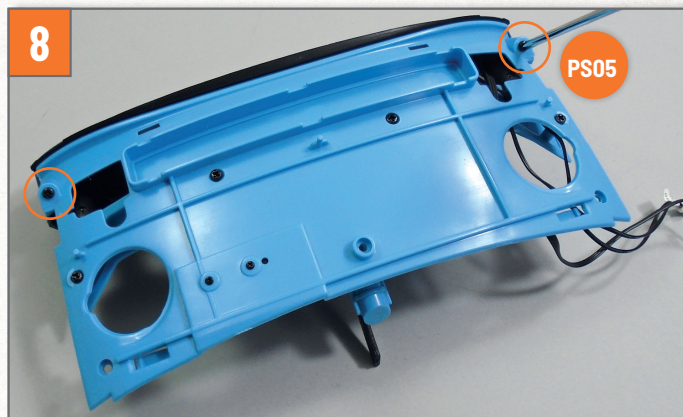

Drehen Sie die Baugruppe um und fixieren Sie die Bauteile mit zwei Schrauben **PS05**.



Nehmen Sie die Fahrzeugfront aus Bauphase 80 zur Hand. Führen Sie die Kabel **80E** und **80F** (von der Fahrzeugfront) durch die entsprechenden Öffnungen der Innenverkleidung **85A**. Führen Sie sie dann zwischen Hauptkomponente **83A** und Innenverkleidung **85A** durch, so wie auf der Abbildung gezeigt. Stecken Sie anschließend die Stifte der Innenverkleidung **85A** in die entsprechenden Löcher an der Innenseite der Fahrzeugfront **1A**.

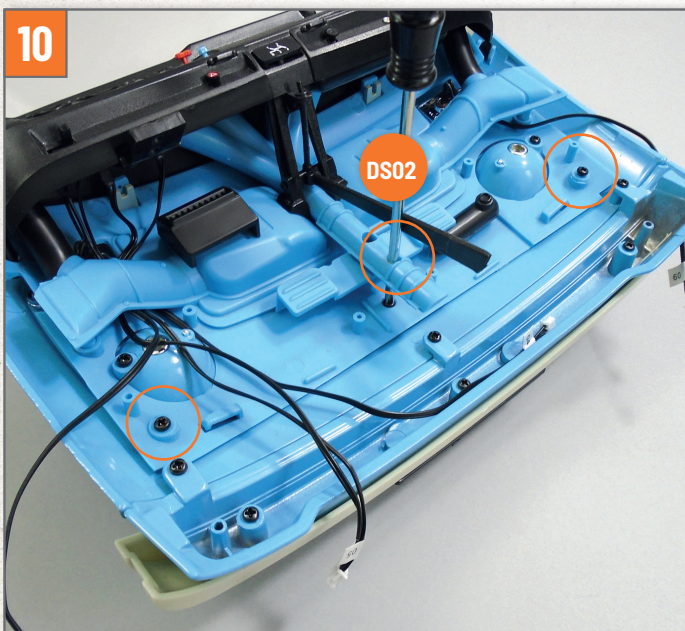


Ziehen Sie die drei Schrauben **DS02** in den auf der Abbildung gezeigten Löchern fest, um die Komponenten zu fixieren.




Schließen Sie die Montage ab, indem Sie zwei Schrauben **PS33** in den auf dem Foto markierten Löchern festziehen.



Schieben Sie den Griff für die Handbremse **85E** auf den entsprechenden Stift des Armaturenbretts **80A** und richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

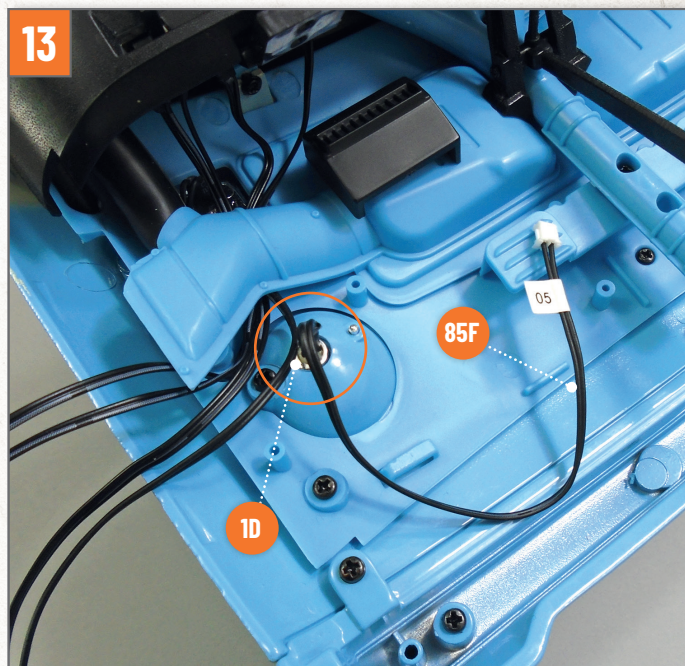

Setzen Sie die LED des Kabels **85F** (Beschriftung 05) vorsichtig in die Öffnung im Scheinwerfergehäuse links **1D** ein, ohne die Bauteile dabei zu beschädigen.

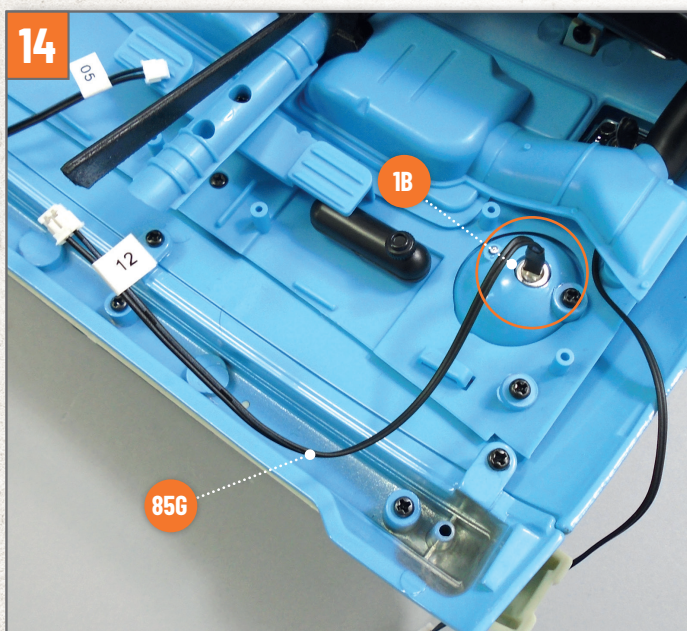

Setzen Sie ebenso die LED des Kabels **85G** (Beschriftung 12) in die Öffnung im Scheinwerfergehäuse rechts **1B** ein.



Bündeln Sie die beiden Kabelstränge und klemmen Sie sie mit den entsprechenden Laschen auf die Innenverkleidung **85A**, wie auf dem Foto gezeigt.