

DIE LINKE SEITE DER KAROSSERIE

In dieser Ausgabe wird die Montage der Karosserie fortgesetzt und die linke Seite mit dem Heck verbunden.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 91A** Linke Seite der Karosserie
- 91B** Externe Steckdose
- 91C** Deckel der Steckdose


- DS35** vier Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS21** zwei Schrauben (1,2 x 4 mm)

1

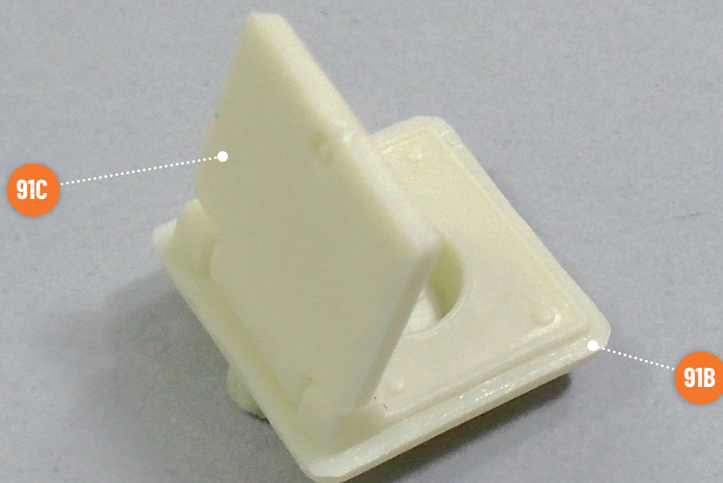


Verbinden Sie den Deckel **91C** mit der externen Steckdose **91B**, indem Sie die seitlichen Stifte des Deckels in die entsprechenden Öffnungen in der Steckdose einführen.


2

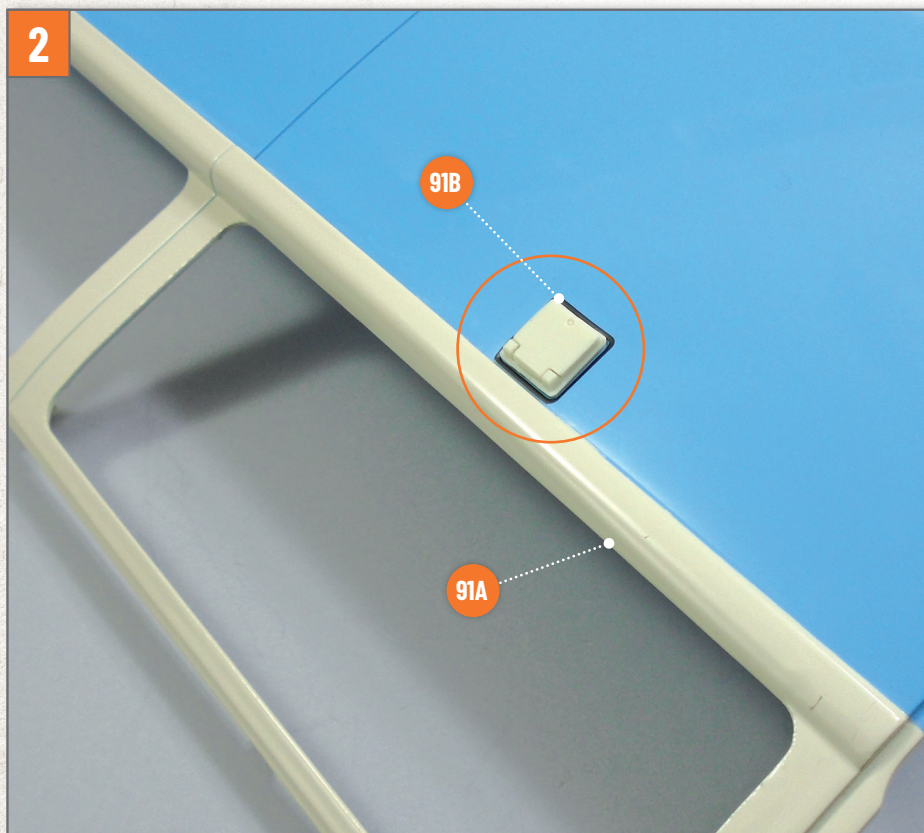

Setzen Sie die Steckdose **91B** in die dafür vorgesehene Vertiefung an der Außenseite der Karosserie **91A** und achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Teile wie abgebildet.

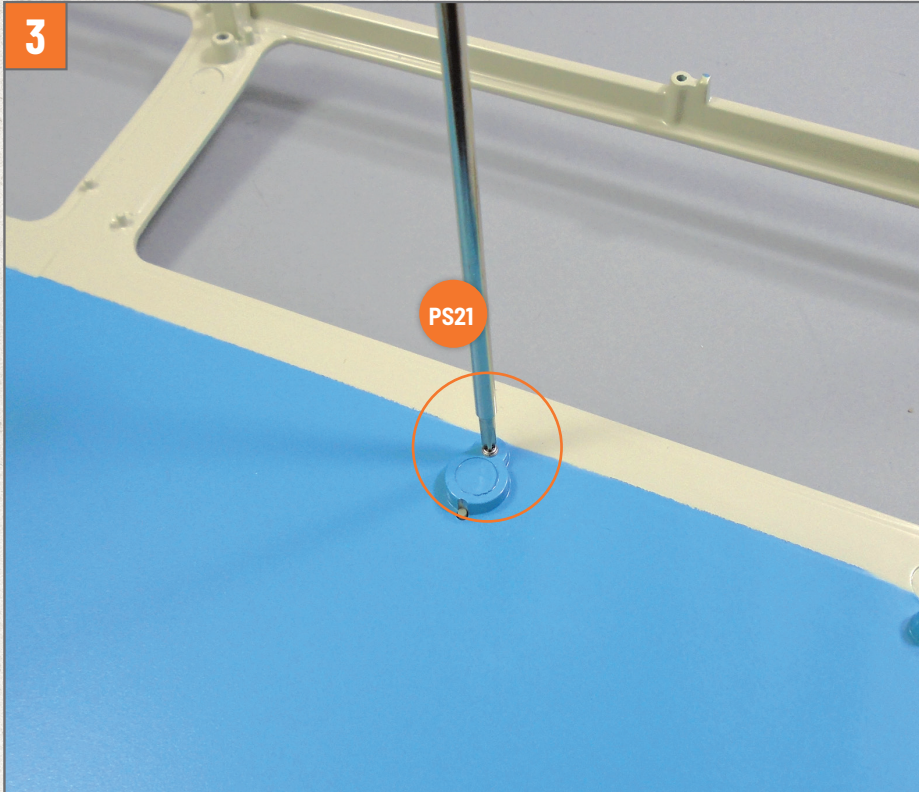

Drehen Sie die Baugruppe um und ziehen Sie eine Schraube **PS21** in dem auf dem Foto markierten Loch fest, um die Teile zu fixieren.

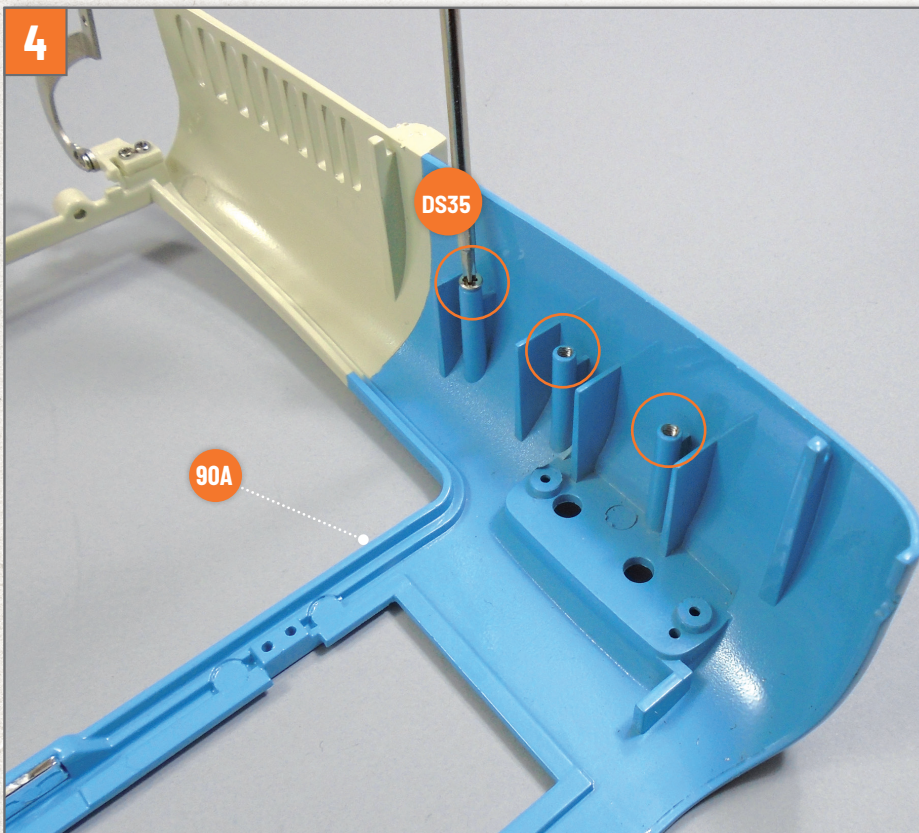

Nehmen Sie die in Bauphase 90 montierte Heckpartie zur Hand. Um das Verbinden der beiden Metallteile der Karosserie zu erleichtern, ziehen Sie drei Schrauben **DS35** in den auf dem Foto markierten Löchern der Heckpartie **90A** fest und entfernen diese anschließend wieder.

Hinweis: Wir empfehlen, diesen Arbeitsschritt auch in zukünftigen Bauphasen durchzuführen, wenn die Form der Teile dies zulässt. Dadurch können die Metallteile der Karosserie leichter miteinander verbunden werden.



Befestigen Sie die linke Seite der Karosserie **91A** an der Hinterseite **90A** und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Achten Sie darauf, dass die Oberkante der Hinterseite korrekt in die Nut der linken Seite der Karosserie eingeführt ist. Ziehen Sie drei Schrauben **DS35** in den im Foto markierten Löchern fest, um die Teile aneinander zu befestigen.