


DER FAHRETTÜRRAHMEN

In dieser Ausgabe wird die Fahrtür mit ihrem Rahmen verbunden.

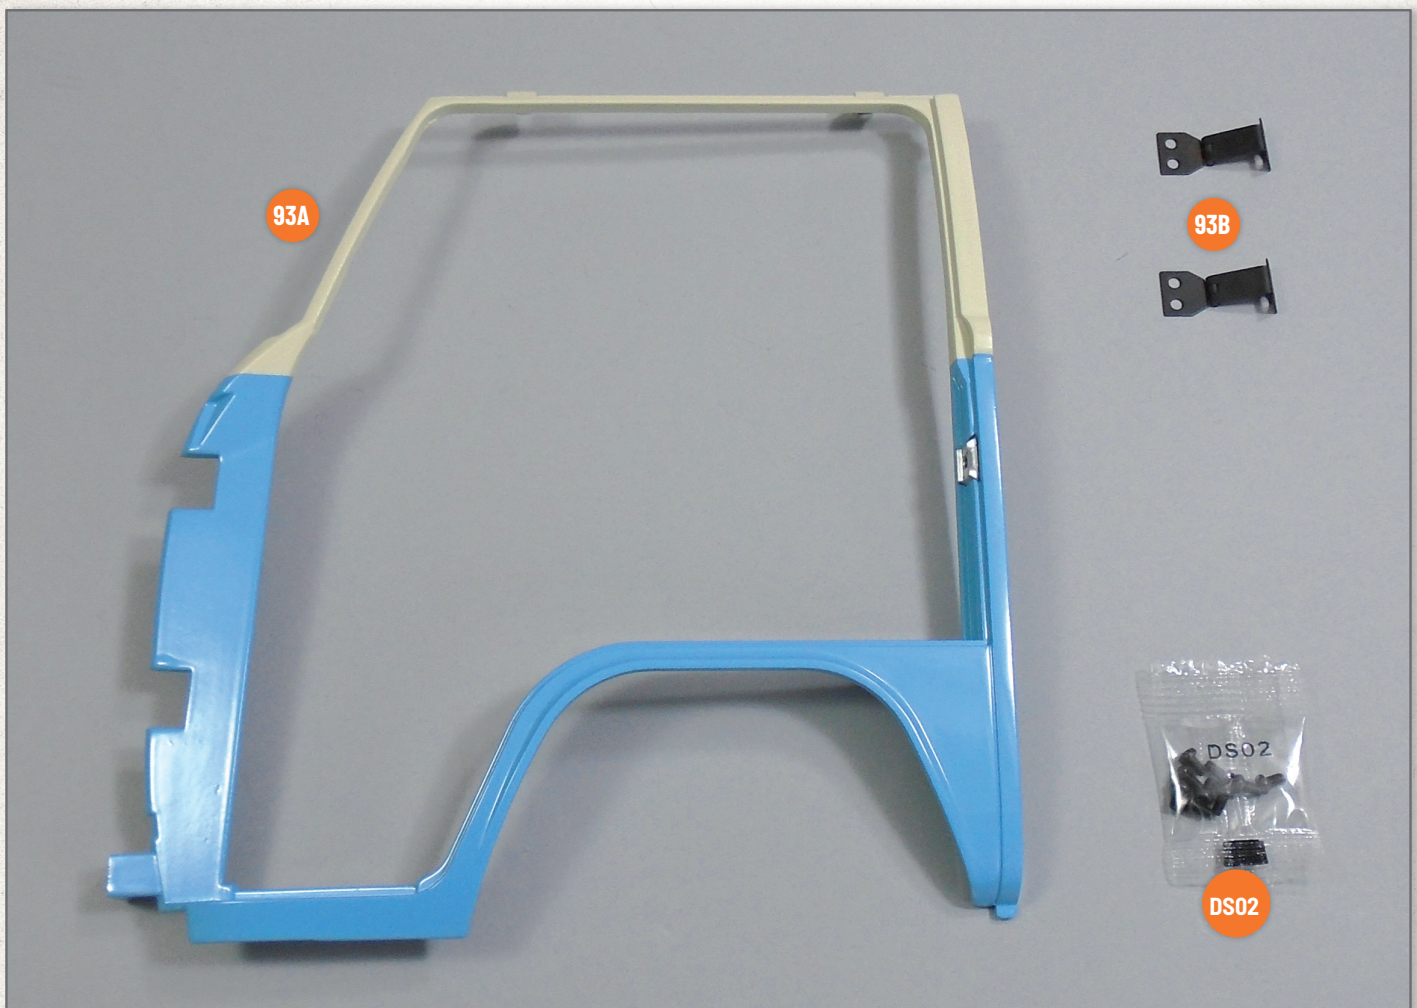

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

93A Fahrtürrahmen
93B Scharniere (x2)

DS02 neun Schrauben (2,3 x 4 mm)




Nehmen Sie die Fahrertür zur Hand, die Sie in Bauphase 79 zusammengebaut haben. Setzen Sie die größere Platte eines Scharniers **93B** auf die im Foto markierte Stelle der Fahrertür **77A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie die Komponenten mit zwei Schrauben **DS02**.




Setzen Sie ebenso die größere Platte des zweiten Scharniers **93B** auf die freie Stelle der Fahrertür **77A**, wie auf dem Foto gezeigt. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **DS02**.

3

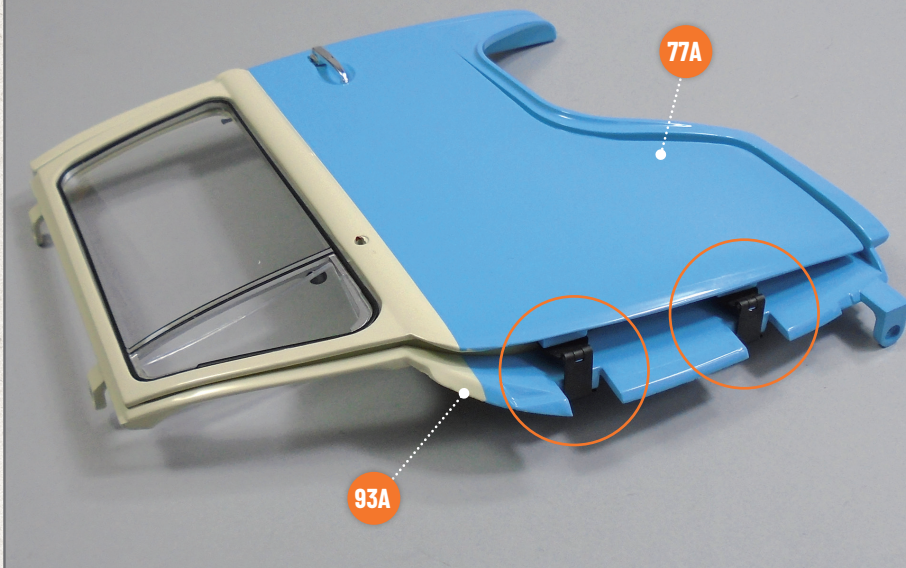

Verbinden Sie die Fahrtür **77A** mit ihrem Rahmen **93A**, indem Sie die Kanten der beiden Komponenten aneinander ausrichten. Setzen Sie die beiden Scharniere in die entsprechenden Nuten des Fahrtürrahmens ein.

4

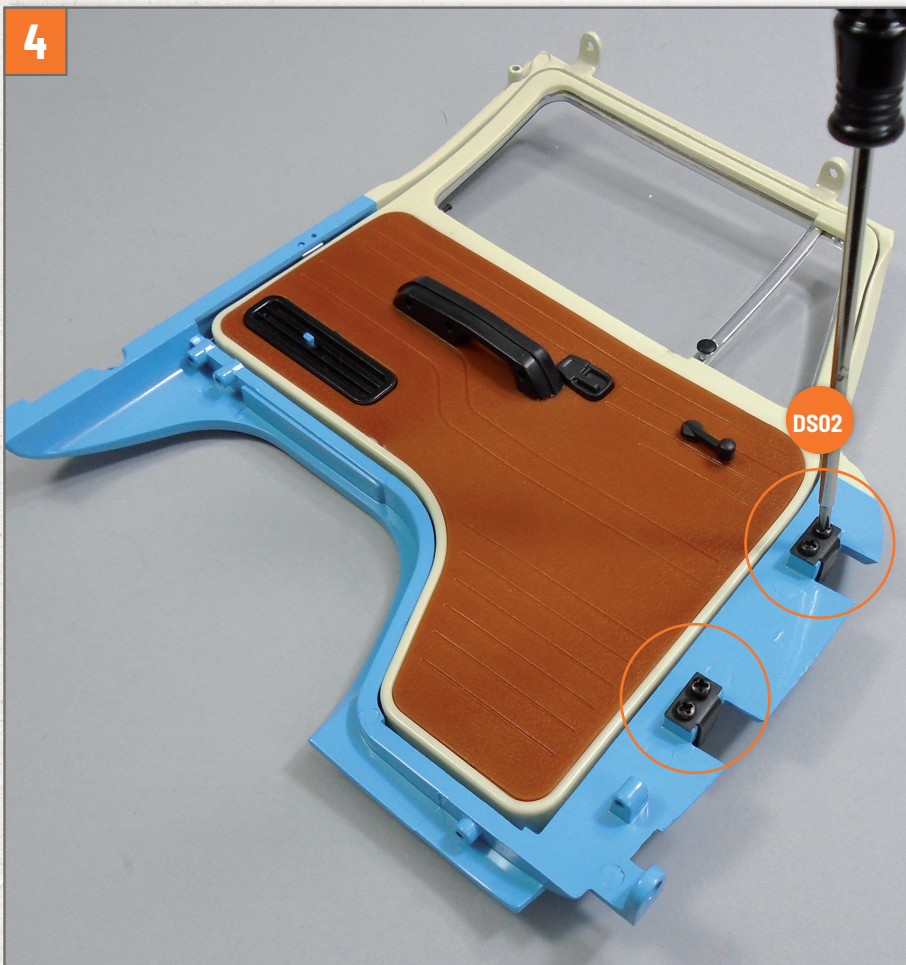

Setzen Sie die Enden der Scharniere auf die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Fahrtürrahmen. Verwenden Sie vier Schrauben **DS02** (zwei pro Scharnier), um die Komponenten aneinander zu befestigen.