



# DER SCHIEBETÜRRAHMEN

In dieser Ausgabe wird der Schiebetürrahmen mit dem hinteren rechten Teil an die Hinterseite der Karosserie montiert.

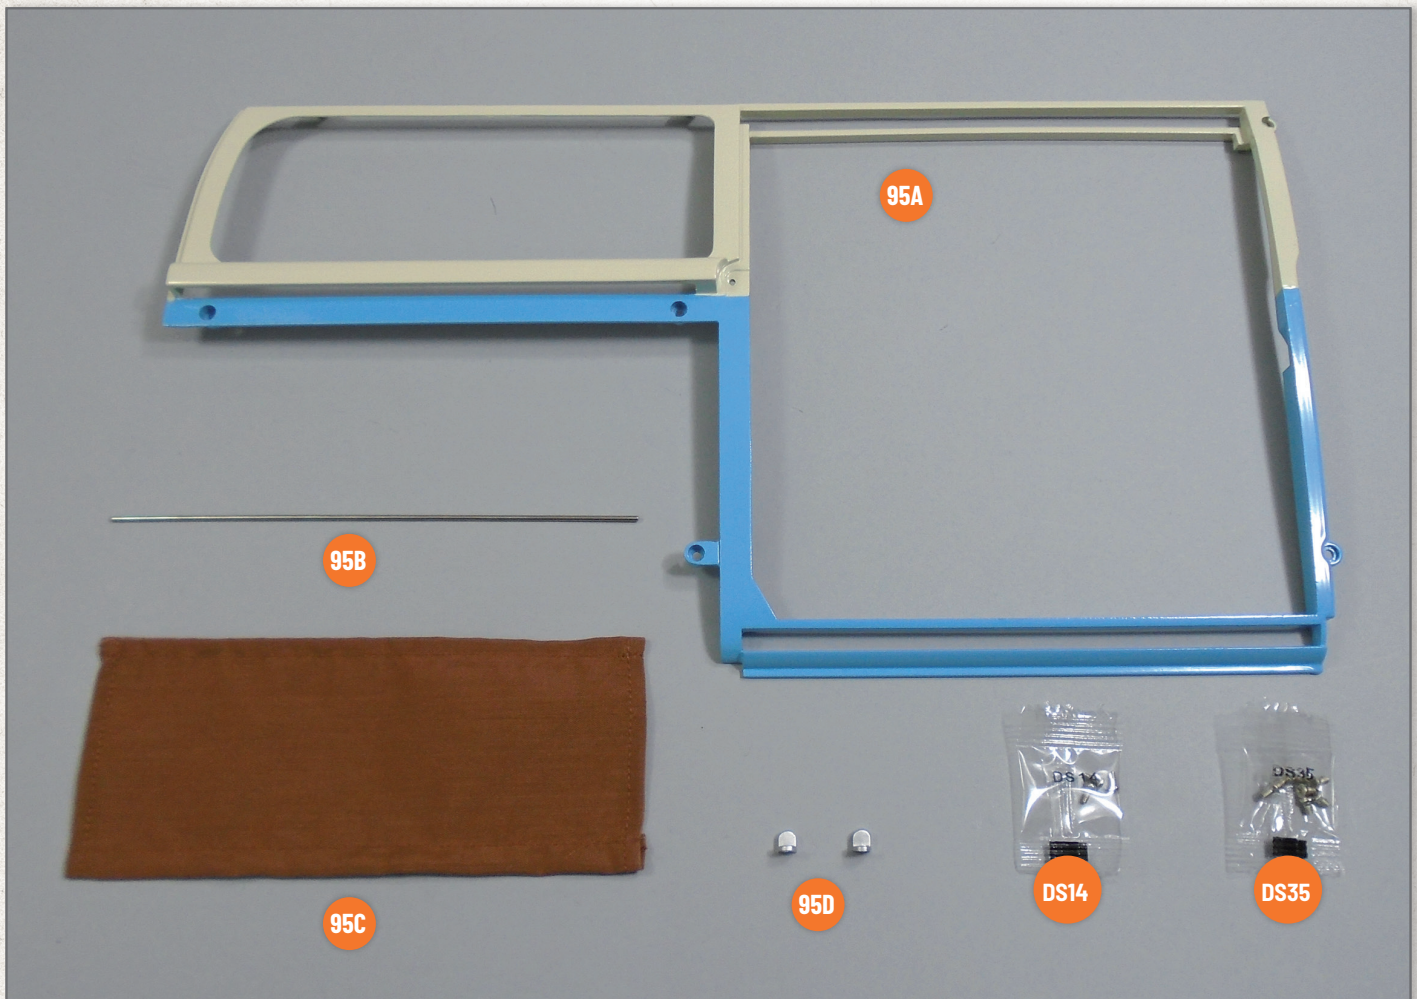


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 95A** Schiebetürrahmen
- 95B** Vorhangstange
- 95C** Vorhang
- 95D** Haken für die Stange (x2)
  
- DS14** drei Schrauben (1,8 x 4 mm)
- DS35** sieben Schrauben (2,3 x 4 mm)

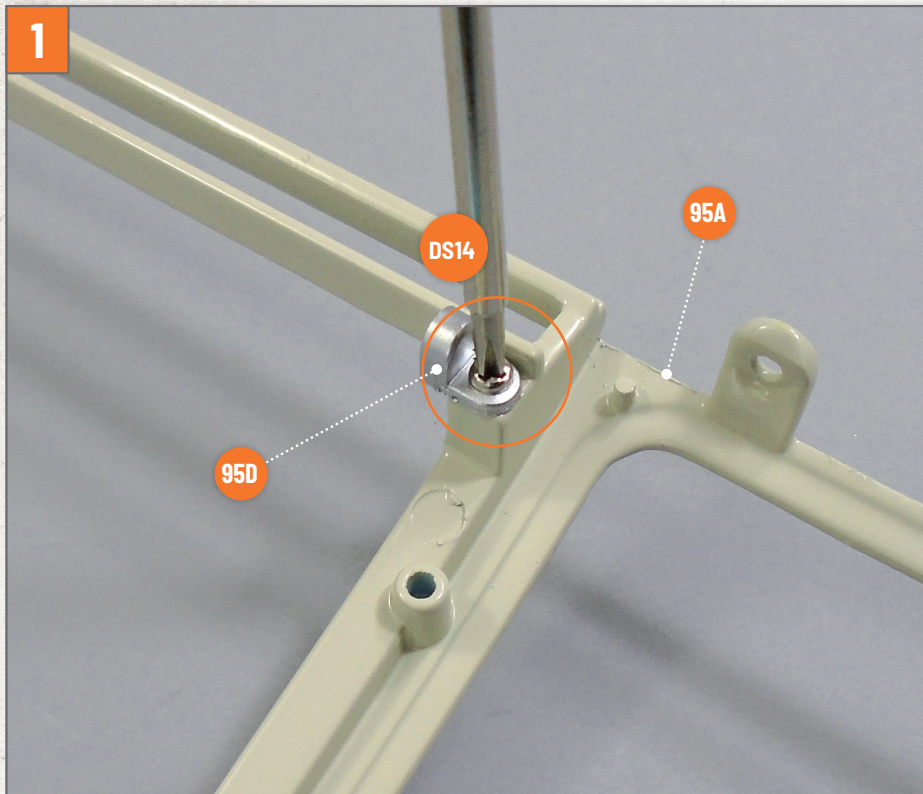

Setzen Sie einen Haken **95D** auf die entsprechende Stelle an der Innenseite des Schiebetürrahmens **95A**, wie auf dem Foto. Richten Sie den Haken wie gezeigt aus und befestigen Sie ihn mit einer Schraube **DS14** am Rahmen.

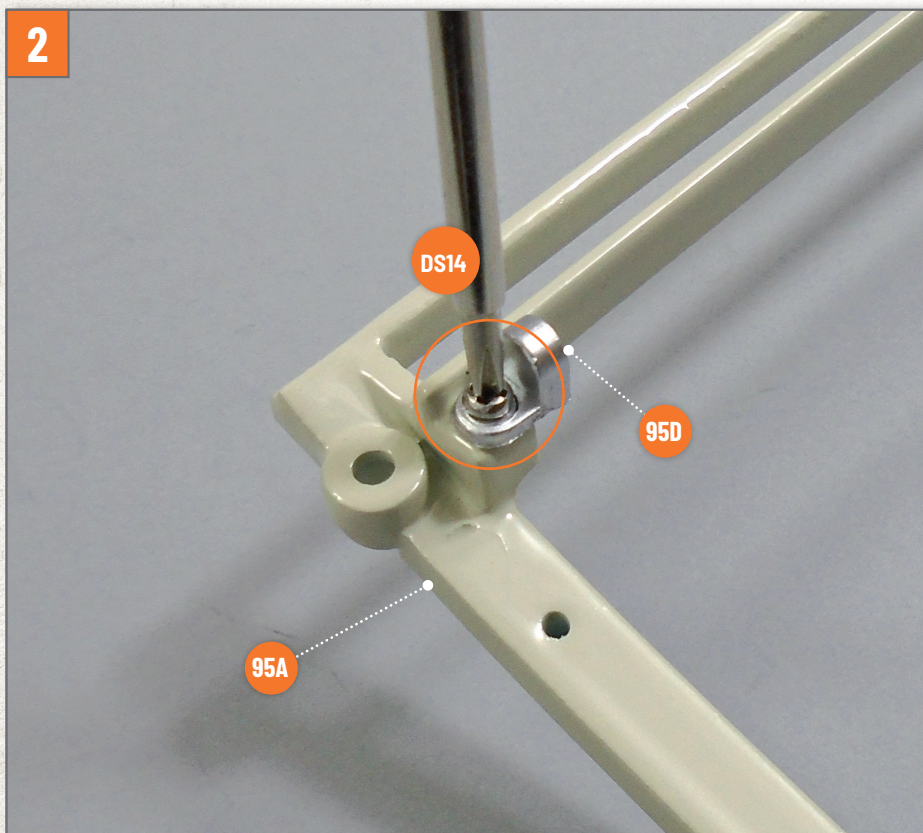


Setzen Sie den zweiten Haken **95D** auf die entsprechende Stelle an der Innenseite des Schiebetürrahmens **95A**, wie auf dem Foto gezeigt, und richten Sie ihn wie angegeben aus. Befestigen Sie den Haken mit einer Schraube **DS14** am Rahmen.




Stecken Sie die Stange **95B** in den Tunnelzug des Vorhangs **95C** und schieben Sie sie so weit hindurch, dass beide Enden aus dem Tunnelzug herausragen.



Biegen Sie die Vorhangstange leicht, damit Sie die Enden in die Haken **95D** stecken können. Achten Sie darauf, dass die Nähte des Vorhangs wie auf dem Foto gezeigt zum Innenraum zeigen.

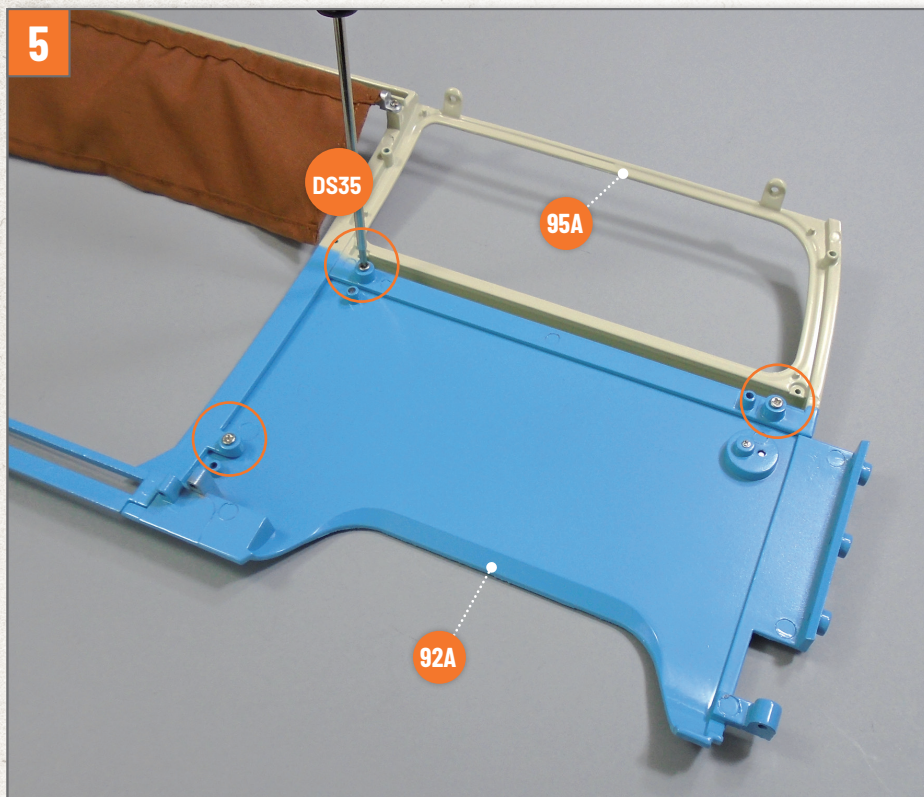

Nehmen Sie die rechte Hinterseite der Karosserie **92A** zur Hand, die Sie in Bauphase 92 zusammengebaut haben. Verbinden Sie sie mit dem Schiebetürrahmen **95A**, wobei Sie die Teile wie abgebildet ausrichten. Befestigen Sie die Komponenten mit drei Schrauben **DS35** aneinander.

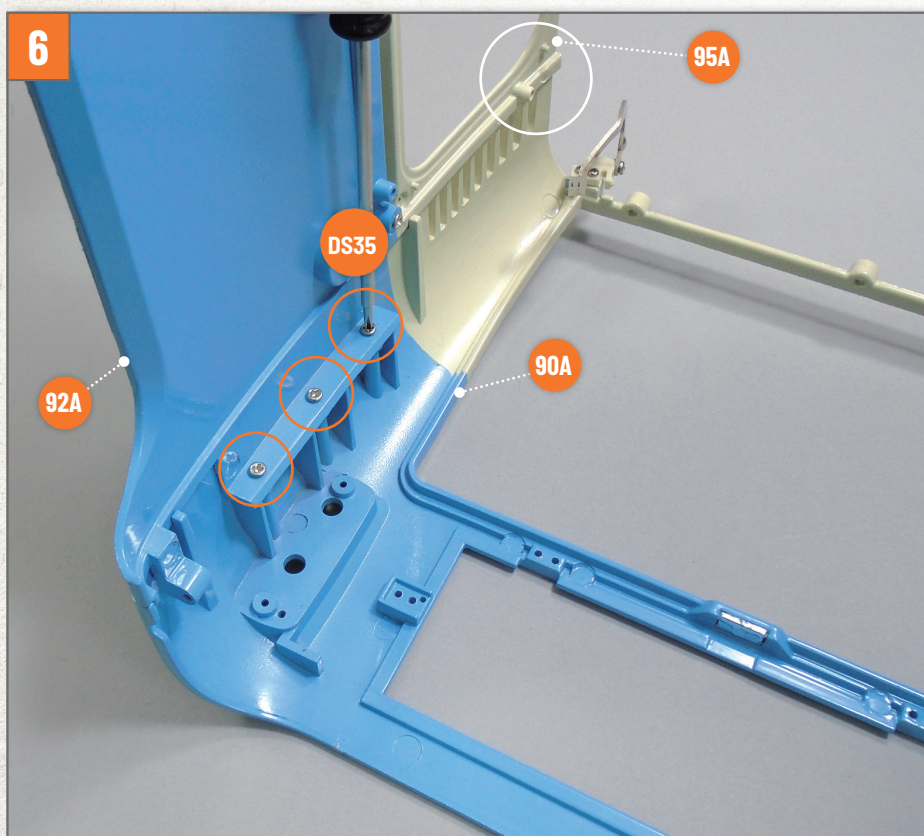

Nehmen Sie die Karosseriehinterseite zur Hand, die Sie in Bauphase 91 zusammengebaut haben. Richten Sie die drei Löcher des rechten Hinterteils **92A** an den entsprechenden Bohrungen auf der Innenseite des Hinterteils **90A** aus. Achten Sie darauf, dass die Oberkante der Hinterseite korrekt in der Nut des Schiebetürrahmens **95A** sitzt. Befestigen Sie die Teile mit drei Schrauben **DS35**.