

DAS INNENBLECH DER SCHIEBETÜR


In dieser Ausgabe beginnt die Montage der Schiebetür mit ihrem Innenblech.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 97A** Innenblech
- 97B** Fensterrahmen
- 97C** Fenster
- 97D** Hinterer Block
- 97E** Vorderer Block

PS21 zwei Schrauben (1,2 x 4 mm)

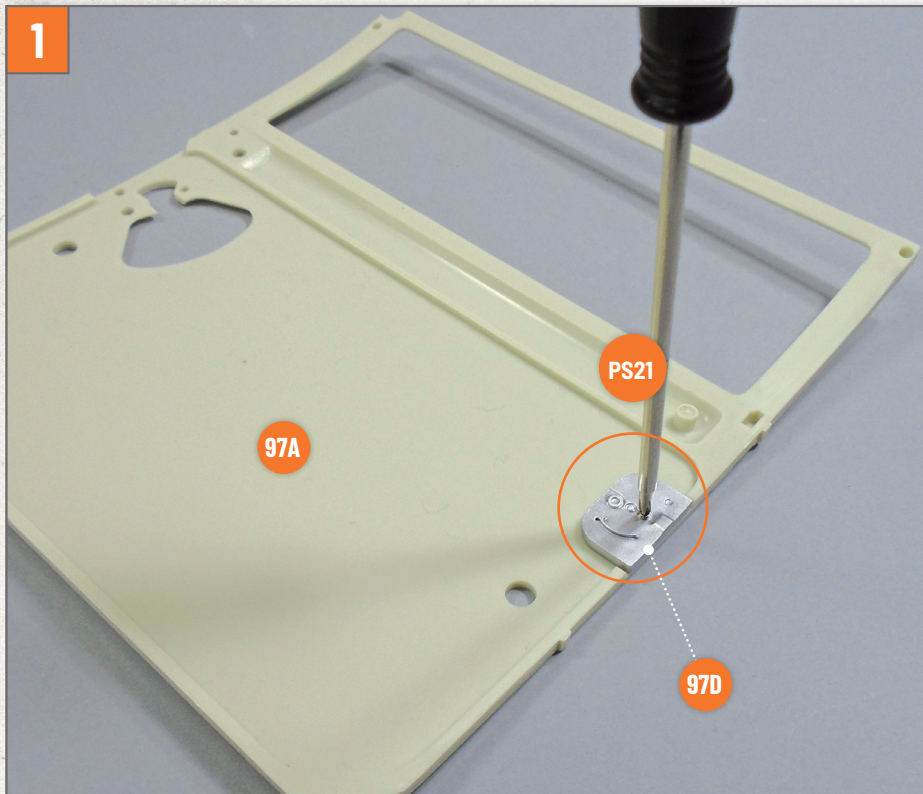


Legen Sie das Innenblech **97A** so wie auf dem Foto auf Ihre Arbeitsfläche. Setzen Sie den hinteren Block **97D** auf die dafür vorgesehene Stelle am Innenblech **97A** und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS21**.




Setzen Sie den vorderen Block **97E** in die dafür vorgesehene Stelle am Innenblech **97A** ein. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus und üben Sie leichten Druck aus, um die Komponenten miteinander zu verbinden.

3

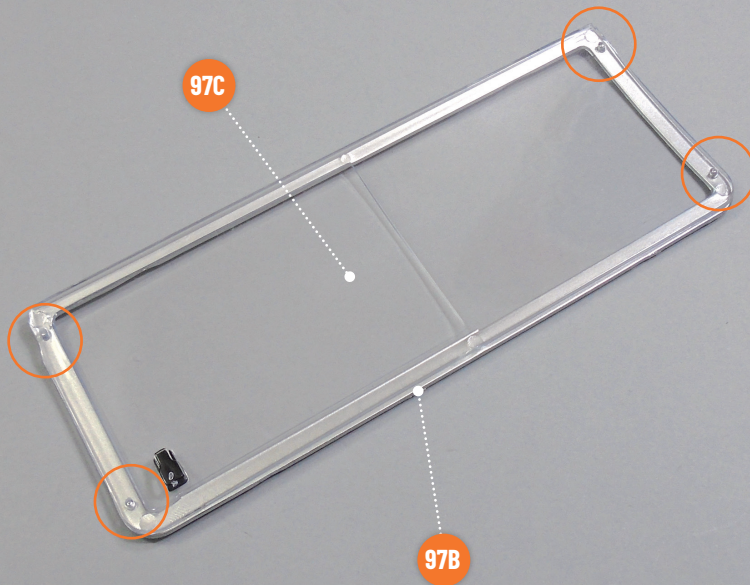

Verbinden Sie den Rahmen **97B** mit dem Fenster **97C**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und stecken Sie die vier Stifte des Rahmens in die entsprechenden Löcher des Fensters.

4

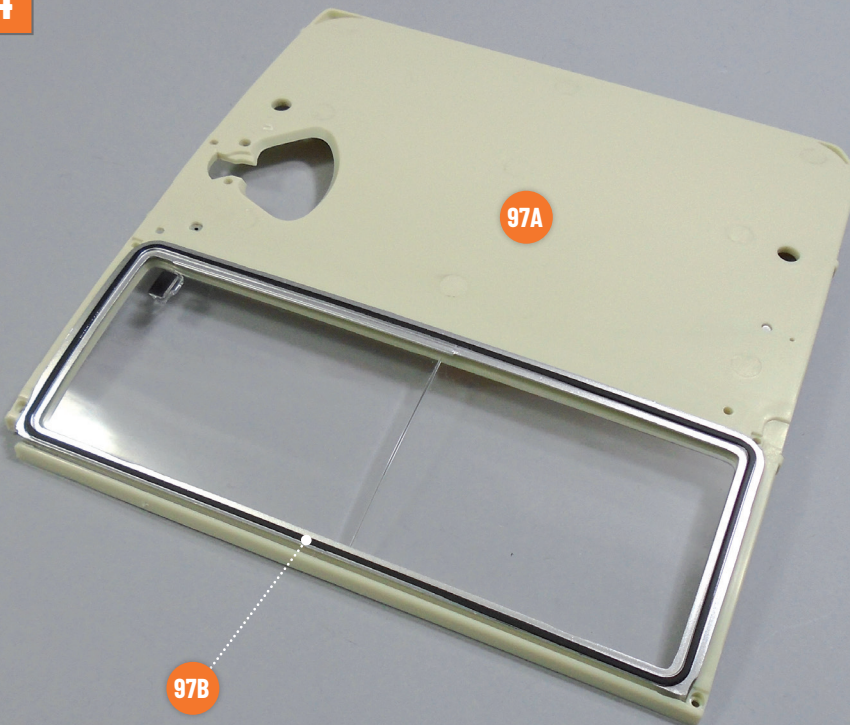

Setzen Sie den Fensterrahmen **97B** in das Innenblech **97A** ein und richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.