



DAS RECHTE HINTERE FENSTER

In dieser Ausgabe wird die Montage des Karosserieinnenraums fortgesetzt.

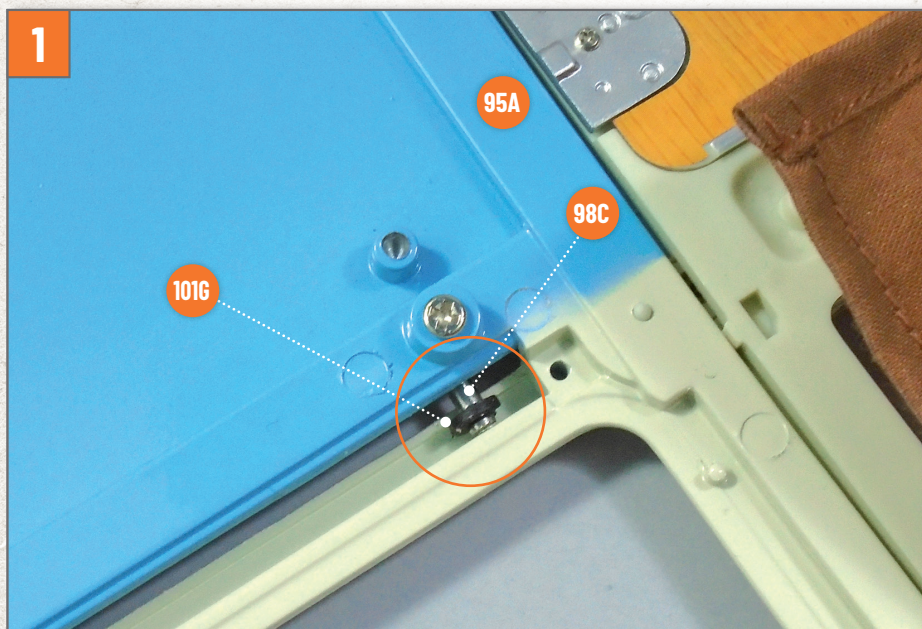

2

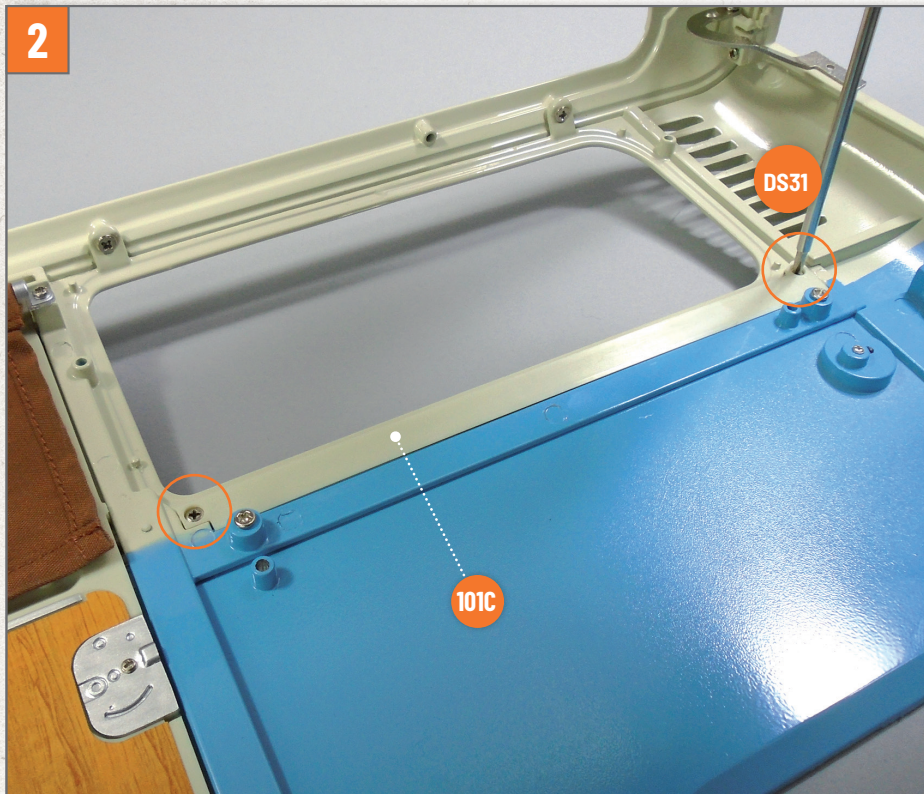

Montieren Sie die Abdeckleiste **101C** an der im Foto gezeigte Stelle. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **DS31**.


3



Verbinden Sie das Fenster **101B** mit dem Rahmen **101A**, indem Sie die vier Stifte des Fensters **101B** in die entsprechenden Löcher des Rahmens **101A** stecken.



Setzen Sie das rechte hintere Fenster in seine Aussparung auf der Innenseite der Karosserie. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und schieben die vier Löcher des Fensters **101B** auf die entsprechenden Stifte des Schiebetürrahmens **95A**.

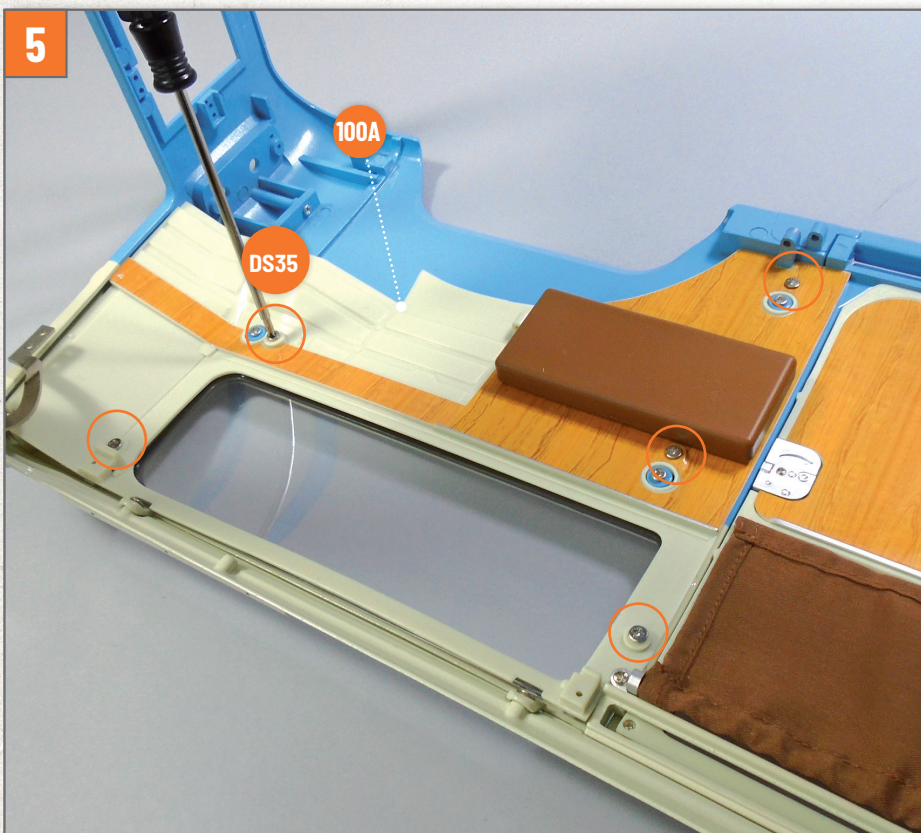

Nehmen Sie das in Bauphase 100 montierte rechte hintere Innenblech zur Hand und montieren Sie es auf der Innenseite der Karosserie. Richten Sie die Löcher des Innenblechs **100A** an den entsprechenden Stiften aus und befestigen Sie die Teile mit fünf Schrauben **DS35**.

6



Schieben Sie die Vorhangstange **101D** in den Vorhangtunnel von Vorhang 1 **101E** und Vorhang 2 **101F**. Achten Sie auf das Foto, um beide Vorhänge korrekt anzubringen: Die ausgeschnittene Ecke von Vorhang 1 **101E** muss sich am Ende der Stange **101D** befinden.

7



Schieben Sie die Enden der Vorhangstange **101D** in die entsprechenden Öffnungen im rechten hinteren Innenblech **100A**. Richten Sie die Teile wie im Foto gezeigt aus: Die ausgeschnittene Ecke des Vorhangs 1 **101E** muss zur Hinterseite der Karosserie zeigen.