




Der Unteroffiziersraum (III)


Die Kojen des Unteroffiziersraums werden zusammengebaut und am Boden der Baugruppe befestigt. An der Rückwand werden Aufbewahrungsfächer angebracht.

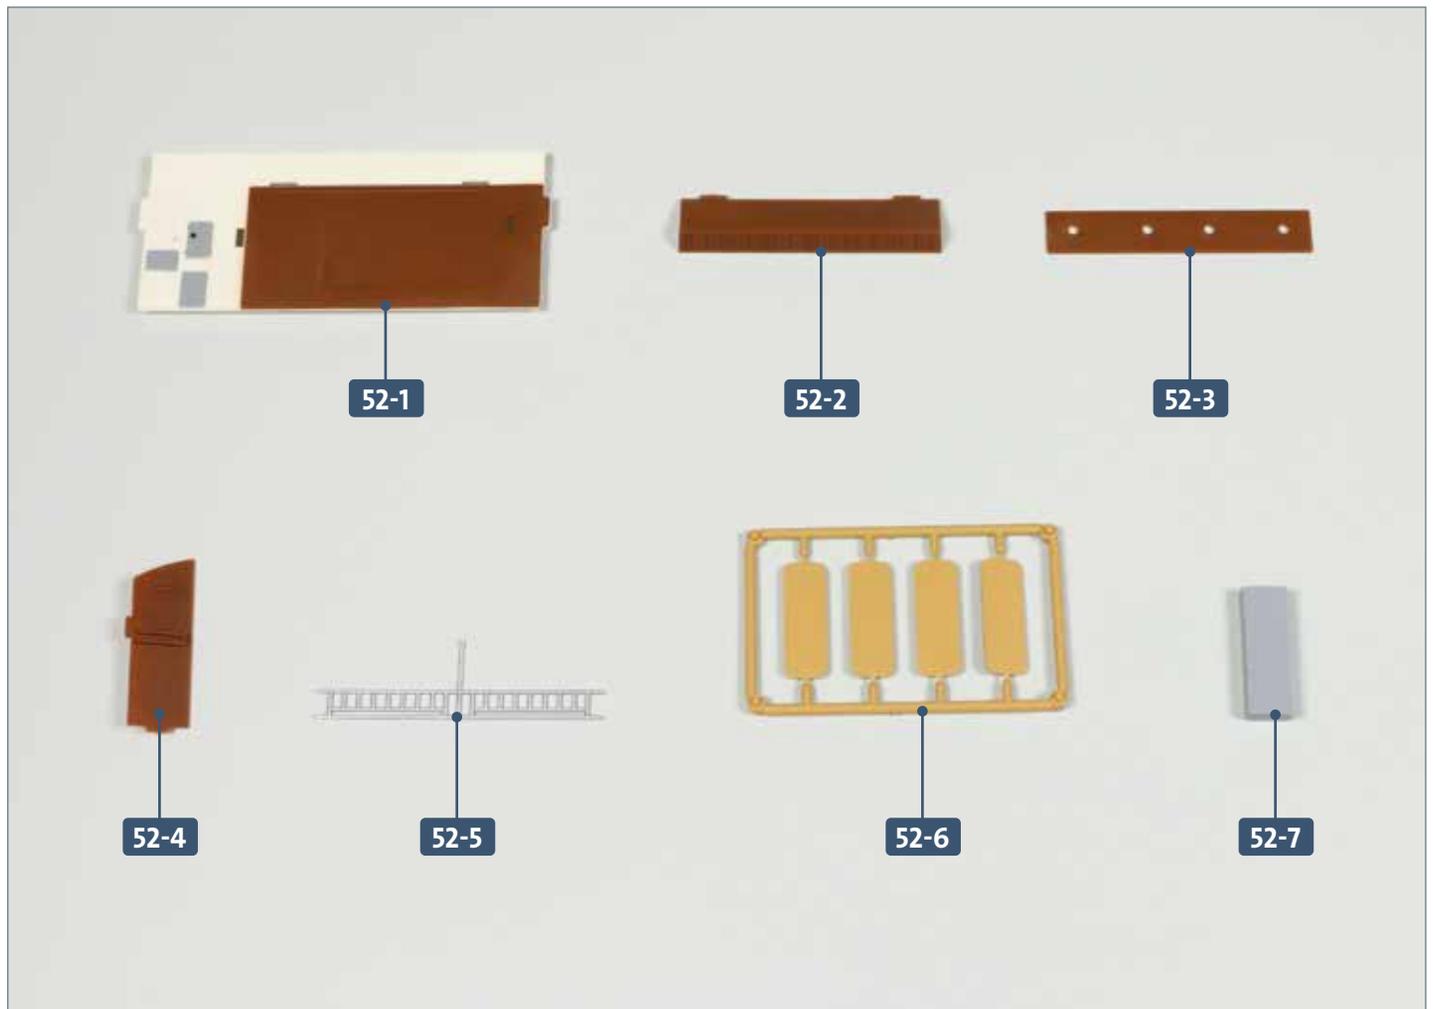


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
52-1	Rückwand der vierten Sektion	ABS
52-2	Aufbewahrungsfächer	ABS
52-3	Kojenträger	ABS
52-4	Seitenwand	ABS
52-5	Kojengitter	ABS
52-6	vier Kojen	ABS
52-7	Spind	ABS


SCHRITT 1 → Weiterbau der vierten Sektion

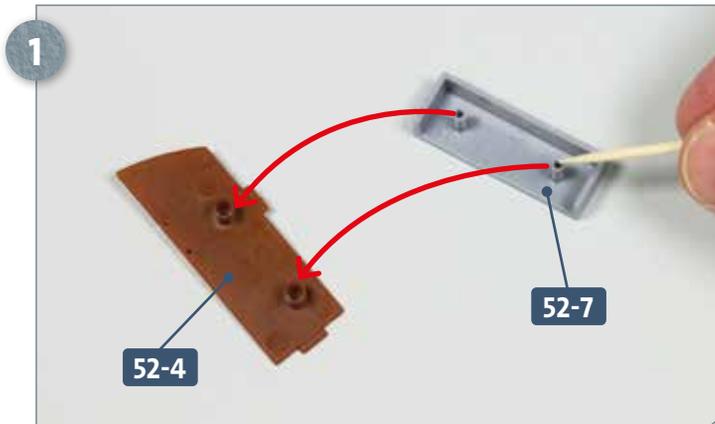


Legen Sie die Seitenwand **52-4** auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie abgebildet. Nehmen Sie den Spind **52-7** und versehen Sie dessen zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber.

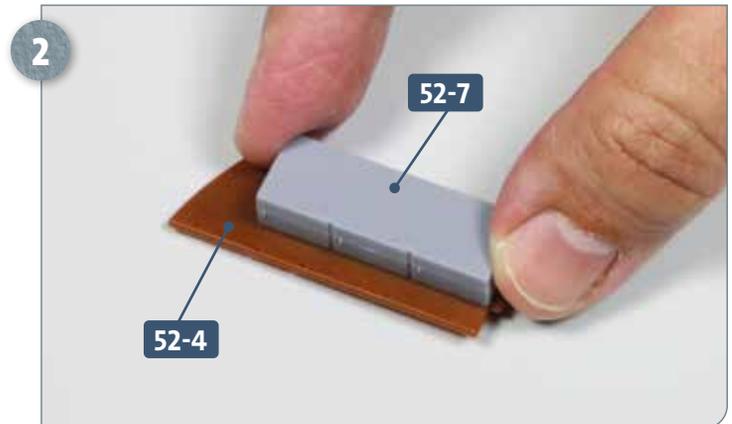


Fügen Sie die beiden Zapfen des Spinds **52-7** in die Aufnahmen der Seitenwand **52-4** ein.

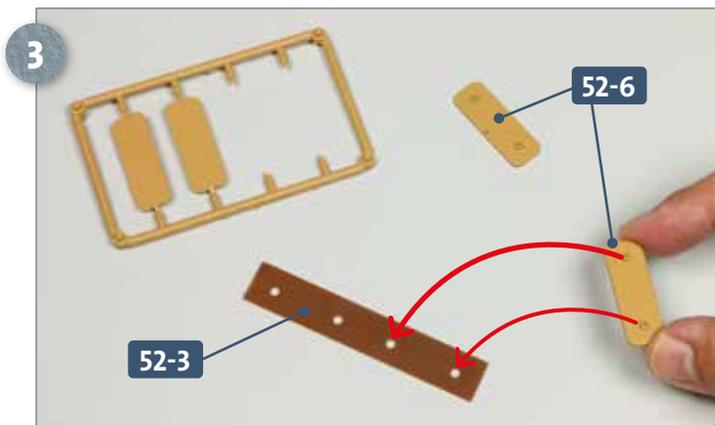


Legen Sie den Kojenträger **52-3** bereit. Trennen Sie zwei Kojen **52-6** aus dem Rahmen. Versehen Sie die Unterseite der ersten Kojen mit etwas Sekundenkleber und fixieren Sie sie am Kojenträger, wie es die Pfeile andeuten.

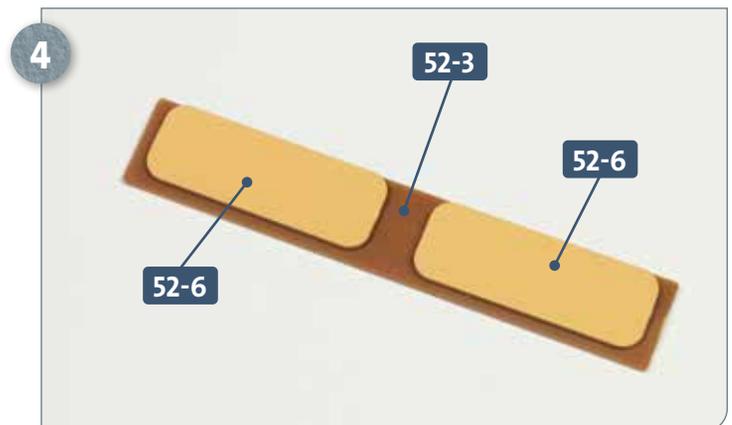

Versehen Sie auch die Unterseite der zweiten Kojen **52-6** mit etwas Sekundenkleber und kleben Sie sie am Kojenträger **52-3** fest.

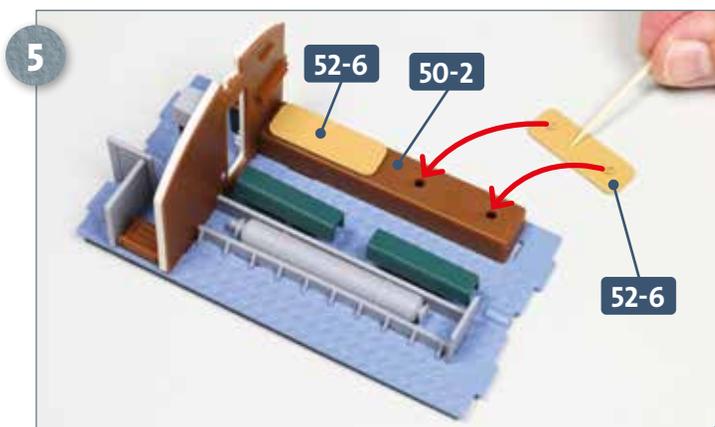


Trennen Sie die zwei verbliebenen Kojen **52-6** aus dem Rahmen. Sie werden mit etwas Sekundenkleber versehen und am Kojenkasten **50-2** festgeklebt, wie abgebildet.

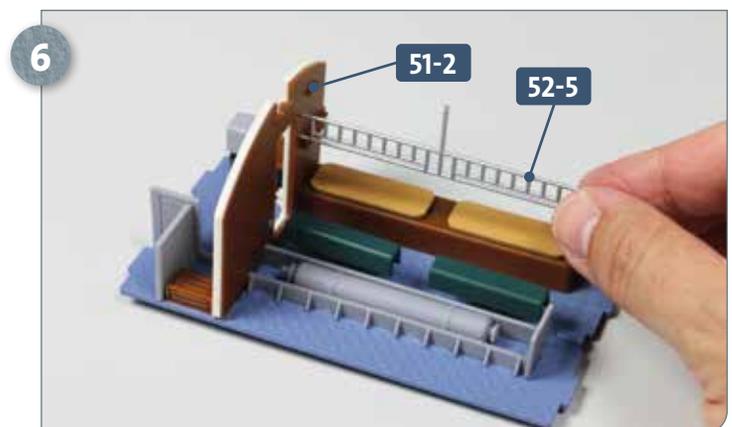


Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die beiden Zapfen am einen Ende des Kojengitters **52-5** und fügen Sie diese in die Aufnahmen in der Trennwand **51-2** ein.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

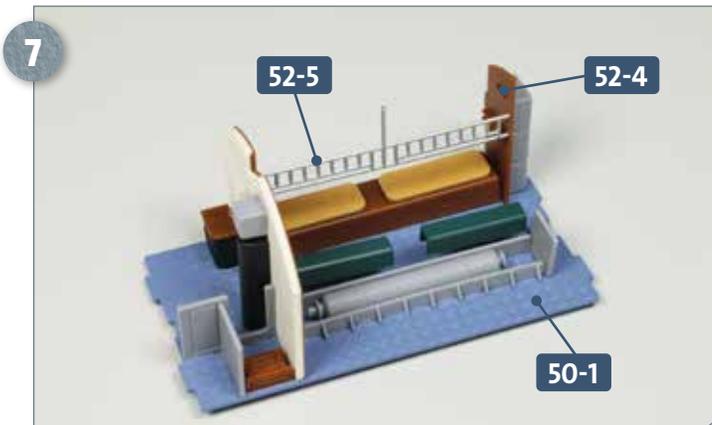


Die Zapfen am anderen Ende des Kojengitters **52-5** werden ebenfalls mit Klebstoff versehen und in die Aufnahmen der Seitenwand **52-4** eingefügt. Die Seitenwand selbst wird am Bodenteil **50-1** fixiert, wie es das Foto zeigt.

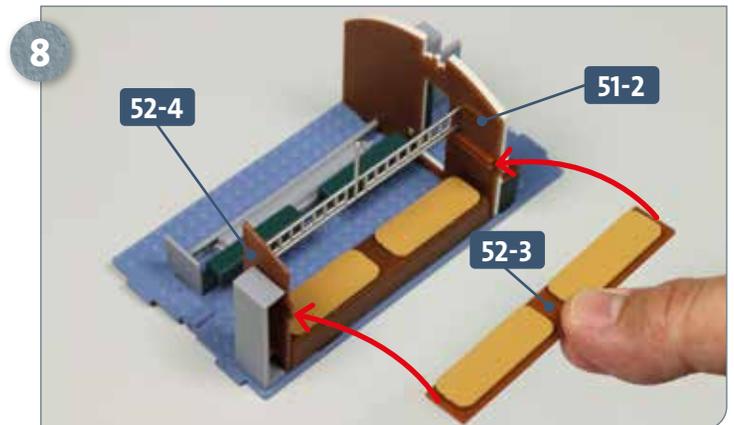

Verehen Sie die beiden Schmalseiten des Kojenträgers **52-3** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie das Teil in die Aufnahmen der beiden Wände **51-2** und **52-4** ein, wie es die Pfeile andeuten.

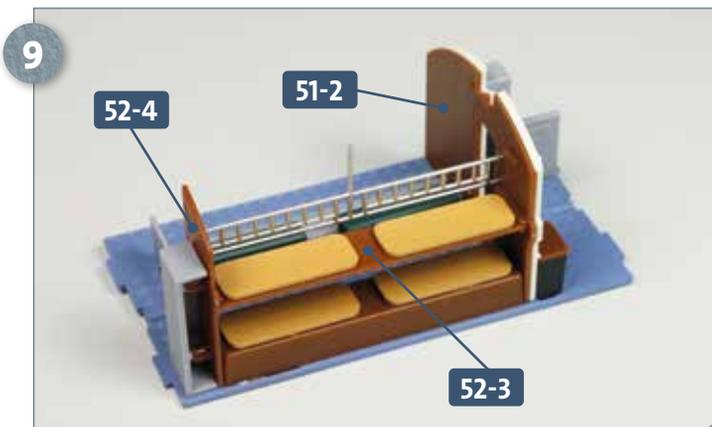


Der Kojenträger **52-3** ist korrekt an den Aufnahmen der beiden Wände **51-2** und **52-4** festgeklebt.

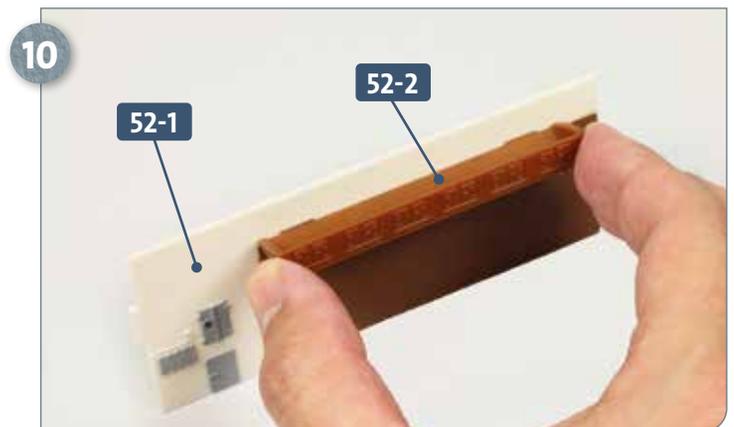

Verehen Sie die Zapfen an der Rückseite der Aufbewahrungsfächer **52-2** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Schlitze der Rückwand **52-1** ein, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS

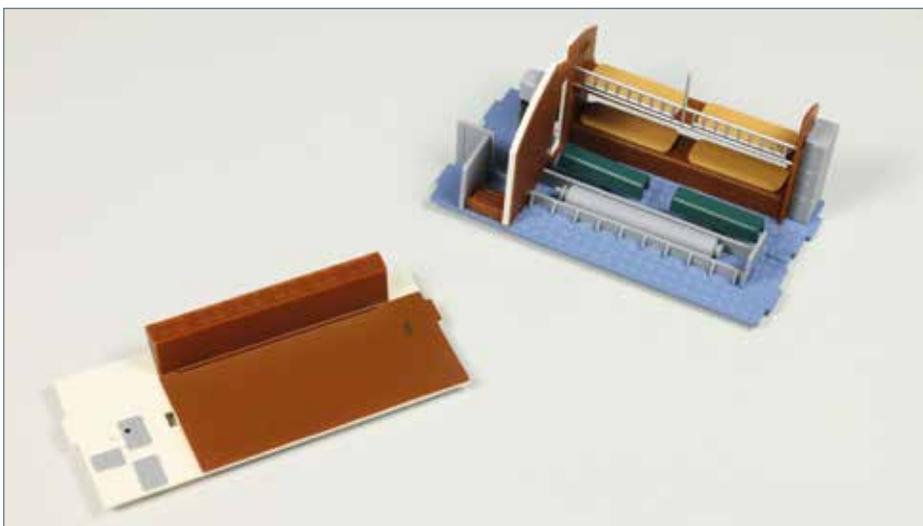

Die vierte Sektion nimmt allmählich Gestalt an: Die Kojen sind montiert.