




Der Unteroffiziersraum (IV)


Der Zusammenbau der vierten Sektion geht weiter am achteren Schott. An diesem werden unter anderem das Kugelschott, mehrere Sicherungskästen und der Kühlschrank angebracht.

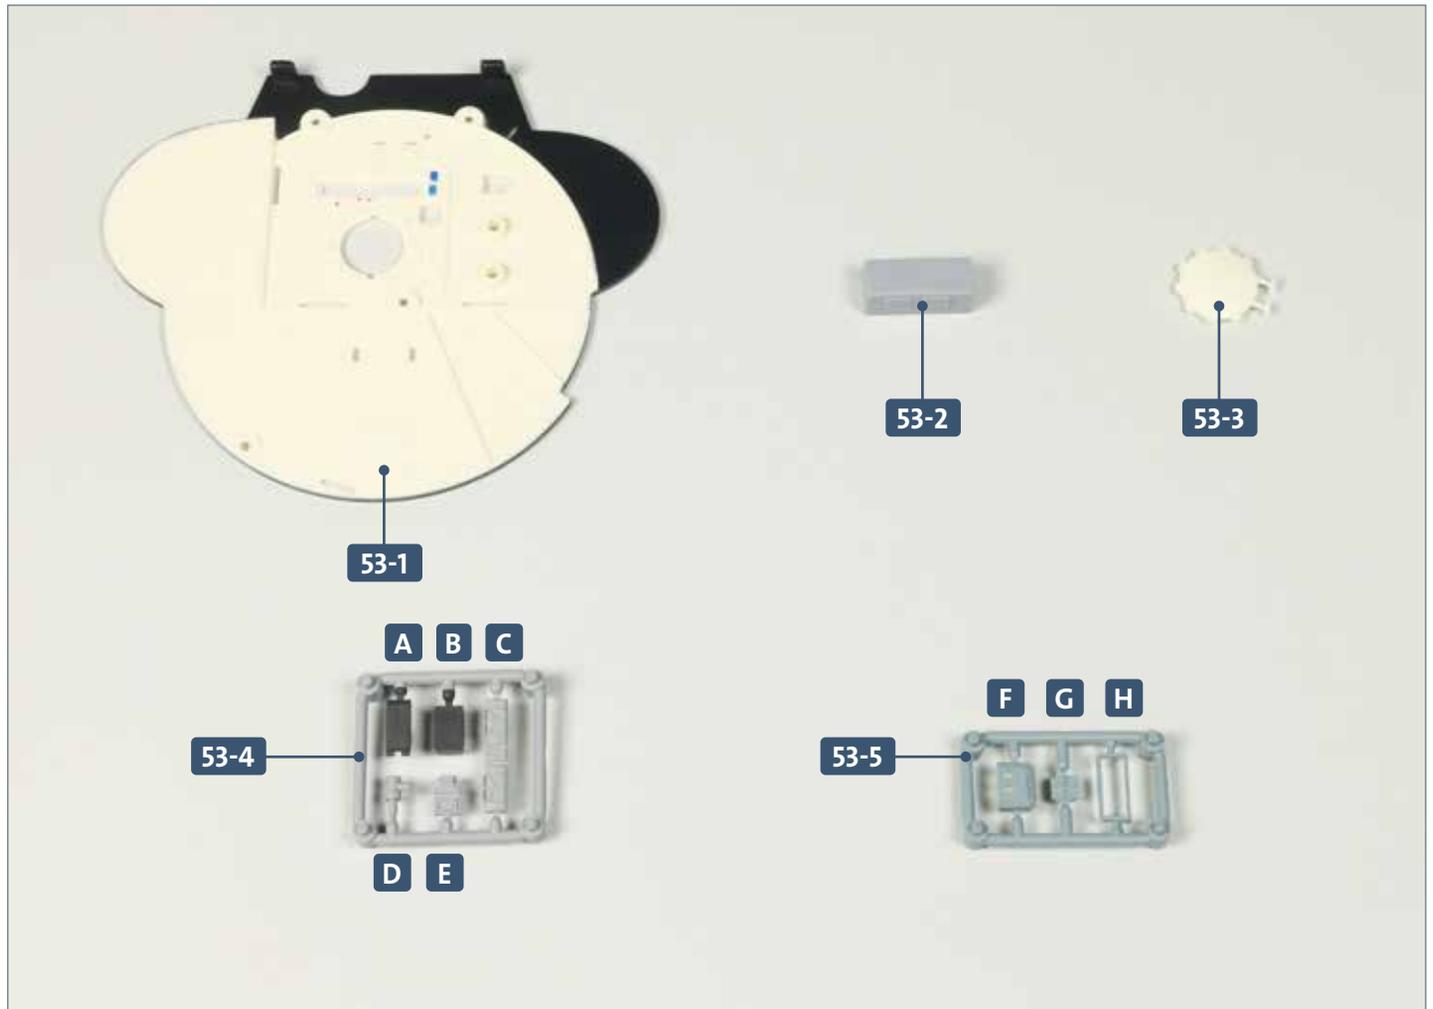

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
53-1	Vorderes Schott der vierten Sektion	ABS
53-2	Kühlschrank	ABS
53-3	Kugelschott	ABS
53-4	Rahmen (A, B, C, D, E)	ABS
53-5	Rahmen (F, G, H)	ABS


SCHRITT 1 → Arbeiten am achteren Schott der vierten Sektion

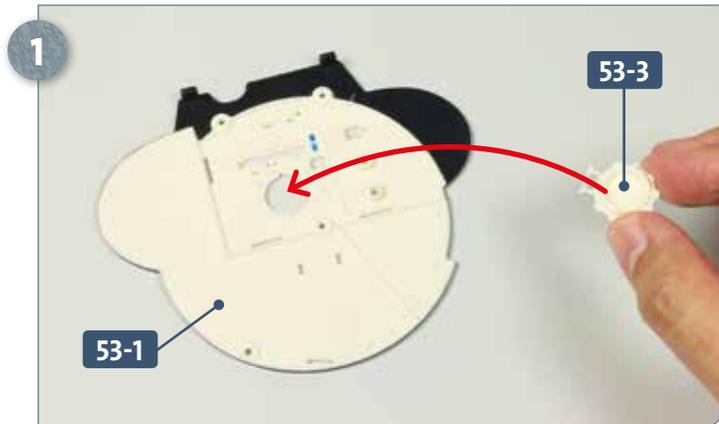


Legen Sie das vordere Schott der vierten Sektion **53-1** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Kugelschott **53-3**, versehen Sie dessen Innenseite mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in die zentrale Öffnung des Schotts **53-1**, wie es der Pfeil andeutet.




Das Kugelschott **53-3** ist korrekt in der zentralen Öffnung des Schotts **53-1** festgeklebt, seine Scharniere sitzen in den Aufnahmen.

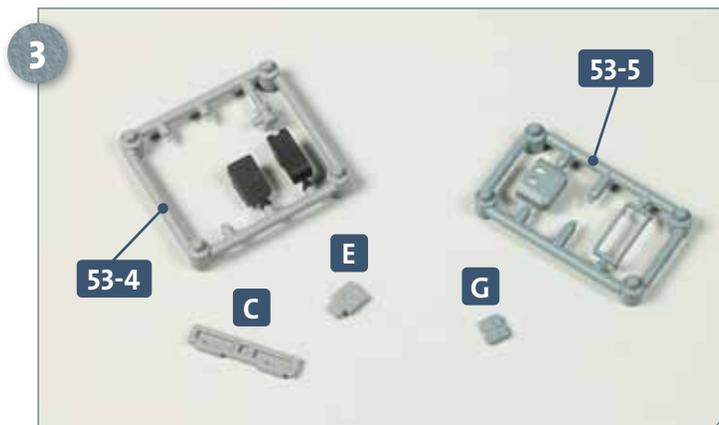


Trennen Sie die Teile **C** und **E** aus dem Rahmen **53-4** und das Teil **G** aus dem Rahmen **53-5**, wie abgebildet.

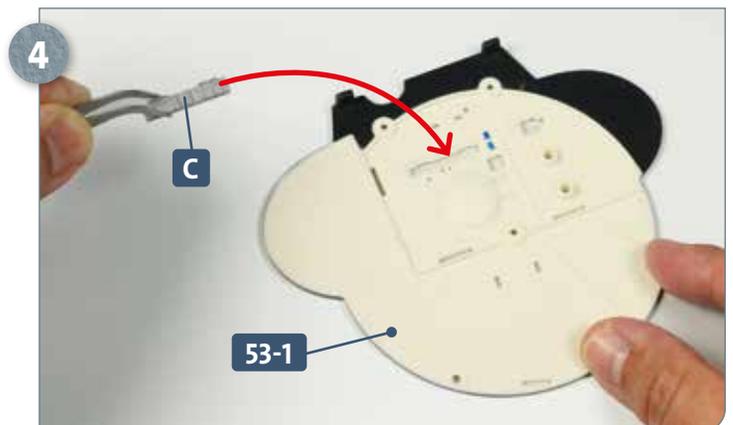

Nehmen Sie das Teil **C**, versehen Sie dessen unteren Rand mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie das Teil in die längliche Aussparung des Schotts **53-1** ein, wie es der Pfeil andeutet.

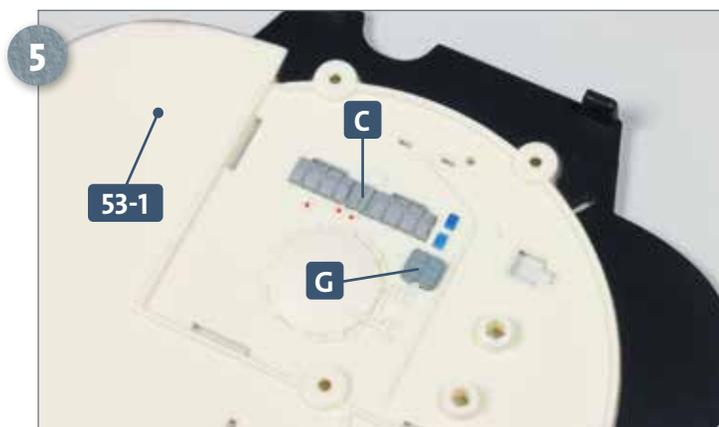

Das Teil **C** ist am Schott **53-1** angebracht. Schräg unterhalb von **C** wird das Teil **G** festgeklebt, wie abgebildet.

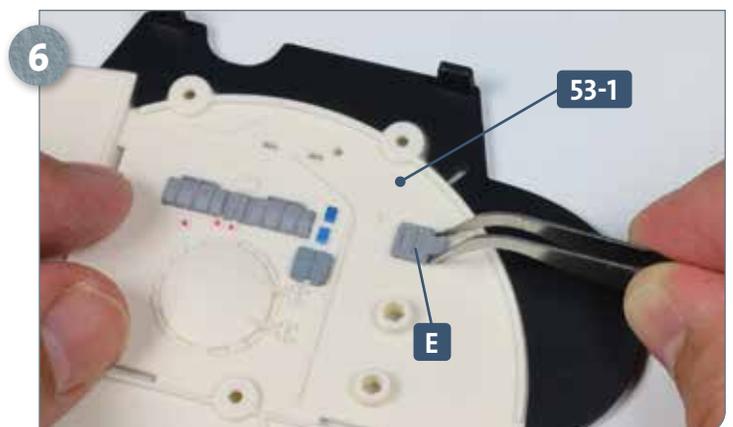

Versehen Sie den Rand von Teil **E** mit etwas Klebstoff und fixieren Sie das Teil am Schott **53-1**, wie es das Foto zeigt.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung



Nehmen Sie den Kühlschrank **53-2** und versehen Sie die Zapfen an seiner Rückseite mit etwas Sekundenkleber. Führen Sie die Rückseite zu den beiden Aufnahmen am Schott **53-1**, auf die die Pfeile weisen.



Kleben Sie den Kühlschrank **53-2** an den beiden Aufnahmen auf der rechten Seite des Schotts **53-1** fest, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Die Arbeiten am vorderen Schott der vierten Sektion haben begonnen. Bewahren Sie die beiden Rahmen **53-4** und **53-5** mit den fünf darin verbliebenen Teilen gut auf, sie werden mit der nächsten Bauanleitung verwendet.