




Linker Rumpfabschnitt


Der Zusammenbau der Rumpfstruktur schreitet voran: Ein linker Rumpfabschnitt wird montiert. Zudem wird ein bereits angebrachter Rumpfabschnitt ausgetauscht, da dessen Farbgebung einen Fehler aufweist.

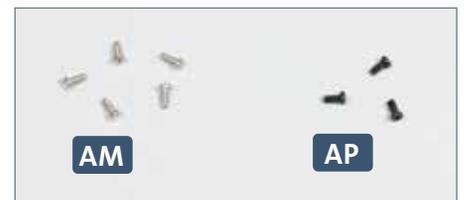

Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
56-1	linker Rumpfabschnitt	Zink
56-2	linker Rumpfabschnitt	Zink
56-3	Verbinder	ABS
56-4	Verbinder	ABS

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	4+1	2,0 x 4 mm
AP	2+1	2,0 x 4 mm

SCHRITT 1 → Austausch des Rumpfabschnitts

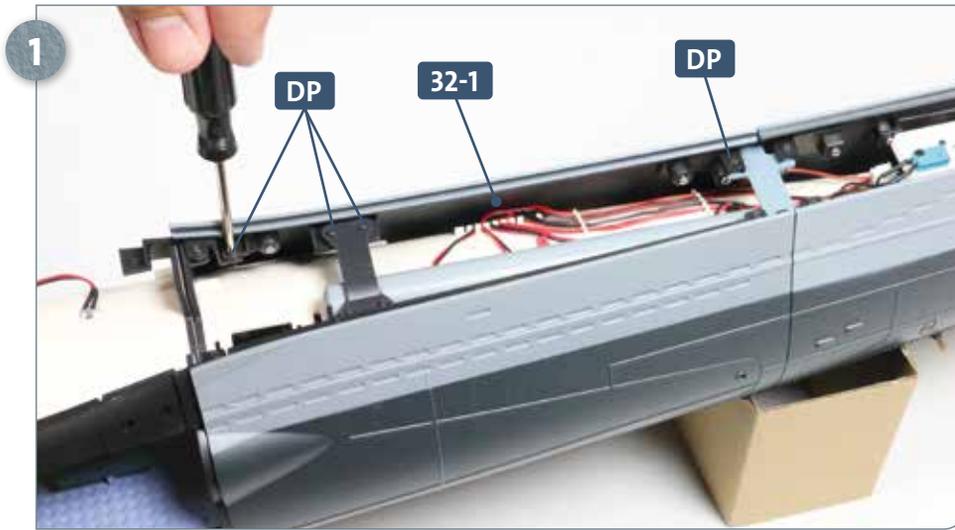

Stellen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Zunächst wird der Rumpfabschnitt **32-1** wieder demontiert, da sich bei seiner Farbgebung ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Lösen Sie dazu die vier Schrauben **DP**, die im Foto markiert sind.



Sobald Sie die vier Schrauben **DP** gelöst haben, entfernen Sie den linken Rumpfabschnitt **32-1** vom Rumpf, wie abgebildet. Bewahren Sie die Schrauben **DP** auf, sie werden gleich noch benötigt.



Entfernen Sie die beiden Verbinder **32-2** und **32-3** vom linken Rumpfabschnitt **32-1**. Drehen Sie dazu die vier Schrauben **AM** heraus und bewahren Sie sie auf: Sie werden in den nächsten beiden Schritten verwendet.


Schritt-für-Schritt-Bauanleitung



Nun legen Sie den Rumpfabschnitt **56-1** mit der Außenseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte. (Er unterscheidet sich durch einen etwas anderen Verlauf der beiden Grautöne vom Rumpfabschnitt **32-1**.) Setzen Sie den Verbinder **32-3** auf den Rumpfabschnitt und fixieren Sie ihn mit zwei Schrauben **AM**.



Am anderen Ende vom Rumpfabschnitt **56-1** setzen Sie den Verbinder **32-2** auf. Befestigen Sie ihn ebenfalls mit zwei Schrauben **AM**.

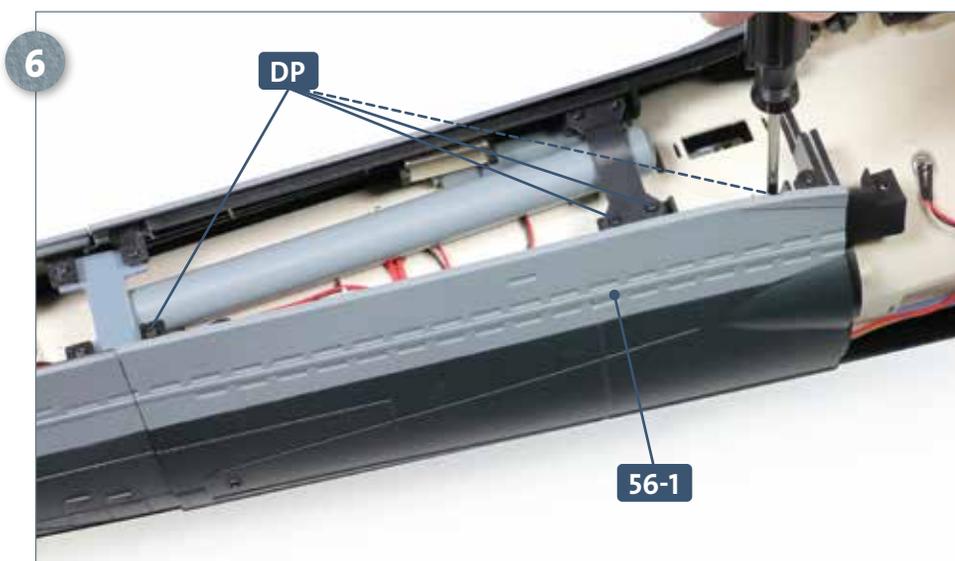

Setzen Sie den Rumpfabschnitt **56-1** auf der Backbordseite der Rumpfstruktur ein und befestigen Sie ihn mit den vier Schrauben **DP**, die Sie im ersten Bauschritt entfernt haben.

SCHRITT 2 → Montage des neuen Rumpfabschnitts



Legen Sie den Rumpfabschnitt **56-2** mit der Außenseite nach unten auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie die beiden Verbinder **56-3** und **56-4** sowie vier Schrauben **AM**. Nehmen Sie den Verbinder **56-3** und führen Sie ihn zu den Aufnahmen am Rumpfabschnitt, wie angedeutet.




Fixieren Sie den Verbinder **56-3** mit zwei der Schrauben **AM** am Rumpfabschnitt **56-2**, wie abgebildet.




Setzen Sie den Verbinder **56-4** am Rumpfabschnitt **56-2** auf und befestigen Sie ihn mit den beiden verbliebenen Schrauben **AM**, wie es das Foto zeigt.

Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

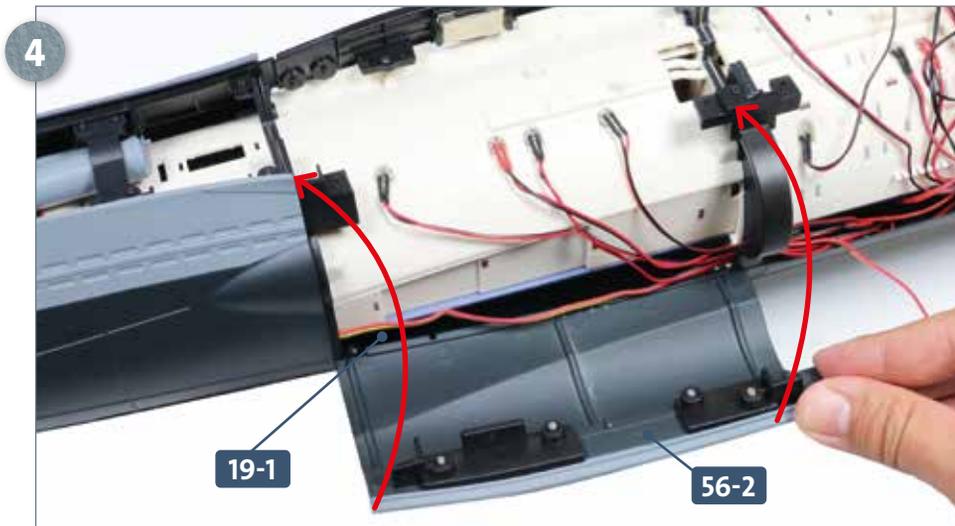

Nehmen Sie den Rumpfabschnitt **56-2** und fügen Sie seine Unterkante an der Oberkante des unteren Rumpfabschnitts **19-1** ein. Anschließend wird der Rumpfabschnitt nach oben geklappt, wie es die beiden Pfeile andeuten.

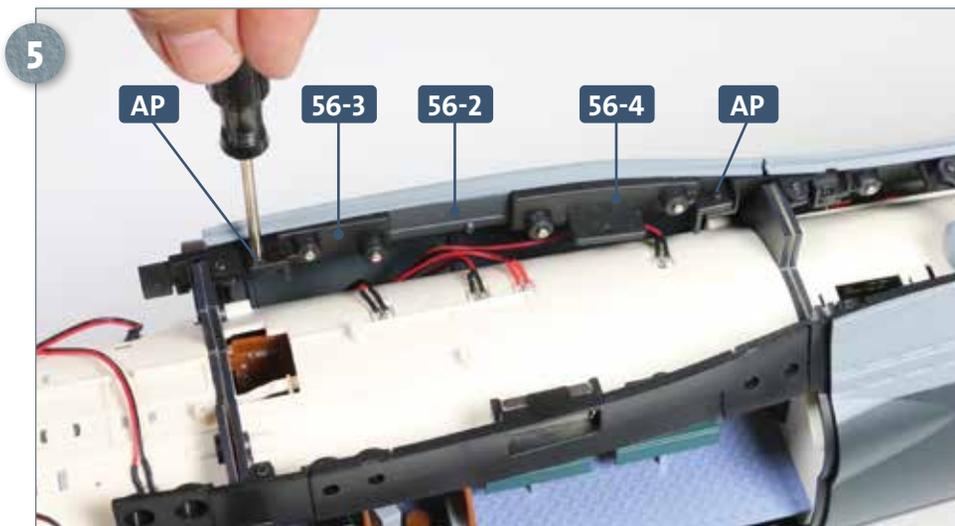

Befestigen Sie den Rumpfabschnitt **56-2** an der Rumpfstruktur, indem Sie in die Löcher der beiden Verbinder **56-3** und **56-4** jeweils eine Schraube **AP** eindrehen.

DAS BAUERGBNIS



Die Rumpfstruktur ist um einen Rumpfabschnitt gewachsen. Ein anderer Rumpfabschnitt wurde ausgetauscht.