


DIE RECHTE RAHMENWANGE

Der Zusammenbau des Hauptrahmens der Lokomotive geht auf der rechten Seite weiter: Die rechte Rahmenwange wird mit der vorderen rechten Rahmenverlängerung verschraubt.

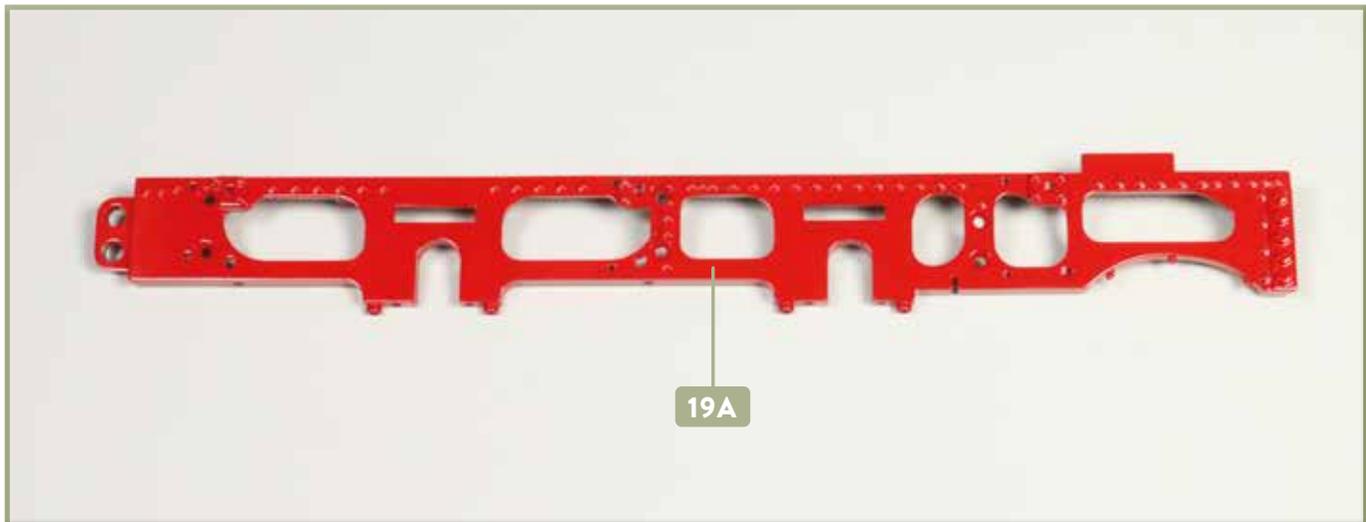


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
19A	rechte Rahmenwange	Zink

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
FM	2 + 1	2,6 x 4 x 6 mm


SCHRITT 1: Zusammenbau der Rahmenteile



1 Legen Sie die vordere rechte Rahmenverlängerung **17B** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die rechte Rahmenwange **19A** und führen Sie deren vorderes Ende zur Lasche hinten am Teil **17B**, wie angedeutet.

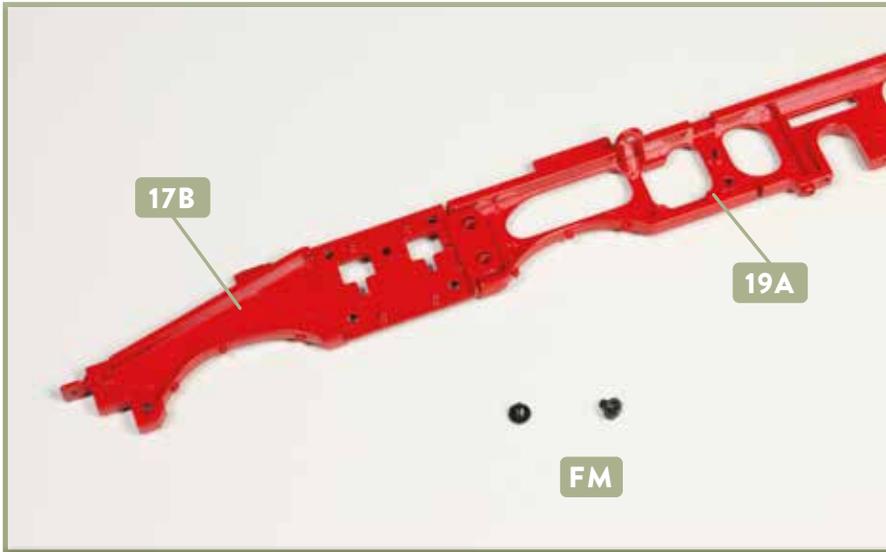

2 Drehen Sie die zusammengefügte Baugruppe 17B/19A um, sodass die Schraubenaufnahmen nach oben weisen. Legen Sie zwei Schrauben FM bereit.

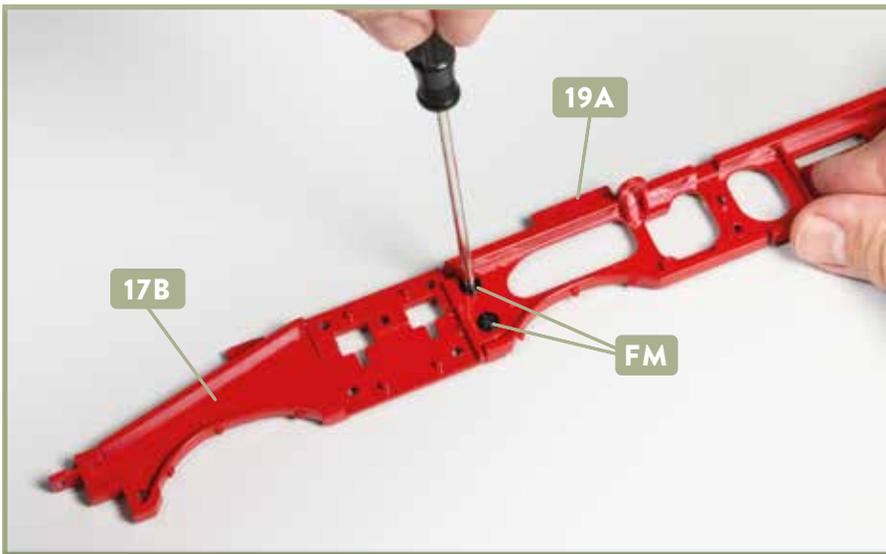

3 Fixieren Sie die beiden Rahmenteile 17B und 19A aneinander, indem Sie die zwei Schrauben FM eindrehen.

DAS BAUERGBNIS



Die beiden ersten Rahmenteile der rechten Seite sind aneinander fixiert.