


DER VERBINDUNGSRING

Der Verbindungsring wird an der Rauchkammerrohrwand befestigt und anschließend in der Rauchkammer montiert. Weitere Details werden an der Rauchkammer angebracht, eine Speiseleitung wird zusammengebaut.

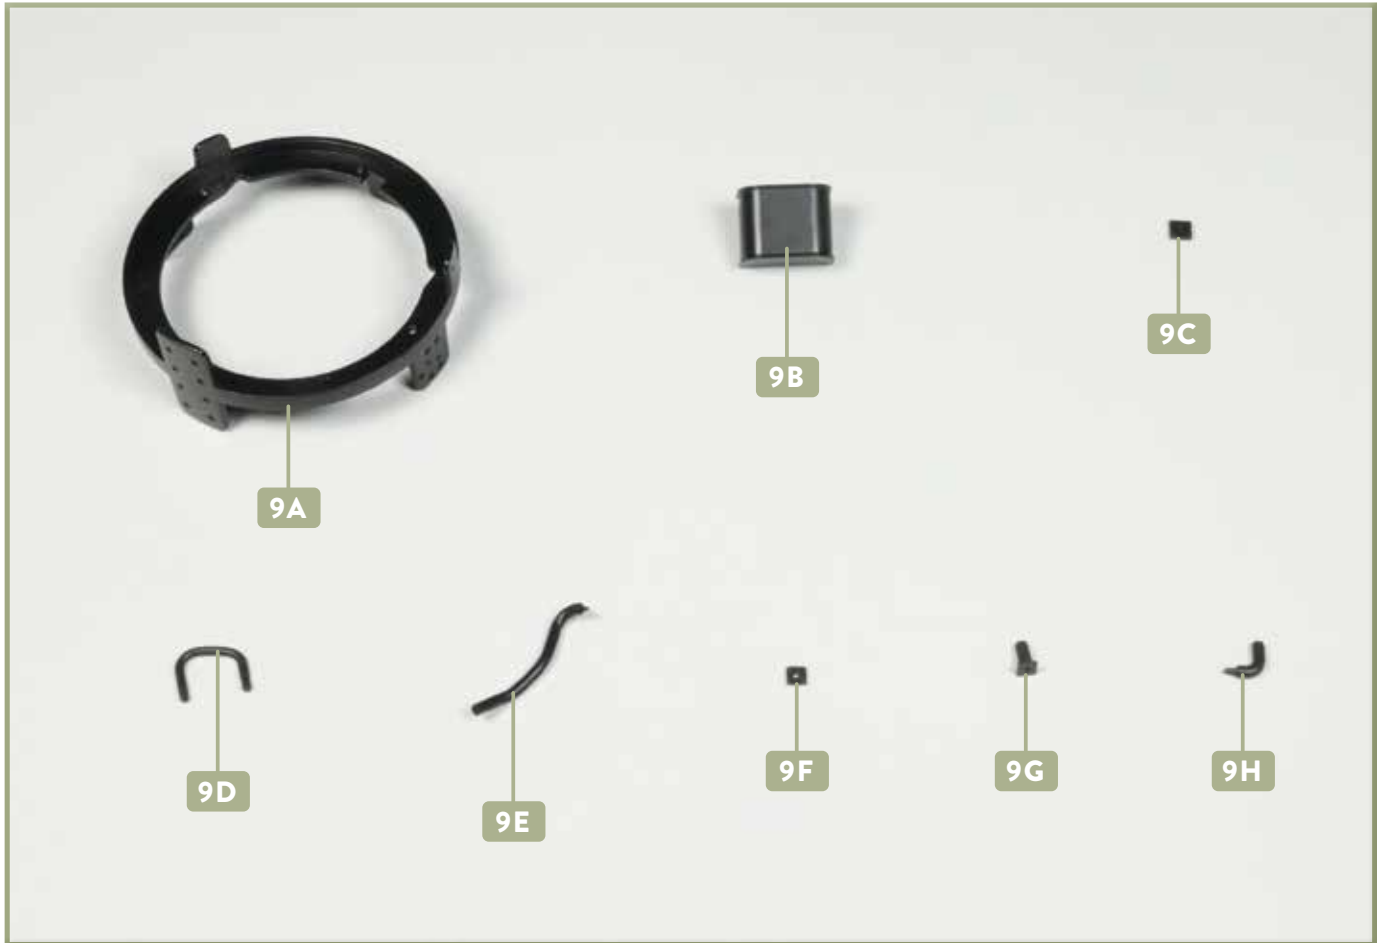

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
9A	Verbindungsring	Metall
9B	Kopfteil der Luftpumpe	ABS
9C	Flansch der Speiseleitung	ABS
9D	Speiseleitung	ABS
9E	Speiseleitung zum Vorwärmer	ABS
9F	Flansch der Speiseleitung	ABS
9G	Endstück der Speiseleitung	ABS
9H	Endstück der Speiseleitung	ABS



Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
DM	4 + 1	1,8 x 3,5 mm


SCHRITT 1: Einbau der Rauchkammerrohrwand

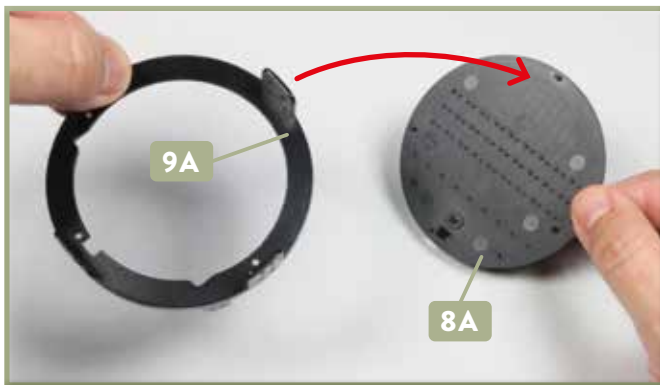


1 Nehmen Sie den Verbindungsring **9A** und führen Sie ihn zur Rückseite der Rauchkammerrohrwand **8A**, wie angedeutet. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der beiden Teile zueinander.



2 Der Verbindungsring **9A** ist korrekt auf der Rückseite der Rauchkammerrohrwand **8A** platziert.

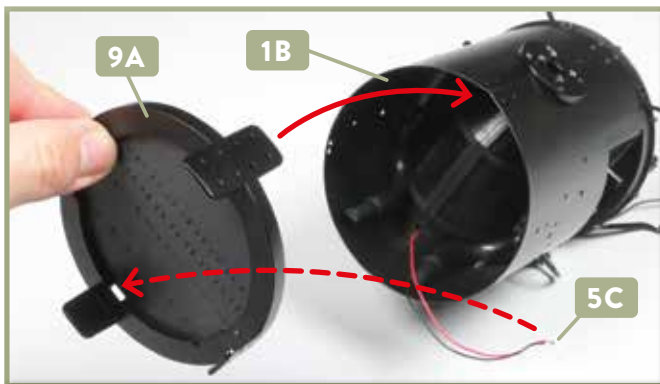


3 Fügen Sie den Verbindungsring **9A** in die Öffnung an der Rückseite der Rauchkammer **1B** ein, wie es der Pfeil zeigt. Der Stecker vom Kabel **5C** wird durch die Aussparung der Rauchkammerrohrwand geführt, wie es der gestrichelte Pfeil andeutet.

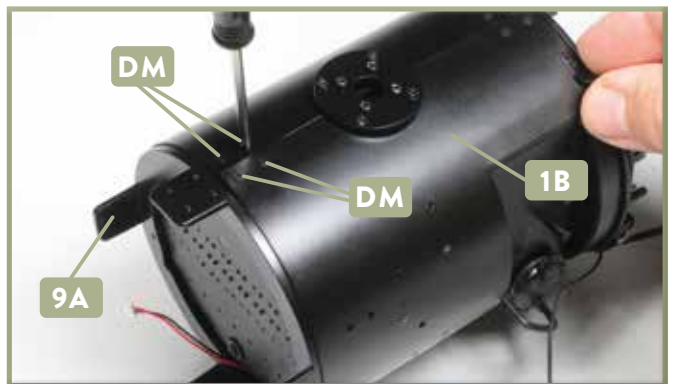

4 Fluchten die vier Bohrungen vom Verbindungsring **9A** mit denen an der Unterseite der Rauchkammer **1B**, fixieren Sie beide Teile mit vier Schrauben **DM** aneinander.

SCHRITT 2: Montage und Zusammenbau weiterer Details

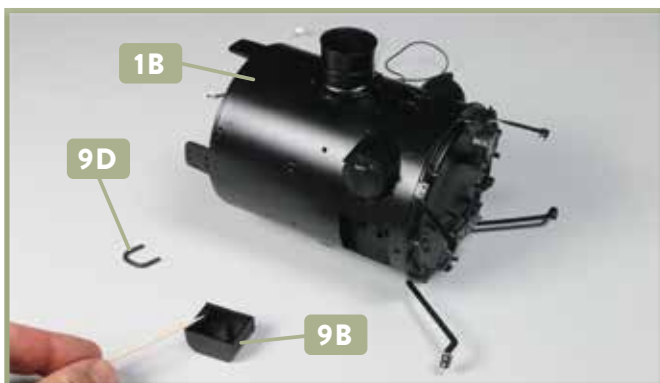


1 Drehen Sie die Rauchkammer **1B** um. Legen Sie die Speiseleitung **9D** bereit. Versehen Sie die beiden Zapfen an der Innenseite vom Kopfteil der Luftpumpe **9B** mit etwas Sekundenkleber.




2 Fixieren Sie das Kopfteil der Luftpumpe **9B** an der rechten Seite der Rauchkammer **1B**, indem Sie seine zwei Zapfen in die entsprechenden Löcher einfügen.



3 Versehen Sie die Enden der Speiseleitung **9D** mit etwas Sekundenkleber und befestigen Sie sie an der rechten Seite der Rauchkammer **1B**, wie abgebildet.

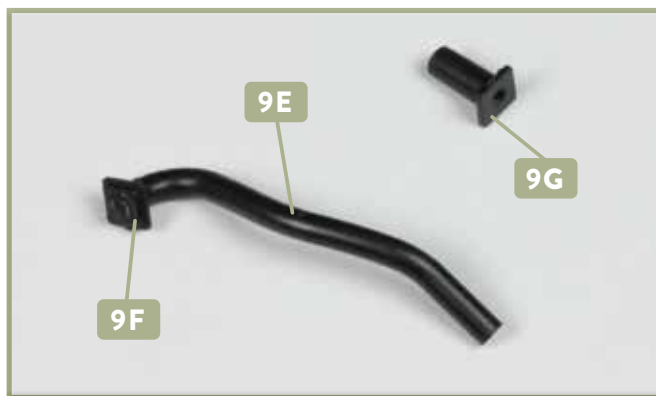

4 Nun wird die Speiseleitung zum Vorwärmer **9E** zusammgebaut. Kleben Sie den Flansch **9F** am Zapfen von **9E** fest. Legen Sie das Endstück **9G** bereit.

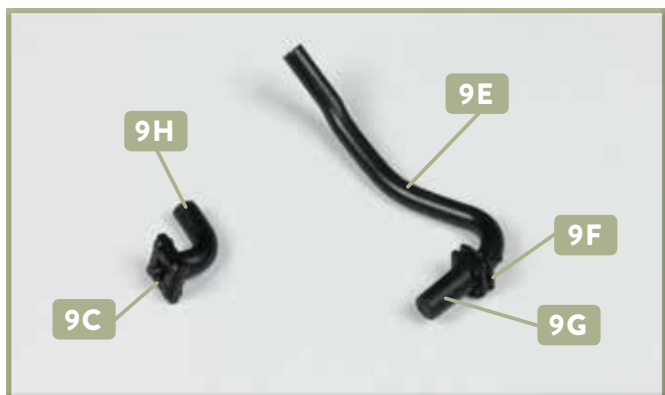

5 Kleben Sie das Endstück **9G** neben dem Flansch **9F** am Zapfen der Speiseleitung **9E** fest. Der Flansch **9C** wird am Zapfen des Endstücks **9H** festgeklebt.



6 Versehen Sie den Zapfen des Endstücks **9H** mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie ihn in das freie Ende der Speiseleitung **9E** ein, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der Verbindungsring mitsamt der Rauchkammerrohrwand ist in der Rauchkammer angebracht. Bewahren Sie die Speiseleitung **9E** gut auf: Sie wird in der Ausgabe 11 an der Rauchkammer montiert.