
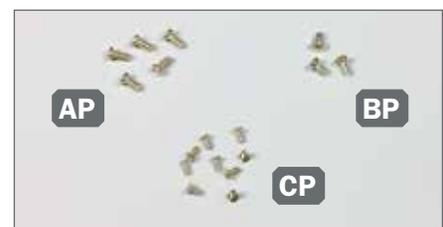


DIE ERSTE PLATINE

Der rechte Munitionsbehälter wird an der Bodenplatte des Turms angebracht.
Der linke Munitionsbehälter wird komplettiert, eine Platine montiert.

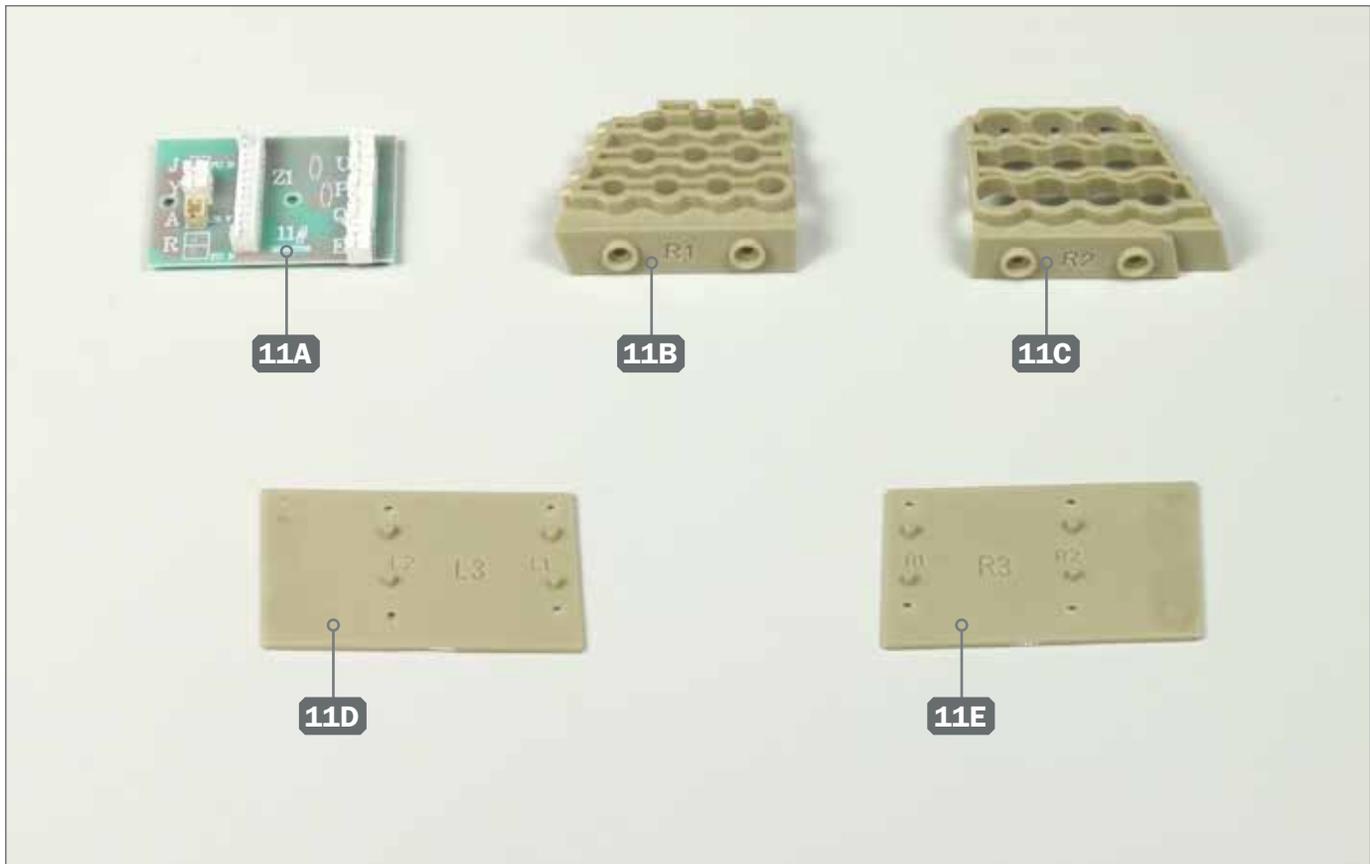


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
11A	Platine	–
11B	rechter Munitionsbehälter, vorn	ABS
11C	rechter Munitionsbehälter, hinten	ABS
11D	linke seitliche Abdeckung	ABS
11E	rechte seitliche Abdeckung	ABS


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	4+1	2,3 × 5 mm
BP	2+1	2,3 x 4 mm
CP	8+1	1,7 x 4 mm


SCHRITT 1 ► Komplettierung des linken Munitionsbehälters

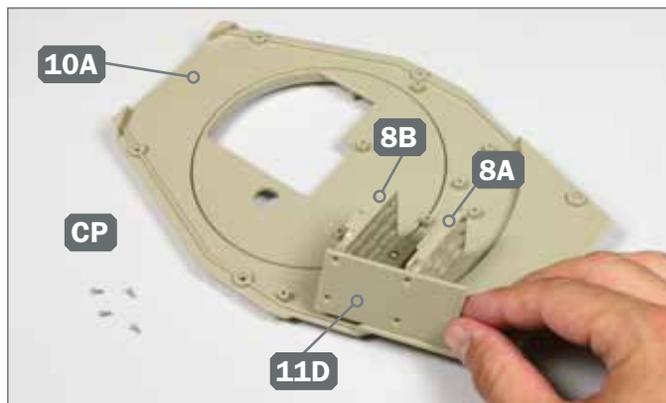


- 1** ► Legen Sie die Bodenplatte des Turms 10A auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie die linke seitliche Abdeckung 11D (L3) zu den beiden Teilen des linken Munitionsbehälters 8A und 8B. Legen Sie vier Schrauben CP bereit.

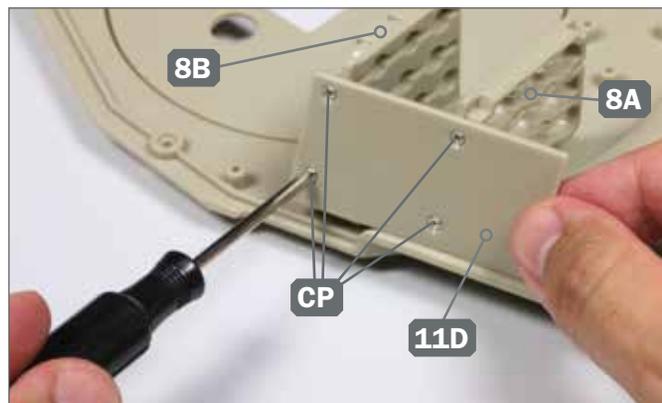


- 2** ► Befestigen Sie die seitliche Abdeckung 11D mit den vier Schrauben CP an den beiden Teilen des linken Munitionsbehälters 8A und 8B.

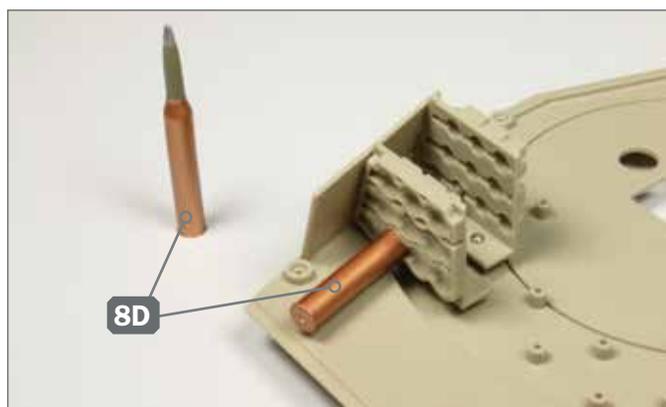


- 3** ► Nehmen Sie die beiden 8,8-cm-Sprenggranaten 43 mit der Bauteilbezeichnung 8D zur Hand. Fügen Sie die erste von hinten in die linke Munitionshalterung ein.

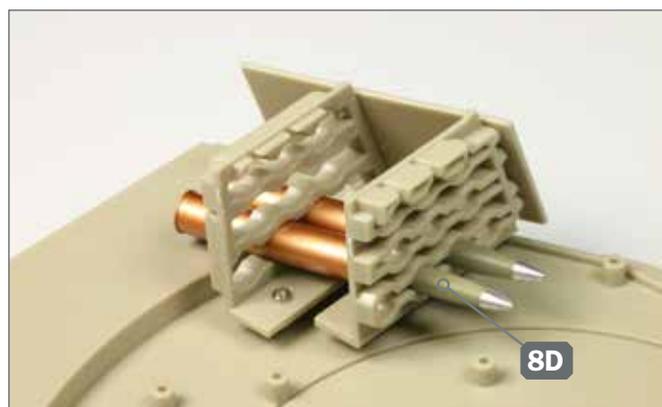

- 4** ► Auch die zweite Sprenggranate 8D wird in die linke Munitionshalterung eingefügt, wie abgebildet.

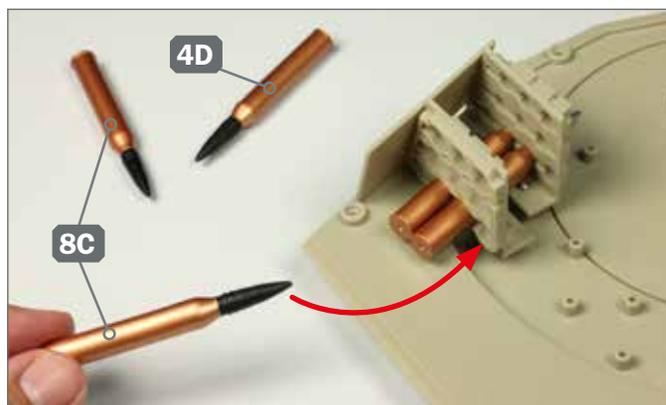


- 5** ► Nun sind die drei 8,8-cm-Panzergranaten 39/43 an der Reihe: zwei mit der Teilenummer 8C und eine mit der Teilenummer 4D.

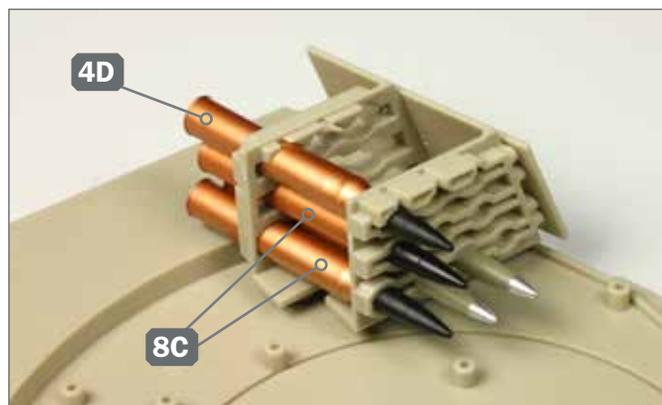


- 6** ► Fügen Sie die zwei Panzergranaten 8C sowie die Panzergranate 4D ebenfalls in die linke Halterung ein, wie es das Foto zeigt.


SCHRITT 2 ▶ Montage des rechten Munitionsbehälters

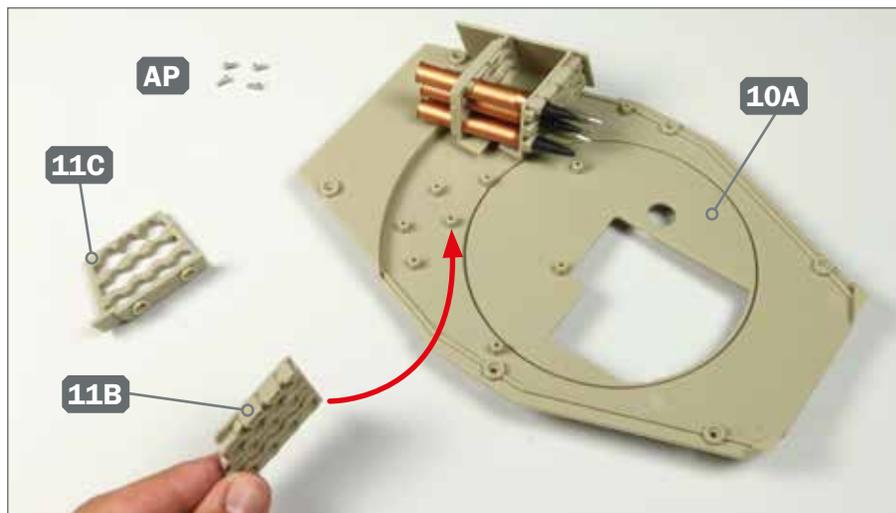


- 1** ▶ Weiter geht es mit dem rechten Munitionsbehälter. Legen Sie das vordere Teil des Behälters 11B, das hintere Teil des Behälters 11C sowie vier Schrauben AP bereit. Führen Sie das vordere Teil 11B (R1) zu den beiden vorderen Zapfen auf der Bodenplatte 10A, wie angedeutet.

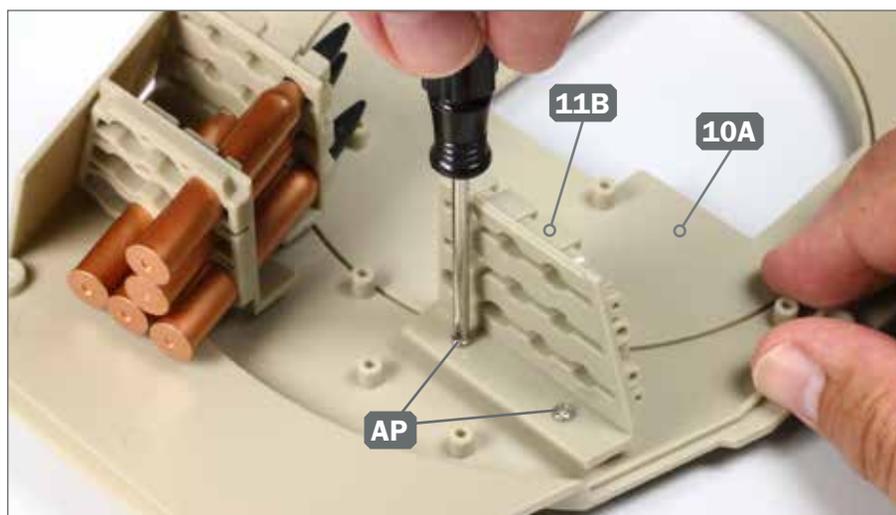


- 2** ▶ Befestigen Sie das Teil 11B mit zwei Schrauben AP an der Bodenplatte des Turms 10A.

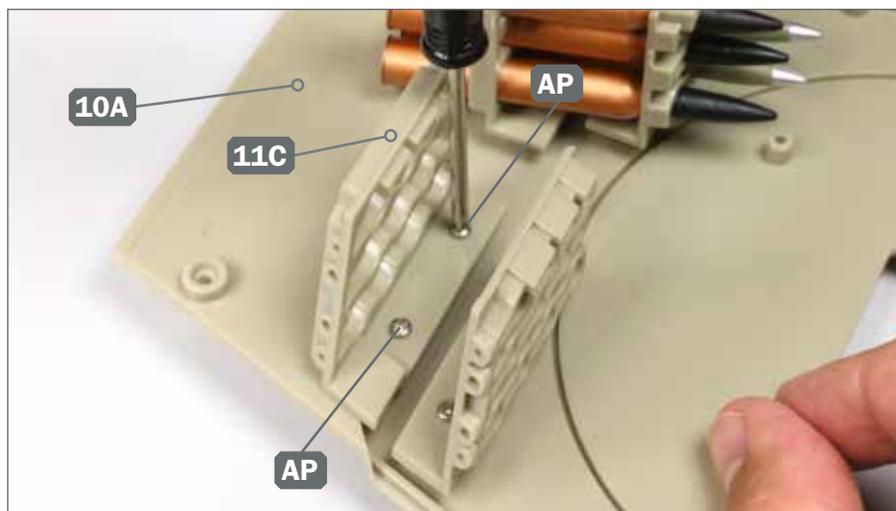


- 3** ▶ Auch das hintere Teil des Behälters 11C (R2) wird mit zwei Schrauben AP an der Bodenplatte des Turms 10A fixiert, wie es das Foto zeigt.

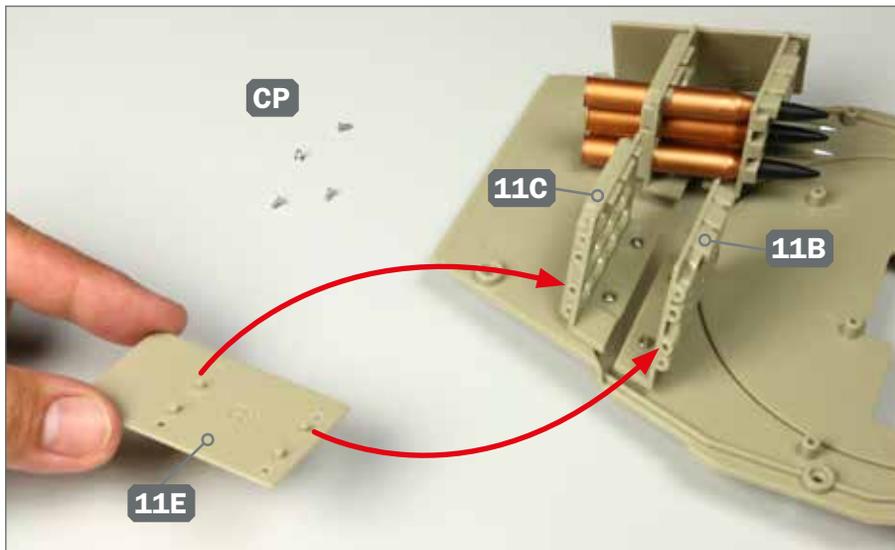

4 ▶ Nehmen Sie die rechte seitliche Abdeckung 11E (R3) und führen Sie ihre Zapfen zu den Aufnahmen an den beiden Teilen des rechten Munitionsbehälters 11B und 11C. Legen Sie vier Schrauben CP bereit.

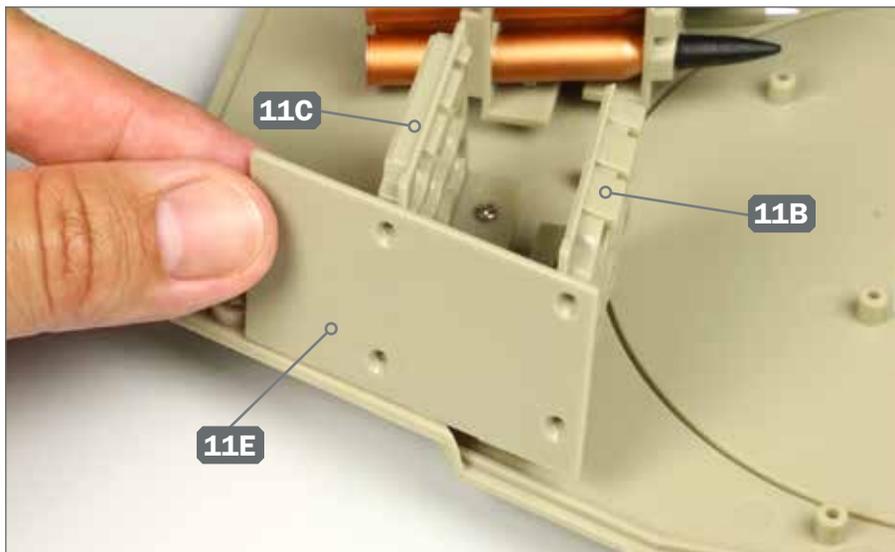


5 ▶ Die rechte seitliche Abdeckung 11E ist korrekt an den beiden Teilen des rechten Munitionsbehälters 11B und 11C platziert.

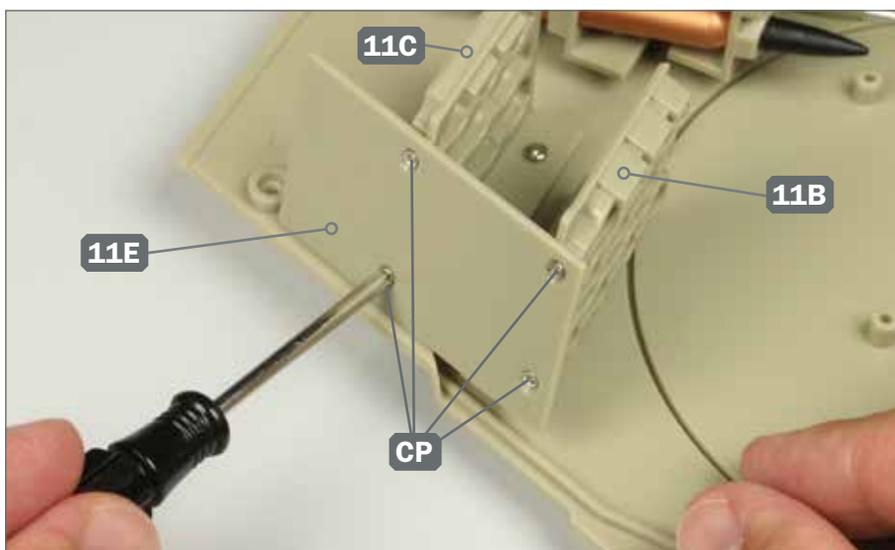


6 ▶ Befestigen Sie die seitliche Abdeckung 11E mit vier Schrauben CP an den Teilen 11B und 11C, wie abgebildet.

SCHRITT 3 ▶ Die erste Platine wird befestigt

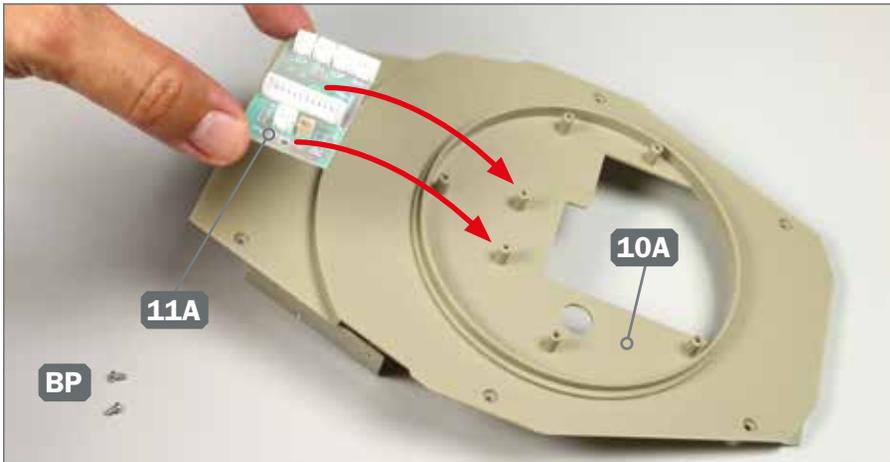


1 ▶ Drehen Sie die Bodenplatte des Turms 10A um und legen Sie zwei Schrauben BP bereit. Nehmen Sie die Platine 11A und führen Sie deren Aussparungen zu den beiden zentralen Zapfen an der Bodenplatte, wie es die Pfeile andeuten.

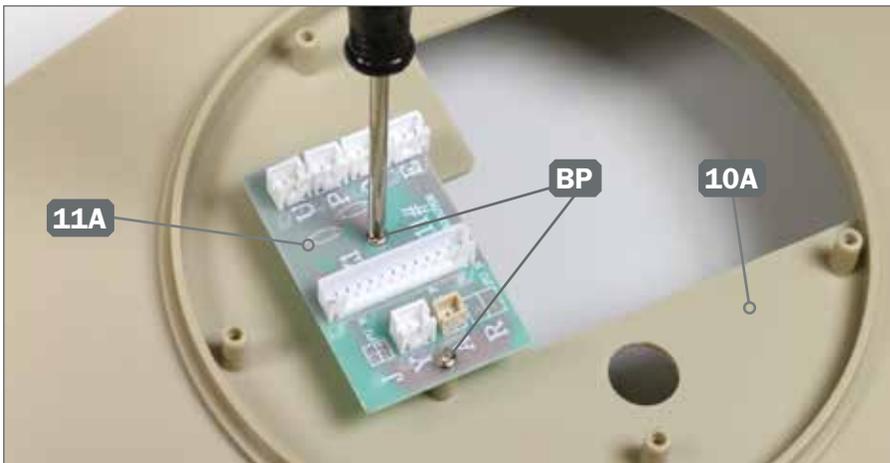

2 ▶ Fixieren Sie die Platine 11A mit den beiden Schrauben BP an der Bodenplatte 10A.

DAS BAUERGEBNIS

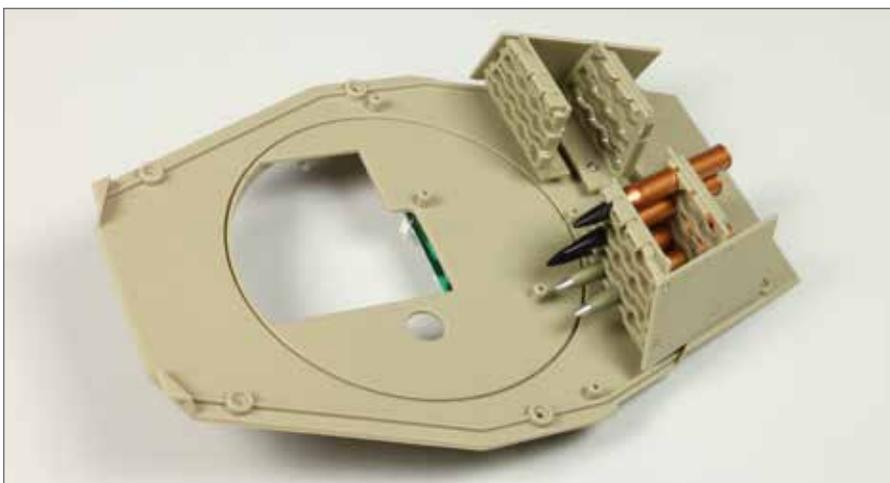

▶ Die Bodenplatte des Turms wurde mit weiteren Teilen versehen: Zwei Munitionsbehälter, fünf Granaten und eine Platine wurden angebracht.