


# DIE RÜCKWAND


An der Rückwand der Panzerwanne werden der linke Auspuff und dessen Abdeckung angebracht.

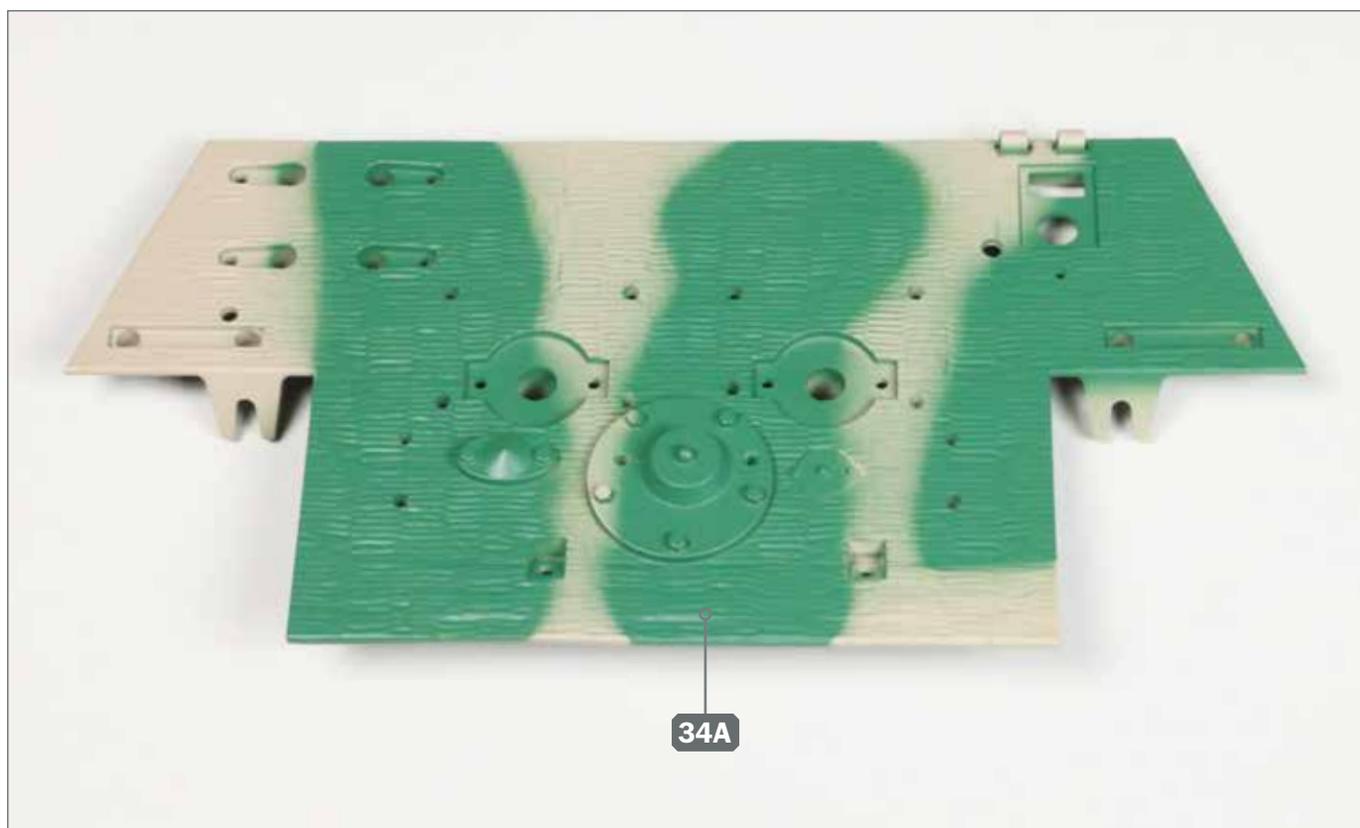

Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
34A	Rückwand der Panzerwanne	Zink

Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
CM	2+1	2 × 4 mm


## SCHRITT 1 ► Die Montage des linken Auspuffs

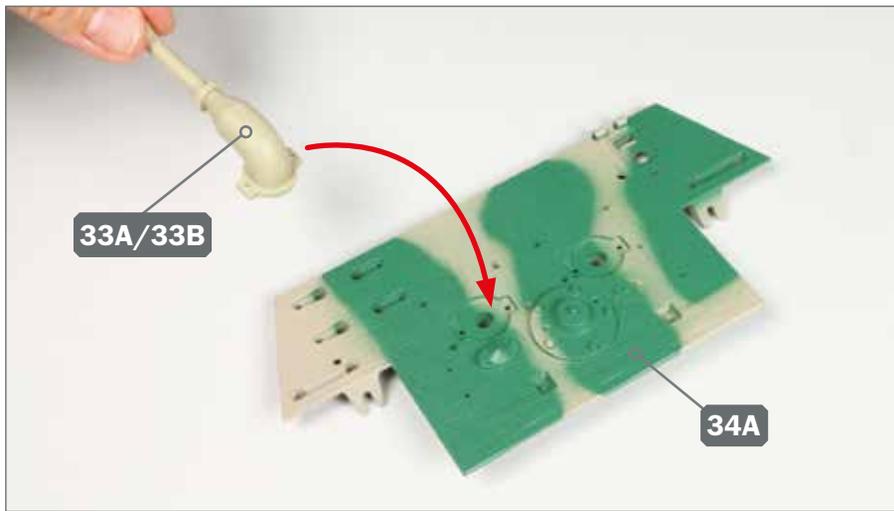


- 1** ► Legen Sie die Rückwand der Panzerwanne 34A auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den linken Auspuff, den Sie mit der 33. Bauanleitung zusammengesetzt haben, und führen Sie dessen unteres Ende 33A/33B zur Vertiefung in der Rückwand, wie es der Pfeil andeutet.




- 2** ► Das untere Ende des linken Auspuffs 33A/33B ist korrekt in die Vertiefung der Rückwand 34A eingefügt. Legen Sie zwei Schrauben CM bereit.

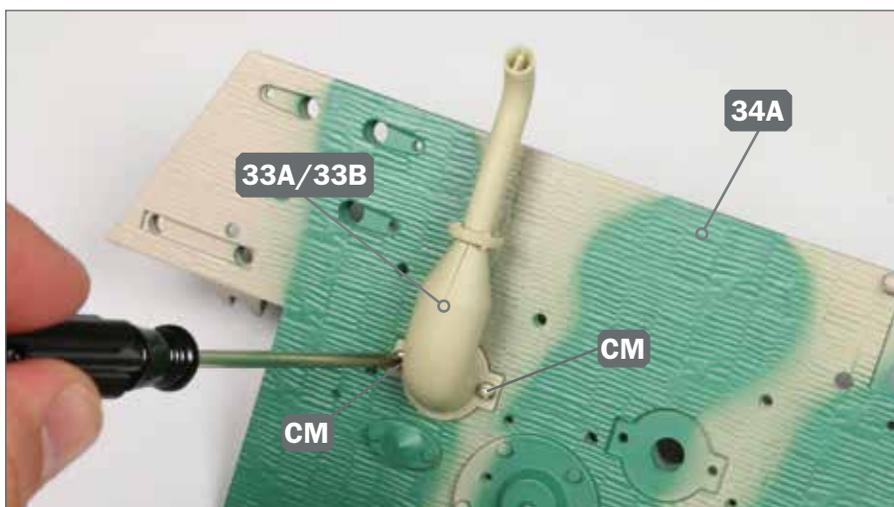

- 3** ► Fixieren Sie das untere Ende des linken Auspuffs 33A/33B mit den beiden Schrauben CM an der Rückwand 34A, wie abgebildet.

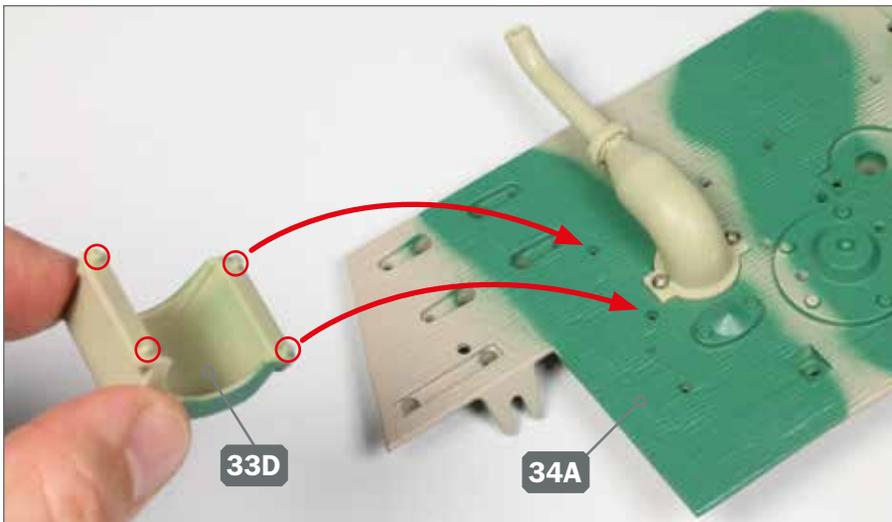


- 4** ▶ Nehmen Sie die Auspuffabdeckung 33D und versehen Sie deren vier Zapfen (eingekreist) mit etwas Sekundenkleber. Führen Sie die Abdeckung zu den Aufnahmen an der Rückwand 34A, wie es die beiden Pfeile andeuten.

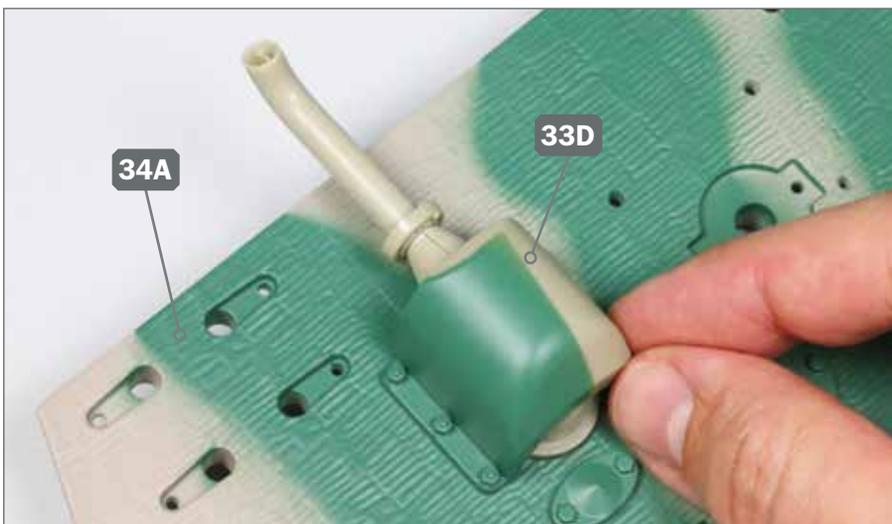

- 5** ▶ Kleben Sie die Auspuffabdeckung 33D an der Rückwand der Panzerwanne 34A fest.

## DAS BAUERESULTAT

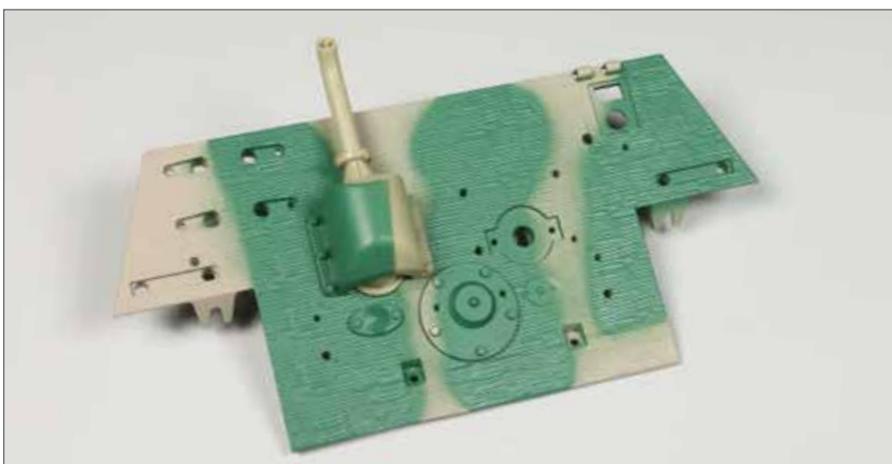

- ▶ Der linke Auspuff ist an der Rückwand der Panzerwanne befestigt. Der rechte Auspuff wird in der 36. Bauanleitung folgen.