


# HINTERER KETTENSCHUTZ (II)

Der rechte hintere Kettenschutz wird an der Rückwand der Panzerwanne angebracht. Acht weitere Kettenglieder werden mit der ersten Laufkette verbunden.

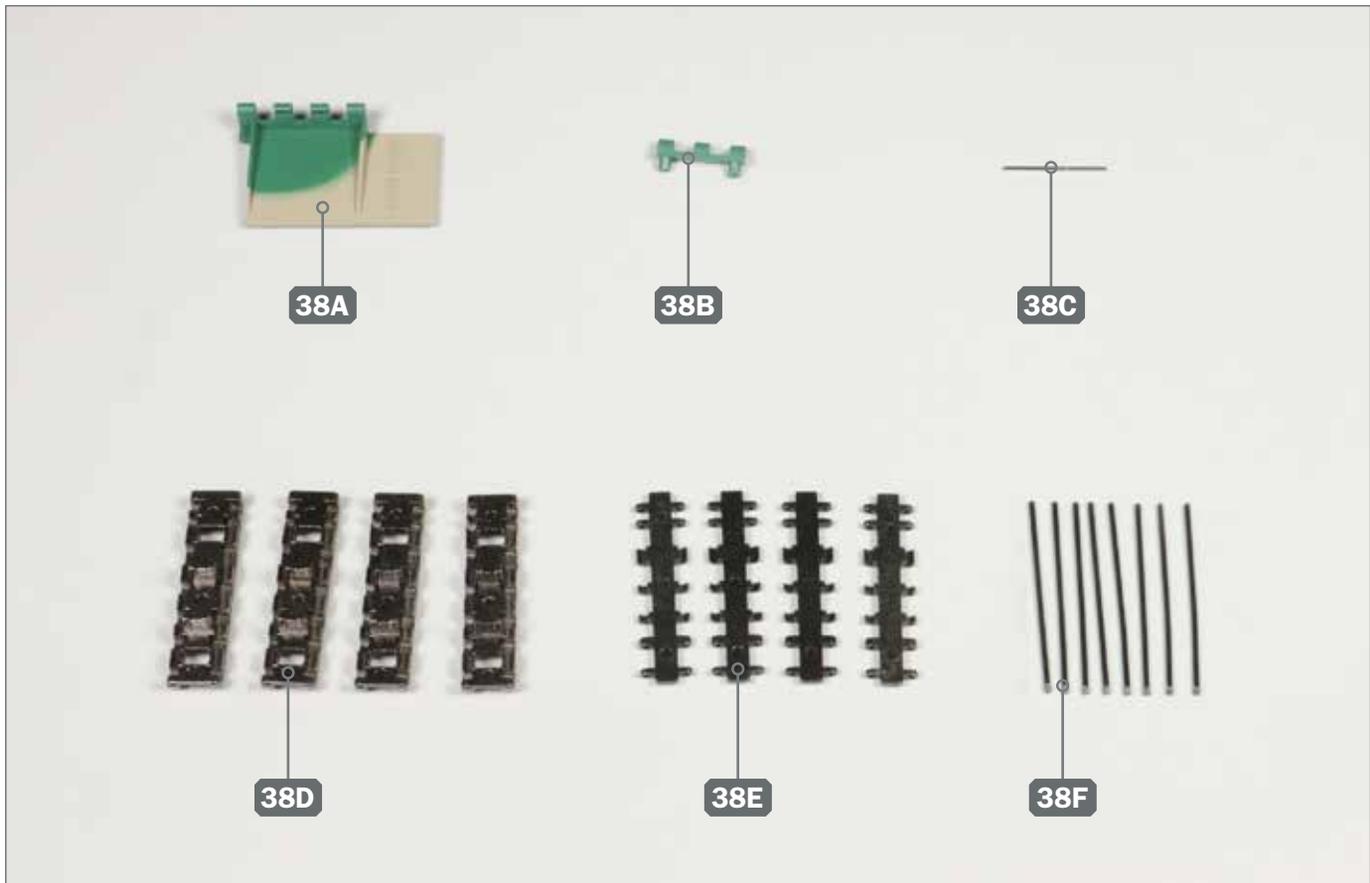

## Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
38A	rechter hinterer Kettenschutz	ABS
38B	Scharnier des Kettenschutzes	Zink
38C	Scharnierstift	Stahl
38D	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
38E	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
38F	acht Verbindungsstifte	Stahl




## Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
OM	2+1	1,7 × 3 × 5 mm


## SCHRITT 1 ▶ Montage des Kettenschutzes

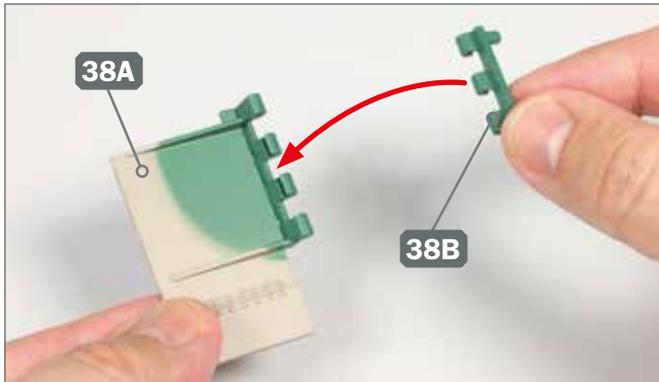


**1** ▶ Fügen Sie den rechten hinteren Kettenschutz 38A und das Scharnier 38B zusammen, wie angedeutet.

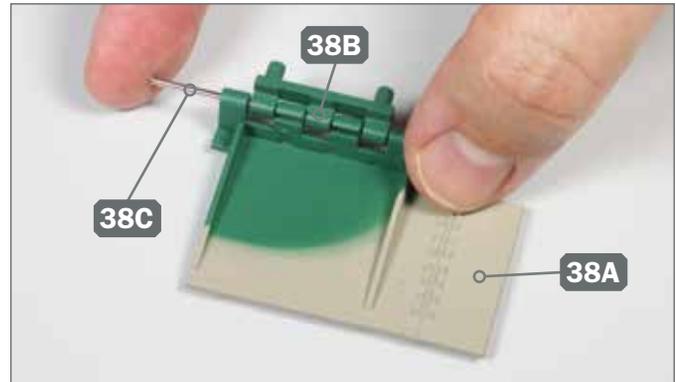

**2** ▶ Verbinden Sie das Scharnier 38B mit dem Kettenschutz 38A, indem Sie den Scharnierstift 38C durch die Führungen beider Teile schieben, wie abgebildet.

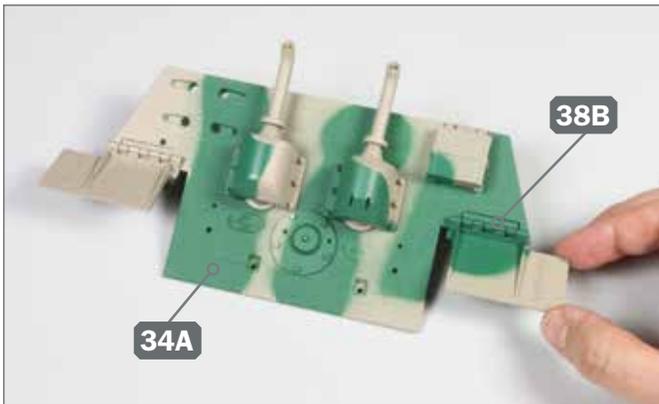


**3** ▶ Platzieren Sie das Scharnier 38B in der Vertiefung am rechten Ende der Rückwand 34A, wie abgebildet.

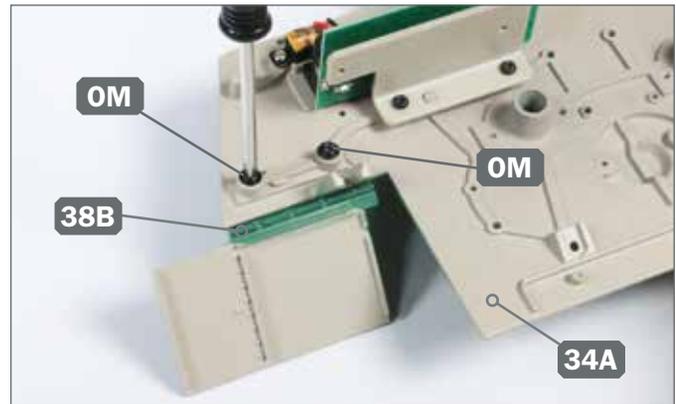


**4** ▶ Halten Sie das Scharnier 38B in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie das Scharnier mit zwei Schrauben OM an der Rückwand 34A.


## SCHRITT 2 ▶ Kettenglieder für die erste Laufkette

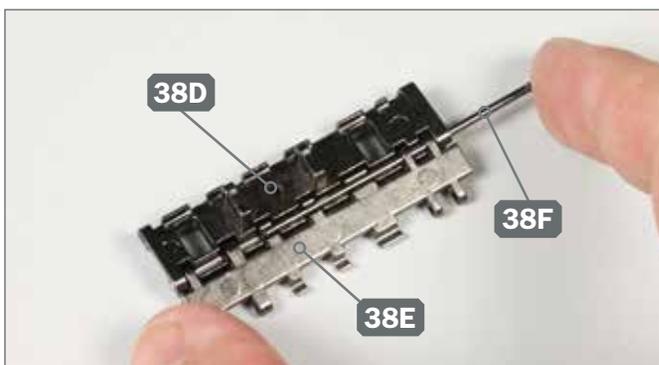


**1** ▶ Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 38D und 38E zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 38F.

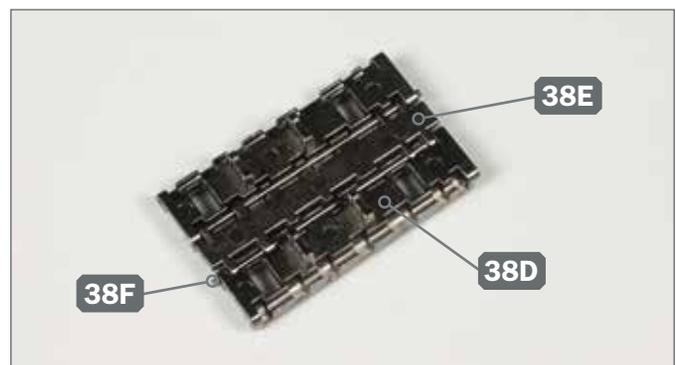


**2** ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 38E ein weiteres Kettenglied 38D ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 38F.

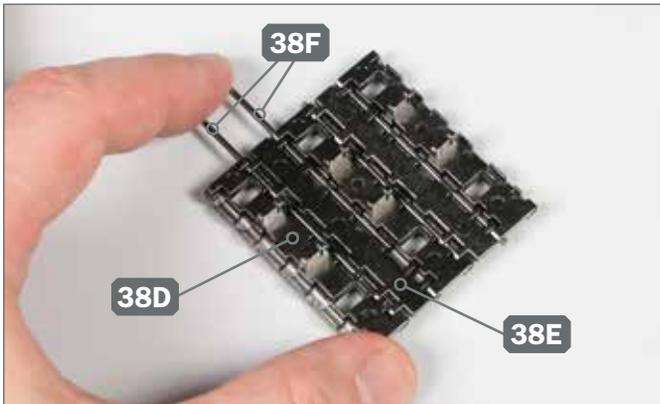


**3** ▶ Verlängern Sie den Kettenabschnitt um ein Kettenglied 38E und ein Kettenglied 38D, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 38F sichern, wie abgebildet.

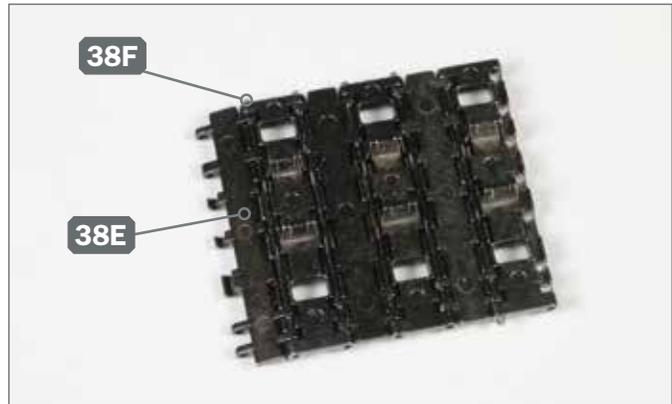

**4** ▶ Ergänzen Sie den Kettenabschnitt um ein weiteres Kettenglied 38E, das Sie mit einem Verbindungsstift 38F sichern, wie es das Foto zeigt.

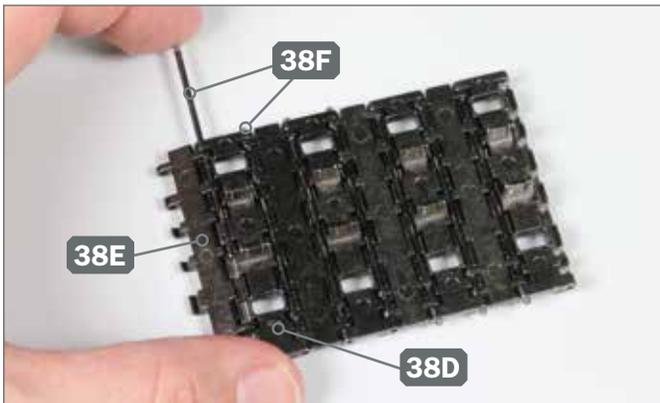


**5** ▶ Mit den verbliebenen Kettengliedern 38D und 38E, die Sie mit je einem Verbindungsstift 38F sichern, komplettieren Sie den Kettenabschnitt.

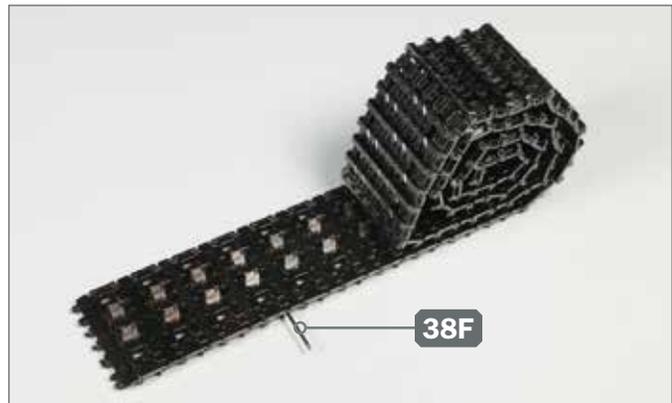

**6** ▶ Verbinden Sie den aktuellen achtgliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 38F durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

## DAS BAUERGBNIS

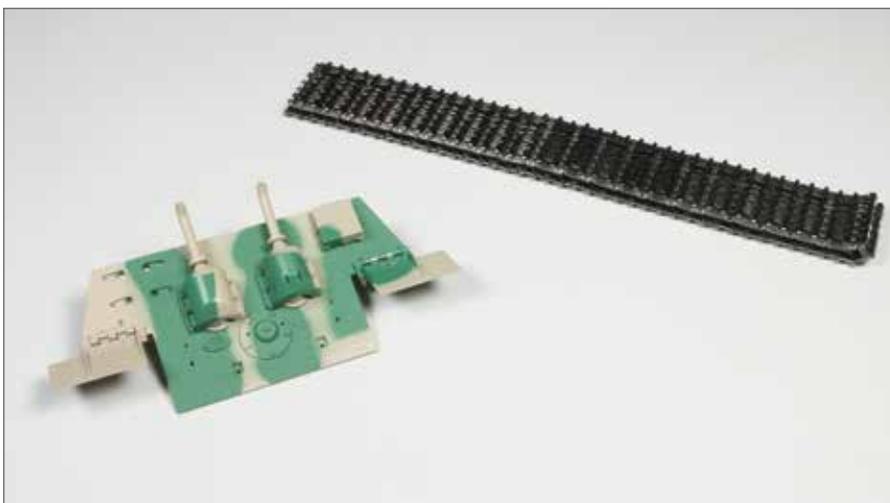

▶ Die erste Laufkette umfasst inzwischen 84 Kettenglieder und nähert sich ihrer Fertigstellung. Auch der rechte hintere Kettenschutz ist nun beweglich an der Rückwand der Panzerwanne angebracht.